



W H A L T I M A



MASAJEADOR **PIERNAS Y PIES**

MODELO: BORA-BORA

MANUAL
DE INSTRUCCIONES



Gracias por adquirir este producto.

Lea atentamente las Instrucciones de uso, antes de utilizarlo.

Lea con especial atención y comprensión las precauciones necesarias, para el correcto uso del producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

ÍNDICE

PRECAUCIONES.....	1
NOMBRE Y FUNCIÓN DE CADA COMPONENTE.....	3
Estructura Externa.....	3
Panel de Control.....	4
Funciones del Panel de Control.....	5
MANUAL DE INSTRUCCIONES.....	5
Preparación antes del uso.....	6
Después del uso.....	6
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	7
Mantenimiento.....	7
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	8
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	8

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES

- ▶ Antes del uso, lea atentamente la sección "ADVERTENCIA" para garantizar el correcto funcionamiento.
- ▶ Las siguientes "Precauciones" le ayudarán a utilizar correctamente el producto.
- ▶ Con el fin de indicar claramente el grado de peligro y de daño, los ejemplos de accidentes se han clasificado como "ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN", las instrucciones marcadas a continuación deben respetarse estrictamente:

 ADVERTENCIA	El uso incorrecto del producto puede causar lesiones a sus usuarios.
 PRECAUCIÓN	El uso incorrecto del producto puede causar lesiones a sus usuarios o daños al dispositivo.
	 Prohibido. El símbolo de la izquierda indica que no está permitido el desmontaje independiente.
	 Obligatorio. El símbolo de la izquierda indica que el cable de alimentación debe desconectarse necesariamente después de su uso.

ADVERTENCIA

El producto requiere especial supervisión cuando lo utilizan niños, personas con discapacidades físicas o mentales, y cuando se utilizan cerca de personas designadas.

 ASEGÚRESE DE	Antes de utilizar el producto, se recomienda consultar a un médico especial para: 1. Personas que lleven marcapasos o dispositivos electrónicos (implantes). 2. Personas sometidas a tratamientos, especialmente aquellas cuyo bienestar no sea bueno. 3. Personas con tumores malignos, abscesos malignos, enfermedades cardíacas o hipertensión arterial. 4. Personas con enfermedades de la piel o lesiones cutáneas. 5. Mujeres embarazadas y durante la menstruación. 6. Personas que padezcan osteoporosis y/o hayan sufrido una fractura vertebral. 7. Personas con fiebre alta.
--	--

 PROHIBIDO	Los niños con discapacidad intelectual sólo deben utilizar el dispositivo bajo supervisión.
	No permita que los niños utilicen o jueguen solos con el dispositivo.
	El dispositivo no puede ser utilizado por más de una persona al mismo tiempo.
	No dañe, agarre, doble excesivamente, tire con fuerza, retuerza o anude el cable de alimentación.
	No utilice el dispositivo si el cable de alimentación está dañado.
	No acerque los dedos, el pelo u otras partes del cuerpo a la boquilla para evitar lesiones al usuario o daños al producto.

 NO DESMONTAR	Nadie que no sea personal de servicio designado por nuestra empresa debe desmontar, mantener o reconstruir este producto. En caso de problemas, póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor local.
--	---

PRECAUCIONES





ADVERTENCIA

 ASEGÚRESE DE	No utilice el dispositivo de forma continuada durante más de 15 minutos.
	No coloque objetos pesados sobre el dispositivo.
	El tiempo de funcionamiento predeterminado del dispositivo es de 15 minutos.
	No cubra el dispositivo con una manta o cojín mientras esté en uso para evitar que el usuario se quemé y provoque un incendio al encender el dispositivo.
	No pise el dispositivo para evitar que se dañe.
	No toque el panel de control con las manos mojadas.
	No deje el dispositivo al aire libre.
	No sumerja por completo el dispositivo en agua u otros líquidos cuando lo limpie.
	Si el dispositivo es trasladado de una habitación a baja temperatura a un lugar más calido, se recomienda ponerlo en marcha al cabo de 1 hora para evitar averías causadas por la condensación.
	No utilice este dispositivo junto con otros dispositivos terapéuticos.
	Si el dispositivo es utilizado por personas no sensibles a las altas temperaturas, una persona sensible a la temperatura deberá supervisarlos en todo momento.
	No utilice este dispositivo con fines medicos.
	Deje de utilizar inmediatamente el dispositivo si se produce alguna situación anormal (como la aparición de humo o un olor específico) durante su uso.
	Utilice únicamente una fuente de alimentación con tensión nominal.
	Antes de utilizar el dispositivo, inspecciónelo y, si detecta algún daño, hágalo reparar inmediatamente por su distribuidor.

 PROHIBIDO	No utilice el dispositivo menos de media hora después de comer.
	No duerma mientras el dispositivo está en uso.
	No utilice el dispositivo después de beber alcohol o si padece alguna enfermedad.
	No utilice gasolina, agentes cáusticos ni pesticidas en aerosol para la limpieza.
	No coloque el aparato cerca de materiales inflamables.
	No fume mientras utiliza el dispositivo para evitar el riesgo de incendio.

NOMBRE Y FUNCIÓN DE CADA COMPONENTE

Estructura externa

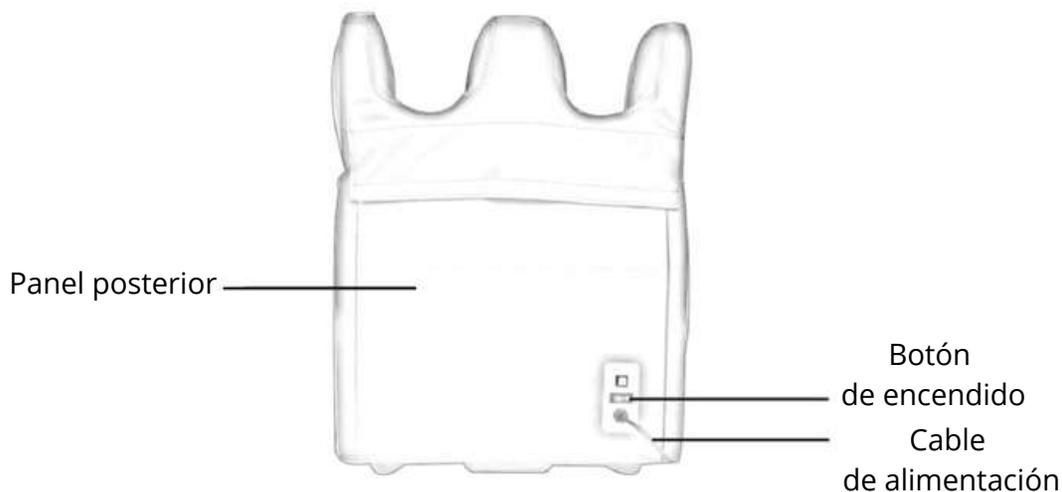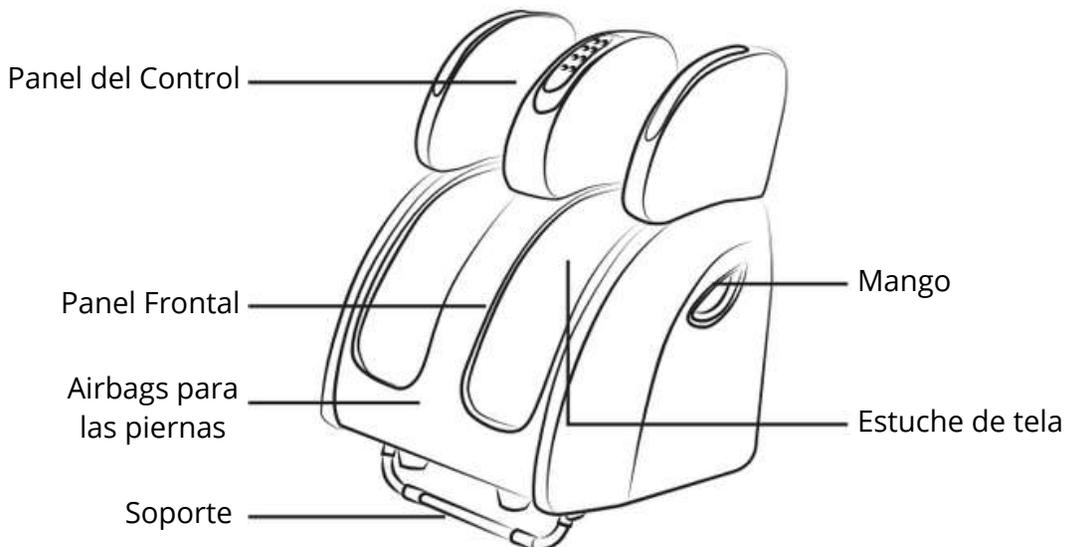

NOMBRE Y FUNCIÓN DE CADA COMPONENTE


PANEL DE CONTROL

A partir del nivel 2 de intensidad, se puede cambiar al nivel 1 o al nivel 3.

Selección de programa de masaje para los pies

Selección de programa de masaje para pantorrillas, rodillas y muslos

Programa de automasaje

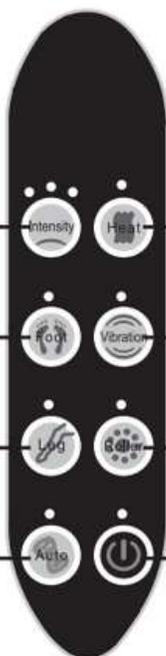

Función de calefacción

Función de vibración

Rodillos diseñados específicamente para el masaje de la planta del pie

Interruptor de alimentación

INTENSIDAD



nivel 1

nivel 2

nivel 3



ADVERTENCIA

- ▶ No salpique agua ni otros líquidos sobre el panel de control.
- ▶ No pulse el botón durante demasiado tiempo para evitar confundir el programa.
- ▶ No utilice el dispositivo de pie ni coloque objetos pesados sobre él.
- ▶ No se ponga de pie ni se siente sobre el dispositivo.
- ▶ Al transportar el aparato, no tire del cable de alimentación. No tire directamente del aparato para evitar dañarlo.

NOMBRE Y FUNCIÓN DE CADA COMPONENTE

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE CONTROL

Intensidad (Intensity):

Pulse este botón para alternar entre los ajustes de intensidad media, alta y baja.

Botón de calefacción (Heat):

Si el masajeador está en funcionamiento, pulse este botón para activar/desactivar la función de calefacción.

Modo de masaje automático de pies (Pie):

Pulse este botón para activar/desactivar el modo de masaje automático de pies.

Vibración (Vibration):

Pulse este botón para activar/desactivar la función de vibración.

Modo de masaje automático de piernas (Pierna):

Pulse este botón para activar/desactivar el modo de masaje automático de pantorrillas, rodillas y caderas.

Encendido/apagado:

Pulse este botón para encender o apagar el dispositivo.

Rodillos de masaje (Roller):

Pulse este botón para activar/desactivar los rodillos de masaje.

Auto:

Pulse este botón para activar/desactivar la función de conexión automática (sin vibración ni calentamiento).

Intensidad:

Baja, Media, Alta

Advertencia:

La intensidad media es el ajuste predeterminado, pulse el botón de intensidad para cambiar entre los 3 ajustes. Seleccione la intensidad deseada según sus preferencias.



- ▶ Si se produce un corte de corriente durante el masaje, apague el dispositivo y desconéctelo de la toma de corriente.
- ▶ No acerque las manos ni los dedos a la unidad ni al espacio para los pies mientras el aparato esté en funcionamiento para evitar lesiones.
- ▶ No deje que los niños o las mascotas jueguen con el dispositivo para evitar accidentes.

Retirar la funda de tela superior:

1. Desembale y retire el estuche de tela.
2. Limpie la funda de tela.
3. Coloque el estuche de tela superior (tenga en cuenta que la parte izquierda del estuche es diferente). Observe que la parte izquierda del estuche de tela es diferente derecha.



Retirar la funda de tela inferior:

1. Retire la funda con la ayuda de las correas de velcro externas.
2. Abra la cremallera de la funda.
3. Retire la funda de tela.


Instalación de la funda de tela inferior:

1. Conecte las correas interiores de velcro.
2. Abroche la cremallera.
3. Conecte las correas de velcro exteriores.

Cremallera

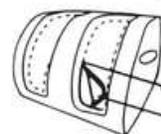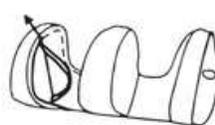

Cremallera
Correa interior de velcro

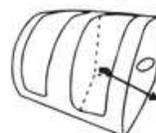

Correa exterior de velcro

MANUAL DE USUARIO


PREPARACIÓN ANTES DEL USO

- ▶ Encendido del masajeador:
- ▶ Guarde el masajeador en un lugar seco y protegido de la luz solar.
- ▶ Se recomienda colocar una alfombra o una esterilla blanda debajo para reducir el ruido durante el uso.
- ▶ Conexión de la fuente de alimentación.
- ▶ Conecte el cable de alimentación al masajeador y enchúfelo a una toma de corriente.
- ▶ Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado.
- ▶ Antes de iniciar la operación, invierta el soporte inferior.
- ▶ Activa el interruptor de encendido situado en el borde de la tapa trasera, se activará la luz de encendido, el dispositivo se encenderá y parpadeará el indicador del panel de control.
- ▶ Pulse el botón de encendido del panel de control para poner en marcha el masajeador.
- ▶ Seleccione el programa deseado para iniciar el masaje.



ADVERTENCIA

- ▶ Antes de conectar, compruebe y asegúrese de que el cable de alimentación no está dañado.
- ▶ No desenchufe el cable de alimentación con la mano mojada para evitar descargas eléctricas.

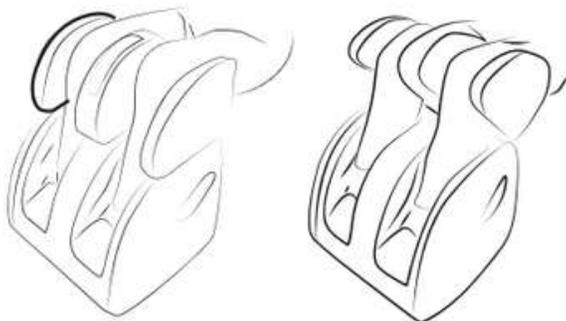

Esquema del masajeador 1

Esquema del masajeador 2

DESPUÉS DE SU USO

- ▶ Apague el botón de encendido del panel de control.
- ▶ Desconecte el cable de la toma de corriente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

- ▶ Antes de limpiar, asegúrese de que el cable no está conectado a una toma de corriente.
- ▶ Utilice un paño suave para limpiar la superficie del dispositivo.



ADVERTENCIA

- ▶ No retire el cable de la toma de corriente con las manos mojadas.
- ▶ No utilice lavadoras de agua ni rocíe agua u otros líquidos en el interior del dispositivo.
- ▶ No utilice productos de limpieza agresivos como gasolina o diluyente para limpiar el dispositivo, de lo contrario, el color de la carcasa se decolorará y el producto se agrietará o desteñirá.
- ▶ No planchar la tapicería.
- ▶ Si el dispositivo se moja, no retire la funda de tela, sino deje que se seque de forma natural.

MANTENIMIENTO

- ▶ Asegúrese de que la alimentación está desconectada y de que el cable está desenchufado.
- ▶ Limpie el polvo. Mantenga la unidad limpia y alejada de zonas húmedas.
- ▶ Si no va a utilizar el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, cúbralo con una funda antipolvo (suministrada por separado).



ADVERTENCIA

- ▶ No guarde el dispositivo expuesto a la luz solar directa ni en lugares con altas temperaturas. El color de la carcasa podría desteñir.

CONSEJOS DE USO

Durante el uso diario, compruebe si existen los siguientes signos de deterioro:

- ▶ Olor a quemado
- ▶ Al tocar el cable, unas veces se enciende y otras se apaga
- ▶ El cable de alimentación se calienta
- ▶ Otras irregularidades



ADVERTENCIA

- ▶ Si se produce alguna de las anomalías anteriores, interrumpa el uso para evitar un accidente.
- ▶ Desconecte la fuente de alimentación y desenchufe la clavija de la toma de corriente, póngase en contacto con su distribuidor local o con nosotros.
- ▶ No desmonte ni repare el dispositivo usted mismo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Nº	Síntomas de fallo	Posibles causas	Posibles soluciones
1	Fallo en la puesta en marcha	El cable no está conectado a la toma de corriente	Vuelva a enchufar el cable
		El interruptor de encendido se ha apagado	Encienda el interruptor
2	El masajeador no se pone en marcha y el indicador de encendido está apagado	El fusible está fundido	Introduzca un palillo de dientes o un objeto similar en el pequeño orificio marcado como "FUSE" situado encima del interruptor de encendido, en la parte inferior del panel trasero, extraiga el fusible y sustitúyalo por uno nuevo
3	Se oye ruido durante el uso	El dispositivo estuvo funcionando demasiado tiempo	Apague el dispositivo y espere una hora
4	El panel exterior se calienta	El dispositivo estuvo funcionando demasiado tiempo	Apague el dispositivo y espere una hora

Si después de comprobar los puntos anteriores aparece alguna indicación anormal, póngase en contacto con su distribuidor local para que le asista un técnico de servicio autorizado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetros técnicos:

Nombre del aparato: Masajeador de piernas y pies

Marca: WHALTIMA

Modelo: Bora-Bora

Voltaje nominal: 220-240V ~

Frecuencia nominal: 50/60 Hz

Potencia nominal: 40 W

Fabricante: SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

Ubicación: China, No. 1226 Zhufeng Road, Quingqu, Shanghai

La fecha de fabricación del dispositivo se encuentra en el número de serie de la etiqueta de identificación de la carcasa del producto. El número de serie consta de 10 dígitos. Los dígitos séptimo y octavo indican el mes, y los dígitos noveno y décimo el año de fabricación del producto.

EL FABRICANTE TIENE DERECHO A MODIFICAR EL DISEÑO, LA CONFIGURACIÓN Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO COMO PARTE DE LA MEJORA DE SUS EQUIPOS.

LOS CAMBIOS EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS SON CONSTANTES.



W H A L T I M A