



W H A L T I M A



МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

МОДЕЛЬ: BORA-BORA
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

EAC
2023г.

Благодарим вас за покупку этого продукта. Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочтите данное РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и обратите особое внимание на меры предосторожности, чтобы обеспечить надлежащую эксплуатацию.

Пожалуйста, храните данное РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ надлежащим образом для дальнейшего использования





СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	1
НАЗВНАИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.....	3
Внешняя структура.....	3
Панель управления.....	4
Функция контрольной панели.....	5
МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	6
Подготовка перед использованием.....	6
После использования.....	6
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
Техобслуживание.....	8
ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ.....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ.....	9

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ




МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▶ Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочтите раздел “МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ”, чтобы обеспечить правильную работу.
- ▶ Приведенные ниже “Меры предосторожности” помогут вам правильно использовать данное изделие.
- ▶ Чтобы четко указать степень опасности и повреждения, классы несчастных случаев, вызванных неправильным использованием, классифицированы на “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” и “ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ”, следует строго следовать инструкциям, обозначенным следующим образом:

 ВНИМАНИЕ	Неправильная эксплуатация может привести к травмам пользователей.
 ОСТОРОЖНО	Неправильная эксплуатация может привести к травмам пользователей или повреждению изделия.
	⊘ Запрещено. Левый символ указывает, что самостоятельная разборка не допустима.
	● Обязательно. Левый символ означает, что шнур питания необходимо вынуть из розетки после использования.


ВНИМАНИЕ


Необходимо тщательное наблюдение при использовании изделием детьми, инвалидами или лицами с ограниченными возможностями, так же при использовании рядом с ними.

 Обязательно	При наличии одного из следующих заболеваний рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием: 1. Людям, у кого в тело вживлены кардиостимуляторы или электронные приборы (имплантаты). 2. Людям, которые проходят лечение, особенно это касается тех, кто плохо себя чувствует. 3. Людям со злокачественными опухолями, злокачественными абсцессами, сердечными заболеваниями или повышенным артериальным давлением. 4. Людям с повреждением кожи или кожными заболеваниями. 5. Беременным женщинам и женщинам в период менструации. 6. Тем, у кого остеопороз или перелом позвоночника. 7. Людям с высокой температурой.
 Запрещено	Дети с ограниченными интеллектуальными возможностями должны использовать изделие под присмотром.
	Не позволяйте детям пользоваться этим изделием или играть с ним.
	Не допускайте одновременного использования данного изделия более чем одним человеком.
	Не повреждайте, не обрабатывайте, чрезмерно не сгибайте, не тяните сильно, не перекручивайте и не завязывайте шнур питания узлом. Не используйте изделие при повреждении шнура питания.
	Не подставляйте пальцы, волосы или другую часть тела вблизи насадки, чтобы избежать травм пользователей или повреждения изделия.
 Не разбирать	Никто другой, за исключением обслуживающего персонала, указанного нашей компанией, не должен разбирать, обслуживать или реконструировать данное изделие. При возникновении каких-либо проблем, пожалуйста, немедленно обратитесь к местному дилеру.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ОСТОРОЖНО

 Обязательно	Не используйте это средство непрерывно больше, чем 15 минут.
	Не кладите на изделие тяжелые предметы.
	Время работы устройства по умолчанию составляет 15 минут.
	Пожалуйста, не накрывайте изделие одеялом или подушкой во время его использования, чтобы пользователь не получил ожогов и чтобы изделие не стало причиной пожара.
	Пожалуйста, не наступайте на изделие, чтобы избежать каких-либо поломок.
	Не пользуйтесь контроллером мокрыми руками.
	Не ставьте изделие на улицу.
	При чистке запрещается погружать изделие целиком в воду или другую жидкость.
	Если изделие перемещено из помещения с низкой температурой в более теплое место, рекомендуется использовать его через час, чтобы избежать сбоя в работе, вызванного конденсацией пара.
	Не используйте это изделие вместе с другим терапевтическим оборудованием.
	При использовании этого изделия людьми, нечувствительными к высокой температуре, их должен сопровождать обычный человек.
	Не используйте это изделие для медицинского лечения.
	Пожалуйста, немедленно прекратите использование данного изделия, если вы обнаружите какие-либо ненормальные ситуации (например, дым или специфический запах) во время использования.
	Пожалуйста, используйте источник питания только с номинальным напряжением.
	Проверьте изделие перед использованием и при обнаружении повреждений немедленно обратитесь к дилеру для ремонта.

 Запрещено	Не используйте изделие в течение получаса после еды.
	Не спите во время работы изделия.
	Не используйте изделие после употребления алкоголя или при каких-либо отклонениях в состоянии вашего организма.
	Не используйте для чистки бензин, едкие вещества и распыляемые пестициды.
	Не размещайте изделие вблизи горючих материалов.
	Не курите при использовании изделия, чтобы избежать возникновения пожара.


НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ

СТРОЕНИЕ

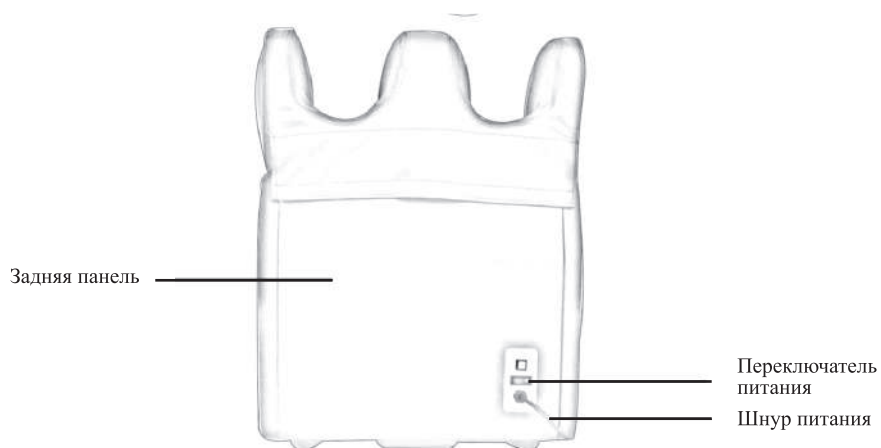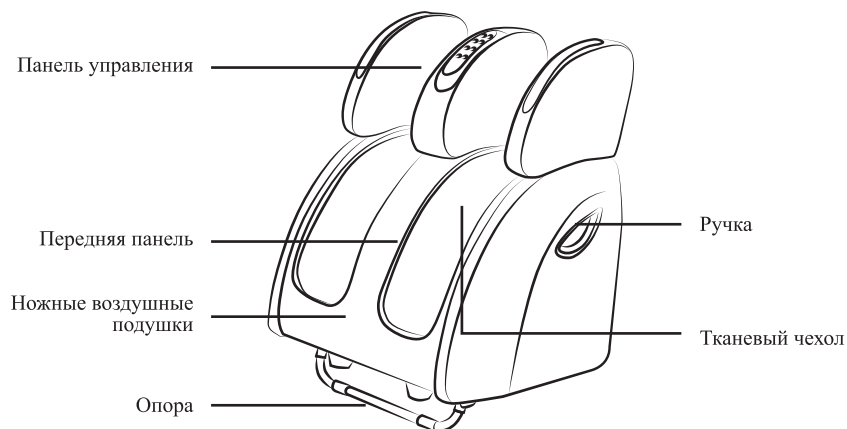


НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

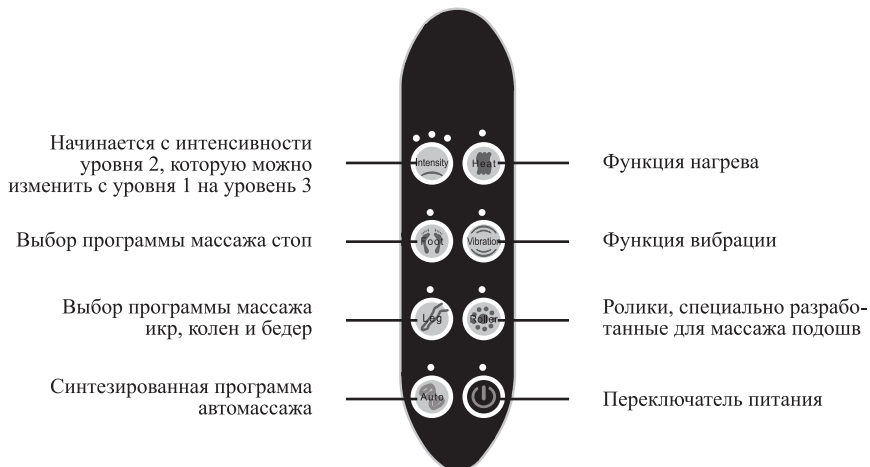

ИНТЕНСИВНОСТЬ



-  **ОСТОРОЖНО**
- ▶ Не проливайте воду или другую жидкость на панель управления.
 - ▶ Не нажимайте на кнопку слишком долго, чтобы избежать путаницы в программе.
 - ▶ Не используйте изделие стоя и не кладите на него какие-либо тяжелые предметы, чтобы избежать поломок.
 - ▶ Не стойте на изделии и не садитесь на него.
 - ▶ При перемещении изделия, пожалуйста, не тяните за шнур питания и не перетаскивайте изделие напрямую, чтобы избежать каких-либо повреждений.

НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ

ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Интенсивность:

Нажмите эту кнопку, чтобы переключаться между настройками средней, высокой и низкой интенсивности.

Нагрев:

Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить функцию нагрева.

Автоматический режим массажа стоп:

Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить автоматический режим массажа стоп.

Вибрация:

Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить функцию вибрации.

Автоматический режим массажа ног:

Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить автоматический режим массажа икр, колен и бедер.

Включение/выключение питания: Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить питание.

Ножные ролики: Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить ножные ролики.

Авто:

Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить функцию автоматического комбинирования (без вибрации или нагрева).


Интенсивность:

Низкая, средняя, высокая.

Примечание:

Средняя интенсивность установлена по умолчанию, нажмите кнопку интенсивности, чтобы переключиться между 3 настройками.

Выберите желаемую интенсивность по своему вкусу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ Если во время массажа произойдет сбой питания, выключите питание и выньте вилку из выходной розетки.
- ▶ Не допускайте, чтобы ваша рука или пальцы приближались к изделиям и вставлялись в зазор между ними во избежание каких-либо травм.
- ▶ Не позволяйте детям и домашним животным играть с изделиями во избежание несчастных случаев.

СНЯТИЕ МАТЕРЧАТОГО ЧЕХЛА.

Снятие верхнего матерчатого чехла.

1. Расстегните молнию и снимите матерчатый чехол.
2. Очистите тканевый чехол.
3. Установите верхний матерчатый чехол (обратите внимание, что левый матерчатый чехол отличается от правого матерчатого чехла).


Снятие нижнего матерчатого чехла.

1. Отсоедините тканевый чехол с помощью внешней липучки.
2. Расстегните молнию на матерчатом чехле.
3. Снимите матерчатый чехол.

Установка нижнего матерчатого чехла.


1. Подсоедините внутреннюю липучку.
2. Застегните молнию.
3. Соедините внешнюю липучку.

молния

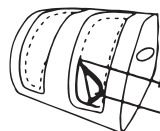

молния

наружная липучка

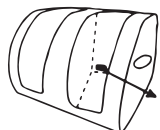


внутренняя липучка

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- ▶ Установка массажера.
- ▶ Держите этот массажер в сухом месте, вдали от солнечных лучей.
- ▶ Мы рекомендуем подложить под него кусок ковра или мягкого коврика, чтобы уменьшить шум во время работы.
- ▶ Подключение к источнику питания.
- ▶ Подключите вилку к электрической розетке.
- ▶ Убедитесь, что шнур питания не поврежден.
- ▶ Перед началом работы переверните нижнюю опорную стойку.
- ▶ Включите выключатель питания на краю задней крышки, загорится индикатор питания, массажер будет включен, и индикатор на панели управления начнет мигать.
- ▶ Нажмите кнопку питания на панели управления, чтобы запустить массажер.
- ▶ Выберите желаемую программу, чтобы начать наслаждаться массажем.

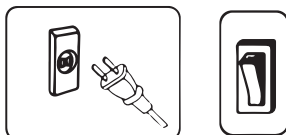

ОСТОРОЖНО

- ▶ Перед подключением проверьте и убедитесь, что шнур питания не поврежден.
- ▶ Не выдергивайте шнур питания влажной рукой во избежание поражения электрическим током.

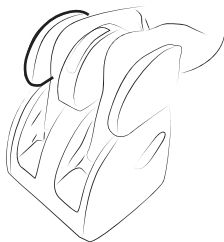


Схема массажа 1

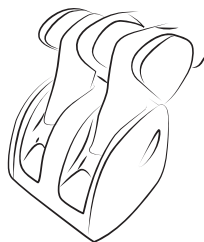


Схема массажа 2

После использования

- ▶ Выключите кнопку питания на панели управления.
- ▶ Выньте вилку из розетки источника питания.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка

- ▶ Перед чисткой убедитесь, что провод не подсоединен к розетке.
- ▶ Используйте мягкую ткань для чистки поверхности изделия.

ОСТОРОЖНО

- ▶ Не вынимайте вилку из розетки влажными руками.
- ▶ Не используйте средство для мытья водой, не распыляйте воду или другие жидкости на внутреннюю поверхность изделия.
- ▶ Не используйте для чистки изделия агрессивные чистящие средства, такие как бензол или разбавитель, в противном случае цвет обивки потускнеет, изделие потрескается или выветрится.
- ▶ Не гладьте обивку.
- ▶ Если изделие намочено, не снимайте тканевую крышку, дайте изделию высохнуть естественным путем.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- ▶ Убедитесь, что источник питания выключен и вилка вынута из розетки.
- ▶ Смахните пыль. Храните изделие в чистоте и вдали от влажных мест.
- ▶ Если изделие не будет использоваться в течение длительного периода времени, пожалуйста, накройте его пылезащитным чехлом (поставляется отдельно).

ОСТОРОЖНО

- ▶ Не храните изделие под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой температурой. Это может привести к выцветанию цвета обивки.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Проверьте, нет ли каких-либо перечисленных ниже признаков при ежедневном использовании продукта:

- ▶ Запах гари.
- ▶ При прикосновении к проводу иногда питание включается, иногда выключается.
- ▶ Шнур питания нагревается.
- ▶ Другие отклонения.

ВНИМАНИЕ

- ▶ Если имеются какие-либо из вышеупомянутых отклонений, прекратите использование, чтобы избежать несчастного случая.
- ▶ Выключите источник питания и выньте вилку из розетки, обратитесь к местному дилеру или свяжитесь с нами.
- ▶ Не разбирайте изделие и не ремонтируйте его.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

№	Признаки	Возможные причины	Возможное решение
1	Сбой при запуске.	Шнур не вставлен в розетку.	Снова подсоедините вилку.
		Выключатель питания выключено	Включите выключатель.
2	Массажер не запускается, а индикатор питания не горит.	Предохранитель перегорел.	Вставьте зубочистку или другой подобный предмет в небольшое отверстие с надписью "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ" ("FUSE") над выключателем питания в нижней части задней панели, выньте предохранитель и замените его новым.
3	Во время использования слышен шум.	Прибор работал слишком долго.	Отключите питание и подождите час.
4	Внешняя панель горячая.	Прибор работал слишком долго.	Выключите массажер и подождите полчаса.

Если после проверки вышеуказанных элементов появились какие-либо необычные признаки, пожалуйста, обратитесь к своему местному дилеру за помощью к авторизованному сервисному инженеру.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Технические параметры:

Название устройства: Массажер для ног

Марка: WHALTIMA.

Модель: Voga-boga

Номинальное напряжение: 220-240 В ~

Номинальная частота: 50/60 Гц

Номинальная мощность: 40 Вт

Изготовитель: SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED (ШАНХАЙ РОНГТАЙ ХЕЛФ ТЕХНОЛОДЖИ КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД).

Место нахождения: China, No. 1226 Zhufeng Road, Qingqu, Shanghai (Китай, № 1226, Жуфенг Род, Куингку, Шанхай).

Сделано в Китае.

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 10 знаков. 7-й и 8-й знаки обозначают месяц, 9-й и 10-й – год выпуска продукта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

