



W H A L T I M A

RESPALDO DE MASAJE



MODELO: FIJI

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Los avances de la ciencia y la tecnología han cambiado significativamente nuestras vidas, y el cuidado de la salud se está convirtiendo en un movimiento en toda regla hacia un estilo de vida saludable.

El sillón de masaje FIJI actúa en realidad como un masajeador, proporcionando la máxima relajación para el cuello, los hombros, la espalda, la cintura y los gluteos en cualquier momento y lugar. Su forma en S imita a la perfección las curvas del cuerpo y la posición ajustable de los brazos se adapta a usuarios de diferentes estaturas. El diseño proporciona calor al cuello, los hombros y la espalda para ayudar a conseguir una relajación aún más profunda. El masaje por chorro de aire también relaja la cintura y los gluteos, reduciendo la presión sobre la columna vertebral y fortaleciendo los músculos. Este sillón de masaje, elegante y con estilo, se adapta perfectamente a cualquier sillón a su gusto. Se sujeta a la espalda con una correa para evitar daños.

Gracias por adquirir este aparato. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.

ÍNDICE

Precauciones	1
Nombre y función de cada componente	3
Diseño exterior	3
Diseño interno	3
Mando a distancia	4
Instrucciones de uso del mando a distancia	5
Instrucciones de uso	7
Manual de instrucciones	7
Mantenimiento técnico	8
Resolución de problemas	9
Especificaciones técnicas	9

PRECAUCIONES

Información de seguridad importante:

- ▶ Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato.
- ▶ Las siguientes precauciones le ayudarán a garantizar el correcto funcionamiento de este aparato. Los tipos de accidentes potenciales causados por un uso inadecuado se dividen en dos puntos: "ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN".
- ▶ Lea todas las secciones marcadas con "ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN" y siga todas las instrucciones de este manual.

 ¡ADVERTENCIA!	Un manejo inadecuado puede provocar lesiones al usuario.
 ¡PRECAUCIÓN!	El uso inadecuado puede provocar lesiones a los usuarios o daños al equipo.
 ¡PROHIBIDO!	 ¡NO DESMONTAR!

Este aparato no es adecuado para las personas indicadas a continuación. Le recomendamos que consulte a su médico antes de utilizar el aparato.

 ¡ADVERTENCIA!	<p>Este dispositivo no es adecuado para personas</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Que tengan implantes en el cuerpo.▶ Con tumores malignos, enfermedades agudas, cardiopatías o hipertensión grave.▶ Embarazadas.▶ Con osteoporosis, deformidades articulares o traumatismos recientes.▶ Con enfermedades graves de la piel o lesiones cutáneas.▶ Los niños y las personas con discapacidad sólo pueden utilizarlo bajo estrecha supervisión.▶ Este aparato está equipado con una función de calefacción. Observe las precauciones de seguridad al utilizar el panel de control.
---	---

Precauciones de uso del panel de control.

 ¡PRECAUCIÓN!	<ul style="list-style-type: none">▶ No toque el mando a distancia con las manos mojadas ni tire del cable del mando a distancia.▶ Evite el contacto con líquidos.▶ No coloque objetos pesados sobre el mando a distancia.
--	---

Condiciones ideales de uso

 ¡PRECAUCIÓN!	<ul style="list-style-type: none">▶ No utilice este aparato a temperaturas superiores a 40°C.▶ No utilice este aparato en ambientes húmedos o polvorientos.▶ Desenchufe el aparato de la toma de corriente durante una tormenta eléctrica.▶ Desenchufe el aparato de la toma eléctrica en caso de tormenta▶ No utilice el aparato al aire libre.▶ Coloque el aparato sobre una superficie plana y lisa.▶ No guarde el aparato cerca de fuentes de calor, llamas abiertas o bajo la luz directa del sol.
--	---

PRECAUCIONES

Advertencias sobre las tomas de corriente y el cable de alimentación.


 <p>¡PRECAUCIÓN!</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Asegúrese de que la tensión de alimentación indicada en la placa de características se corresponde con los parámetros de su suministro eléctrico. ▶ No desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas. ▶ No tire del cable, sujete el extremo frontal de plástico para desconectarlo. ▶ No pellizque el cable de CA con un aparato u otros objetos pesados. ▶ No dañe, doble, tire o retuerza el cable de alimentación. ▶ Utilice sólo un adaptador de corriente adecuado, consulte a su proveedor o a un especialista cualificado para su sustitución. ▶ Si el cable de alimentación está dañado, sustitúyalo poniéndose en contacto con el fabricante, el servicio técnico o un especialista cualificado para evitar peligros.
---	--

Recomendaciones para un uso seguro.


 <p>¡PRECAUCIÓN!</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ No coloque objetos pesados sobre el aparato. ▶ No utilice otros aparatos terapéuticos simultáneamente con este aparato. ▶ Utilice este aparato únicamente para los fines previstos, tal y como se describe en el manual de instrucciones. ▶ El aparato sólo debe ser utilizado por una persona, no lo utilicen dos o más personas al mismo tiempo para evitar dañar el aparato. ▶ El aparato sólo está destinado a usuarios con un peso inferior a 90 kg. ▶ No utilice el aparato inmediatamente después de comer, ya que podría causar molestias. ▶ Si siente molestias al utilizar el aparato, deje de usarlo inmediatamente. ▶ No se recomienda utilizar el aparato durante más de 15 minutos. ▶ Compruebe la tapicería y otros componentes, si hay algún daño, no utilice el aparato y póngase en contacto con un especialista cualificado para realizar el mantenimiento. ▶ Mantenga una postura correcta al utilizar el aparato. ▶ Si se desconecta la alimentación durante el uso, pulse el botón de encendido para apagar el aparato y evitar peligros que puedan producirse al volver a conectar la alimentación.
 <p>PROHIBIDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ No utilice el aparato si tiene piezas dañadas/abiertas. ▶ No apoye ni coloque objetos pesados sobre el aparato. ▶ Asegúrese de que los niños no jueguen con el masajeador. ▶ No se duerma mientras utiliza el aparato. ▶ Evite utilizar el aparato en estado de embriaguez. ▶ No introduzca las manos ni objetos extraños en las aberturas del aparato para evitar lesiones al usuario o daños al aparato. ▶ Si aparece humo o un olor extraño mientras el aparato está en funcionamiento, deje de utilizarlo inmediatamente.
 <p>NO DESMONTAR</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ No desatornille el aparato para evitar daños.. ▶ No intente reparar ni desmontar el aparato sin la debida autorización. Póngase en contacto con un distribuidor o servicio técnico autorizado.
 <p>DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nunca enchufe el aparato a una toma de corriente ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas o lesiones. ▶ Desenchufe el cable de alimentación del alargador después de utilizarlo. ▶ Retire el enchufe de la toma de corriente después de desconectar el suministro eléctrico.

NOMBRES Y FUNCIONES DE TODOS LOS COMPONENTES

Aspecto exterior

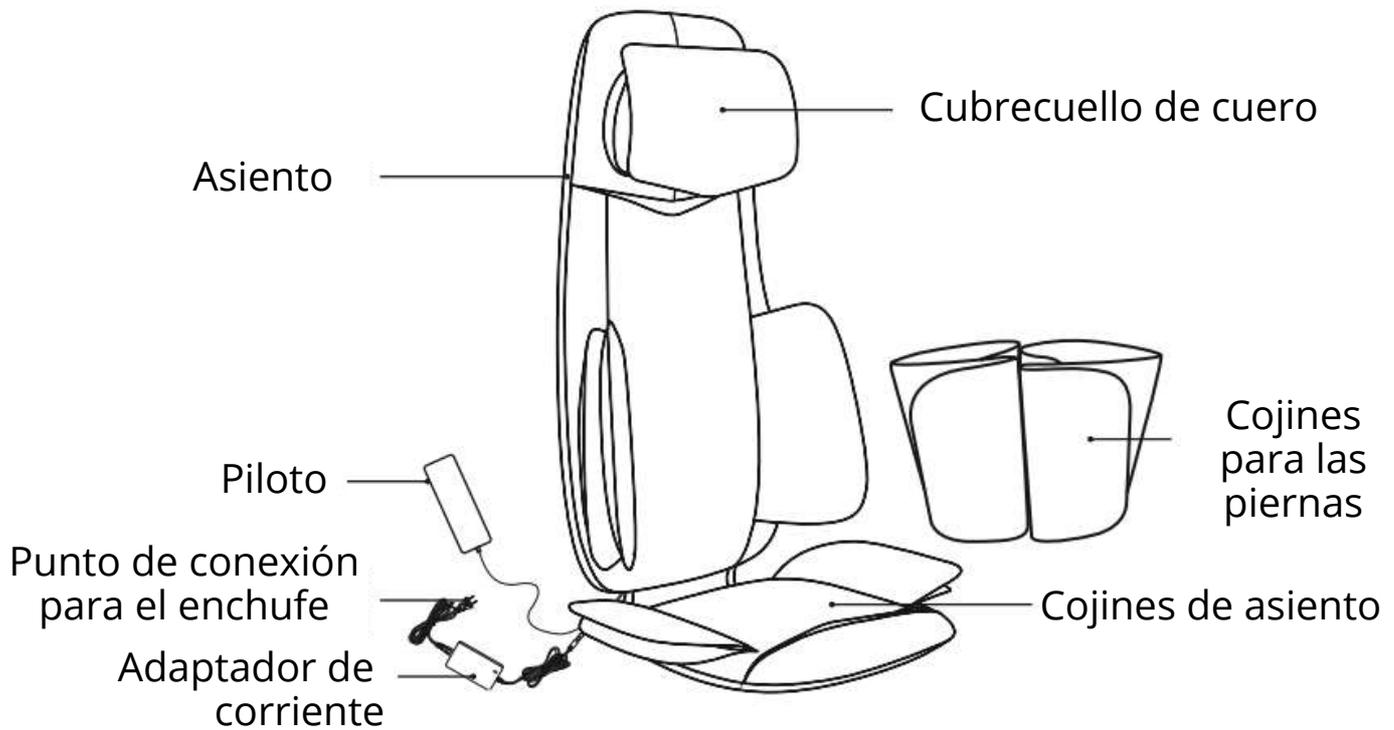

Construcción interna

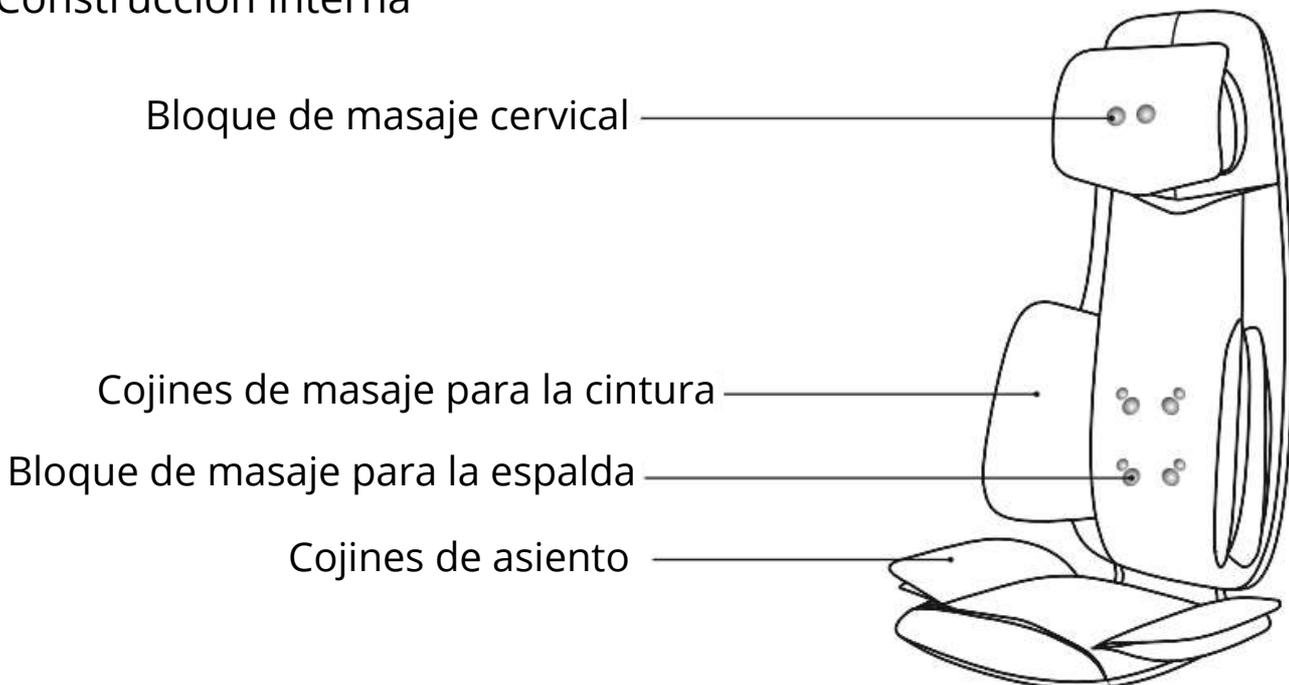

NOMBRES Y FUNCIONES DE TODOS LOS COMPONENTES

Mando a distancia



⚠ ¡PRECAUCIÓN!

- ▶ Este masajeador está equipado con una función de calefacción, esto debe tenerse en cuenta para las personas con sensibilidad al calor reducida.

NOMBRES Y FUNCIONES DE TODOS LOS COMPONENTES

Instrucciones de uso del mando a distancia



Tecla de encendido/apagado:

Pulse esta tecla para encender y poner en marcha el masajeador. Se activará el temporizador de 15 minutos (se encenderá el indicador de encendido). Pulse de nuevo la tecla para apagar el masajeador. El mecanismo de masaje volverá a la posición inicial (el indicador parpadea y se apaga cuando finaliza el restablecimiento de la posición inicial).



Cuando el masajeador se pone en marcha, el masaje del cuello se iniciará en el sentido de las agujas del reloj en el modo predeterminado; pulse este botón para cambiar al modo de masaje en sentido contrario a las agujas del reloj; pulse de nuevo este botón para desactivar el masaje del cuello; para desactivar el masaje cervical; la función de calentamiento del cuello se desactivará si se interrumpe el masaje cervical.



Tecla para elevar hacia arriba el mecanismo de masaje del cuello:

Mantenga pulsado este botón (el indicador se ilumina de forma continua) para elevar el mecanismo de masaje cervical cuando está conectado a la fuente de alimentación; suelte el botón para detenerlo (el indicador se apaga); el indicador parpadea cuando el mecanismo alcanza la posición extrema.



Tecla para bajar el mecanismo de masaje del cuello:

Cuando esté conectado a la fuente de alimentación, mantenga pulsada esta tecla (el indicador se ilumina de forma continua) para bajar el mecanismo de masaje del cuello; suelte la tecla para detenerlo (el indicador se apaga); el indicador parpadea al alcanzar la posición extrema.



Botón de masaje automático del cuello:

Si la unidad está funcionando en modo de masaje de cuello, pulse este botón para iniciar / detener la función automática de giro completo del cuello



Botón de calentamiento del cuello:

Pulse este botón cuando esté realizando un masaje de cuello para activar/desactivar la función de calentamiento del cuello.



Cuando se enciende el masajeador:

Al encender el masajeador, se inicia por defecto el masaje completo de la espalda. Pulse este botón para cambiar al masaje de la parte inferior de la espalda, púlselo de nuevo para cambiar al masaje de la parte superior de la espalda y una tercera vez para desactivar el masaje de la espalda. La función de calefacción de la espalda se desconectará si se detiene el masaje de la espalda.



Botón de encendido de la calefacción de espalda:

Después de poner en marcha el masajeador de espalda/masaje puntual de espalda, pulse este botón para activar/desactivar la función de calefacción de espalda.

NOMBRES Y FUNCIONES DE TODOS LOS COMPONENTES

Back
Spot

Botón de masaje puntual en la espalda:

Al pulsar este botón, el masaje se centrará en la posición actual. Pulsando de nuevo se detendrá el modo de masaje puntual. Además se puede pulsar el botón de calentamiento de la espalda para activar el calentamiento.

Air
Pressure

Botón de masaje de aire:

Cuando esté conectado a una fuente de alimentación, al pulsar este botón se activará el masaje por aire. Cuando las almohadillas para las piernas están conectadas al masajeador, el modo de masaje neumático lumbar es el ajuste predeterminado (indicador del cuerpo constantemente encendido); al pulsar este botón, el modo cambiará a masaje de aire en las piernas (indicador de piernas constantemente encendido). Si pulsa este botón, volverá al modo de masaje completo. Si pulsa este botón, volverá al modo de masaje de aire completo: (lumbar + piernas). Si pulsa esta tecla por tercera vez, se desactivarán todas las funciones de masaje por aire (el indicador de masaje por aire se ilumina de forma permanente). (el indicador de masaje de aire se apaga). Si las almohadillas para las piernas no están acopladas al masajeador, se desactivará el modo de masaje por aire en la zona lumbar. El modo de masaje lumbar es el ajuste predeterminado (el indicador corporal se ilumina constantemente y el indicador de masaje neumático se apaga). está encendido y el indicador de masaje de aire parpadea); al pulsar este botón se cambiará al modo de masaje neumático de intensidad media (el indicador corporal se ilumina continuamente y el indicador de masaje de aire parpadea rápidamente); pulsando este botón una tercera vez botón por tercera vez desactivará la función de masaje por aire (el indicador de masaje por aire indicador de masaje de aire se apagará).

Back
Intensity

Botón de intensidad de calentamiento de la espalda:

Al realizar un masaje de espalda/masaje puntual, la intensidad será media. Al pulsar este botón se cambiará a intensidad alta y pulsando de nuevo el botón cambiará a intensidad baja.

Auto

Botón de modo automático:

Cuando esté conectado a una fuente de alimentación, al pulsar este botón se activará/desactivará el modo de masaje automático. Cuando el modo de masaje automático está activado puede pulsar otro botón para salir del modo automático y personalizar su propio modo de masaje.




¡PRECAUCIÓN!

- ▶ No toque el mando a distancia con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas o daños en el mando.
- ▶ Para evitar fallos de funcionamiento, asegúrese de que no entre agua ni otros líquidos en el mando a distancia.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Manual del usuario.

- ▶ Compruebe que el aparato no esté dañado antes de utilizarlo.
- ▶ Coloque la unidad sobre una superficie plana (por ejemplo, un sofá o un sillón), fíjela con la correa de la parte posterior.
- ▶ Conecte el enchufe de alimentación a la fuente de alimentación y el interruptor de alimentación a una toma de corriente (100-240 V) (consulte la figura siguiente).
- ▶ Pulse el botón de encendido para poner en marcha el sillón de masaje, siempre que esté conectado a una fuente de alimentación.
- ▶ Desenchufe siempre el sillón de masaje de la toma de corriente inmediatamente después de utilizarlo.

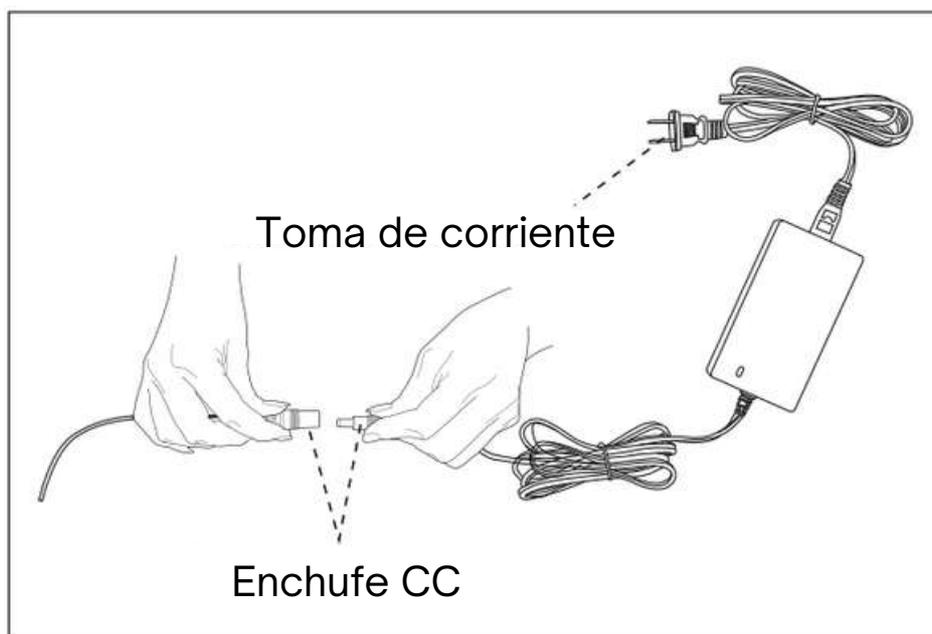

¡PRECAUCIÓN!

- ▶ Por defecto, el aparato funciona durante 15 minutos, transcurridos después de los cuales se apaga automáticamente. Pulse el botón de encendido para reiniciar el aparato.
- ▶ Durante el uso, la parte posterior del sillón de masaje debe permanecer en posición vertical, no utilice el aparato tumbado.
- ▶ No coloque los pies sobre el aparato.
- ▶ No transporte este aparato por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa para evitar dañarlo.
- ▶ Desconecte la alimentación y guarde el masajeador cuando no lo utilice para evitar daños.
- ▶ Desconecte la alimentación y guarde el masajeador cuando no lo utilice para que los niños no lo enciendan accidentalmente.

SERVICIOS

Instrucciones de uso

Limpieza:

- ▶ Antes de proceder a la limpieza, asegúrese de desconectar la alimentación y desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente.
- ▶ Utilice un paño suave para limpiar la superficie del producto.
- ▶ Para eliminar las manchas, limpie con un paño suave empapado en agua o en un limpiador suave de pH neutro y, a continuación, seque con otro paño.



¡PRECAUCIÓN!

- ▶ No conecte ni desconecte nunca el cable de alimentación con las manos mojadas.
- ▶ Evite el contacto con líquidos.
- ▶ No utilice gasolina, diluyentes ni otros disolventes para limpiar el aparato.
- ▶ No intente desmontar el aparato por su cuenta cuando esté mojado, déjelo secar al aire.

Métodos de almacenamiento:

- ▶ Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de guardar el aparato.
- ▶ Guarde la unidad en un entorno sin humedad ni gases volátiles, y no la almacene a altas temperaturas.
- ▶ Si el aparato no se va a utilizar durante mucho tiempo, se recomienda guardarlo en una caja para protegerlo del polvo.



¡PRECAUCIÓN!

- ▶ No deje el aparato directamente al sol durante mucho tiempo. Esto podría causar decoloración o daños.

Asesoramiento sobre el funcionamiento del sistema de calefacción.

Con el uso diario, compruebe si la unidad presenta los siguientes signos:

- ▶ Olor a quemado;
- ▶ Parpadeo de la alimentación al tocar el cable de carga;
- ▶ Cable de alimentación caliente;
- ▶ Cable de alimentación dañado;
- ▶ Otros síntomas anormales.



¡PRECAUCIÓN!

- ▶ Deje de utilizar el aparato para evitar daños o accidentes si observa alguno de los síntomas anteriores.
- ▶ Apague el aparato con el botón y desenchúfelo de la toma de corriente; a continuación, póngase en contacto con sus distribuidores o proveedores locales para su reparación.
- ▶ No intente reparar ni desmontar el aparato usted mismo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Nr	Síntomas de avería	Posibles causas	Posibles soluciones
1	Se oye ruido durante el uso.	Este sonido es normal, su causa es la fricción del masajeador contra el revestimiento de tela.	No se requiere ninguna acción.
2	El sillón de masaje no se pone en marcha.	El adaptador de corriente está mal conectado.	Conecte correctamente el adaptador de corriente.
		El interruptor de encendido está en la posición de apagado.	Conecte el interruptor de alimentación.
		El cable de alimentación no está conectado a la toma de corriente.	Enchufa el aparato a una toma de corriente.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico del distribuidor en el número de teléfono indicado en el contrato de venta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del aparato: Sillón de masaje.

Marca: WHALTIMA.

Modelo: FJJI.

Tensión nominal: 210-230 V.

Tensión de entrada: 12 V.

Frecuencia: 50 Hz.

Potencia nominal: 60 W.

Grado de protección (IP): IP5.

Fabricado en China.

Fabricante: SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED.

Sede central: China, No. 1226 Zhufeng Road, Quingqu, Shanghai.

No tire este manual.

La apariencia del producto puede no coincidir con la representación. Este manual ha sido objeto de una cuidadosa edición y verificación, pero ello no excluye la posibilidad de que se produzcan errores durante su creación e impresión. Pedimos disculpas de antemano por cualquier malentendido. El derecho de interpretación final corresponde a la Empresa. Este manual es una traducción literal y refleja la información facilitada por el fabricante.



La eliminación inadecuada de residuos puede dañar el medio ambiente.



W H A L T I M A