



W H A L T I M A

НАКИДКА ВИБРОМАССАЖНАЯ



МОДЕЛЬ: FIJI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



EAC

Развитие науки и технологий существенно изменило наш образ жизни, и забота о здоровье из модной тенденции превращается в полноценное движение за здоровый образ жизни.

Массажное кресло FIJI, фактически выполняет работу массажисту, обеспечивая максимальное расслабление шеи, плеч, спины, талии и ягодиц в любое время и в любом месте. S-образная форма максимально подходит для повторения изгиба тела, регулировка положения плеч подойдет для пользователей разного роста. Конструкция обеспечивает подогрев шеи, плеч и спины и таким образом помогает достичь более глубокого расслабления. Массаж при помощи воздушной струи обеспечивает расслабление талии и ягодиц и позволяет уменьшить давление на позвоночник, а также укрепить мышцы. Это массажное кресло стильного цвета и изящного дизайна идеально подходит для любого стула по вашему вкусу. Задний ремень предназначен для крепления устройства, чтобы предотвратить его повреждение.

Благодарим за покупку данного устройства. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации перед использованием, чтобы обеспечить правильную установку и работу устройства. Сохраняйте данную инструкцию по эксплуатации для дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	1
Название и функция каждого компонента.....	3
Внешняя конструкция.....	3
Внутренняя конструкция.....	3
Пульт управления.....	4
Инструкция для пульта управления.....	5
Инструкция по применению.....	7
Руководство по эксплуатации.....	7
Техобслуживание.....	8
Устранение неполадок.....	9
Технические характеристики.....	9

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Важная информация по технике безопасности

- Перед использованием внимательно прочтайте данную инструкцию.
- Перечисленные ниже меры предосторожности помогут обеспечить правильную работу этого устройства. Типы возможных несчастных случаев, вызванных неправильным использованием, подразделяются на два пункта: «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ВНИМАНИЕ».
- Прочтите все нижеприведенные разделы, помеченные как «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ВНИМАНИЕ» и следуйте всем инструкциям, приведенным в этом руководстве.

 Предупреждение!	Неправильное функционирование может привести к травмам пользователя.		
 Внимание!	Неправильная эксплуатация может привести к травмам пользователей или повреждению устройства.		
	Не использовать!		Не разбирать!

Устройство не подходит для лиц из приведенного ниже перечня.

Мы рекомендуем проконсультироваться с врачом перед использованием устройства.

 Предупреждение!	<ul style="list-style-type: none">◆ Лицам, которые имеют имплантаты в теле.◆ Лицам со злокачественными опухолями, острыми заболеваниями, сердечными заболеваниями или тяжелой гипертонией.◆ Беременным.◆ Лицам, страдающие остеопорозом, деформацией суставов, дисфункцией лица, или недавними травмами.◆ Лицам, с серьезными кожными заболеваниями или травмами кожи.◆ Детям, инвалидам разрешается только под строгим наблюдением.◆ Данное устройство оснащено функцией обогрева.
---	---

Меры предосторожности при использовании панели управления.

 Внимание!	<ul style="list-style-type: none">◆ Не прикасайтесь к пульту управления мокрыми руками и не тяните за провод пульта.◆ Избегайте контакта с жидкостью.◆ Не ставьте на пульт тяжелые предметы.
---	--

Идеальные условия эксплуатации.

 Внимание!	<ul style="list-style-type: none">◆ Не используйте это устройство при температуре выше 40° С.◆ Не используйте это устройство во влажной или пыльной среде.◆ Отключайте устройство от розетки во время грозы.◆ Не эксплуатируйте устройство на улице.◆ Размещайте устройство на ровной гладкой поверхности.◆ Не храните устройство вблизи источников тепла, открытого огня или под прямыми солнечными лучами.
---	---

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предостережения относительно разъемов питания и шнура питания.

 Внимание!	<ul style="list-style-type: none">◆ Убедитесь, что напряжение питания, указанное на паспортной табличке, соответствует параметрам вашего источника электроснабжения.◆ Не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.◆ Не тяните за шнур, возьмитесь за его передний пластиковый конец, чтобы отсоединить его.◆ Не пережимайте шнур переменного тока устройством или другими тяжелыми предметами.◆ Не повреждайте, не перегибайте, не тяните и не перекручивайте шнур питания.◆ Используйте только подходящий адаптер питания, обратитесь к поставщику или квалифицированному специалисту для осуществления его замены.◆ Если шнур питания поврежден, в целях предотвращения опасности его необходимо заменить, обратившись к фирме-изготовителю изделия, сервисному агенту или квалифицированному специалисту.
--	--

Рекомендации по безопасному использованию.


 Внимание!	<ul style="list-style-type: none">◆ Не ставьте на устройство тяжелые предметы.◆ Не используйте другие терапевтические устройства вместе с этим прибором.◆ Используйте это устройство только по прямому назначению, так, как это описано в данной инструкции.◆ Прибор должен использоваться только одним человеком, не используйте его двумя или более людьми одновременно, чтобы не повредить устройство.◆ Устройство предназначено только для пользователей весом менее 90 кг.◆ Не используйте устройство сразу после еды, это может вызвать чувство дискомфорта.◆ Если Вы чувствуете дискомфорт во время работы с этим устройством, немедленно прекратите его использование.◆ Не рекомендуется использовать устройство более 15 минут.◆ Проверьте обивку и другие места, если есть какие-либо повреждения, не используйте устройство и обратитесь к квалифицированному специалисту для проведения техобслуживания.◆ При использовании устройства сидите в правильной позе.◆ Если питание отключается во время использования, нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство, чтобы избежать опасностей, которые могут возникнуть при повторном включении питания.
 Запрещается!	<ul style="list-style-type: none">◆ Не используйте устройство, если у него есть поврежденные / открытые детали или наблюдается утечка тока.◆ Не кладите и не ставьте на устройство тяжелые предметы.◆ Следите за детьми, чтобы они не играли с массажером.◆ Не засыпайте во время эксплуатации устройства.◆ Избегайте использования устройства в состоянии алкогольного опьянения.◆ Не вставляйте руки или посторонние предметы в отверстия прибора, чтобы избежать травм пользователя или повреждения прибора.◆ Если во время работы появляется дым или необычный запах, немедленно прекратите использование устройства.
 Не разбирать!	<ul style="list-style-type: none">◆ Не разбирайте устройство, чтобы избежать поломки.◆ Не пытайтесь ремонтировать или разбирать прибор без получения соответствующего разрешения. Обратитесь к авторизованному дилеру или сервисному агенту.
 ОТКЛЮЧИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ	<ul style="list-style-type: none">◆ Никогда не подключайте устройство к розетке и не вынимайте шнур питания мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или получения травм.◆ После использования отключите шнур питания от удлинителя.◆ Выключайте вилку из розетки при отключении питания.

НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА

Внешняя конструкция



Внутренняя конструкция

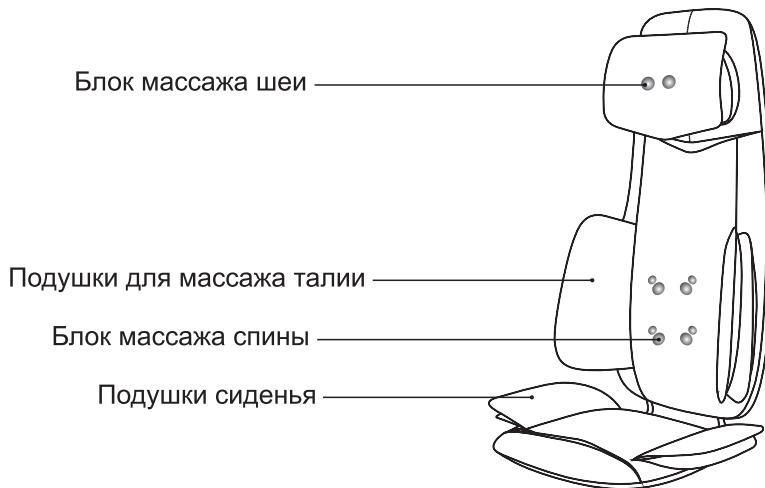

НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА

Пульт управления



Внимание!

- ▶ Данный массажер оснащен функцией нагрева, на нее следует обратить внимание людям с пониженной чувствительностью к теплу.

НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА

Инструкция для пульта управления



Кнопка включения / выключения питания:

Нажмите на эту кнопку, чтобы включить и запустить массажер, будет активирован таймер на 15 минут (загорится индикатор питания); нажмите ее еще раз, чтобы выключить массажер, механизм для выполнения массажа вернется в исходное положение (индикатор мигает и гаснет после завершения восстановления исходного положения).



Кнопка массажа шеи:

Когда массажер начнет работать, начнется массаж шеи по часовой стрелке в режиме по умолчанию; нажмите эту кнопку, чтобы переключиться в режим разминания против часовой стрелки; нажмите еще раз, чтобы выключить массаж шеи; функция подогрева шеи выключится в том случае, если прекратится разминательный массаж шеи.



Кнопка поднятия механизма для массажа шеи вверх

При подключении к источнику питания нажмите и удерживайте эту кнопку (индикатор горит постоянно), чтобы поднять механизм для массажа шеи; отпустите кнопку для его остановки (индикатор погаснет); световой индикатор мигает при достижении крайнего положения.



Кнопка опускания механизма для массажа шеи вниз

При подключении к источнику питания нажмите и удерживайте эту кнопку (индикатор горит постоянно), чтобы опустить механизм для массажа шеи; отпустите кнопку для его остановки (индикатор погаснет); световой индикатор мигает при достижении крайнего положения.



Кнопка автоматического массажа шеи:

Если устройство работает в режиме массажа шеи, нажмите эту кнопку, чтобы запустить / остановить функцию автоматического разминания всей шеи.



Кнопка подогрева шеи:

Когда выполняется массаж шеи, нажмите на эту кнопку, чтобы включить / выключить функцию подогрева шеи.



Кнопка массажа спины:

Когда массажер начинает работать, по умолчанию запускается полный массаж спины; нажмите на эту кнопку, чтобы переключиться на массаж поясницы; нажмите ее еще раз, чтобы переключиться на массаж верхней части спины, нажмите ее в третий раз, чтобы выключить массаж спины; функция подогрева спины отключится в том случае, если прекратится массаж спины.



Кнопка включения обогрева спины:

Когда выполняется массаж спины / точечный массаж спины, нажмите эту кнопку, чтобы включить / выключить функцию подогрева спины.

НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА

Back Spot

Кнопка точечного массажа спины:

Нажмите эту кнопку, чтобы сконцентрировать массаж на текущем положении, нажмите еще раз, чтобы остановить режим точечного массажа, также Вы можете нажать кнопку подогрева спины, чтобы включить подогрев спины в режиме массажа спины.

Air Pressure

Кнопка массажа при помощи воздушной струи:

При подключении к источнику питания нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию массажа при помощи воздушной струи. Когда подушки для ног прикреплены к массажеру, режим массажа при помощи воздушной струи в области поясницы является настройкой по умолчанию (индикатор тела горит постоянно); нажмите эту кнопку, чтобы переключиться в режим массажа ног при помощи воздушной струи (индикатор ног горит постоянно). Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы переключиться в режим полного массажа при помощи воздушной струи: (поясница + ноги). Нажмите эту кнопку в третий раз, чтобы выключить все функции массажа при помощи воздушной струи (индикатор массажа при помощи воздушной струи погаснет).

Если подушки для ног не прикреплены к массажеру, режим массажа при помощи воздушной струи в области поясницы является настройкой по умолчанию (индикатор тела горит постоянно, а индикатор массажа при помощи воздушной струи мигает); нажмите эту кнопку, чтобы переключиться в режим массажа при помощи воздушной струи со средней интенсивностью (индикатор тела горит постоянно, а индикатор массажа при помощи воздушной струи быстро мигает); нажмите эту кнопку в третий раз, чтобы выключить функцию массажа при помощи воздушной струи (индикатор массажа при помощи воздушной струи погаснет).

Back Intensity

Кнопка интенсивности обогрева спины:

Когда выполняется массаж спины / точечный массаж спины, средняя интенсивность является настройкой по умолчанию; нажмите эту кнопку, чтобы переключиться на высокую интенсивность, и нажмите ее еще раз, чтобы переключиться на низкую интенсивность.

Auto

Кнопка автоматического режима:

При подключении к источнику питания нажмите эту кнопку, чтобы включить / выключить режим автоматического массажа. Когда включен режим автоматического массажа, Вы можете нажать другую кнопку, чтобы выйти из автоматического режима и настроить свой собственный режим массажа.




Внимание!

- Не прикасайтесь к пульту мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током или повреждения пульта.
- Во избежание неисправностей убедитесь, что на пульт не попадает вода или другая жидкость.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Руководство по эксплуатации.

- Перед использованием проверьте устройство на наличие повреждений.
- Поместите устройство на ровную поверхность (например, диван или кресло), закрепите его находящимся сзади ремнем.
- Подключите разъем питания к адаптеру питания и вставьте адаптер питания в электрическую розетку (100-240 В) (см. нижеприведенный рисунок).
- Нажмите кнопку включения питания, чтобы запустить массажное кресло при наличии подключения к источнику питания.
- Всегда отключайте массажное кресло от электрической розетки сразу после использования.

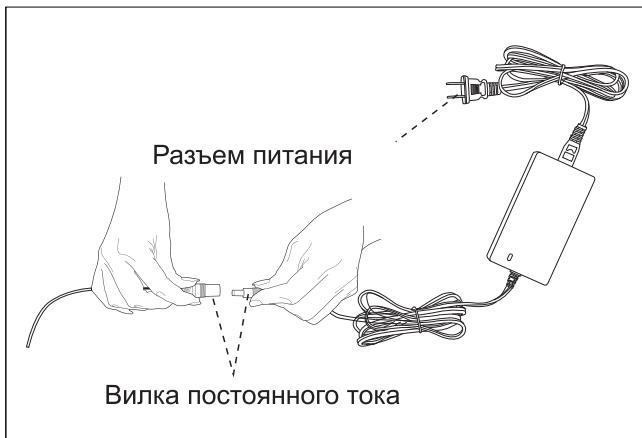

Внимание!

- По умолчанию устройство работает 15 минут, после чего оно останавливается и выключается автоматически. Нажмите на кнопку включения питания, чтобы перезапустить устройство.
- Спинка массажного кресла должна оставаться в вертикальном положении во время использования, не используйте устройство в положении лежа.
- Не вставайтесь на устройство ногами
- Не переносите это устройство за шнур питания и не используйте шнур в качестве ручки, чтобы не повредить его.
- Выключите питание и уберите массажер, когда он не используется, чтобы избежать поломки.
- Выключите питание и отложите массажер, если он не используется, чтобы дети случайно не включили его.

Инструкции по обслуживанию.

Очистка.

- Перед очисткой обязательно выключите питание и отсоедините шнур питания от розетки.
- Для очистки поверхности изделия используйте мягкую ткань.
- Для удаления пятен протрите пятно мягкой тканью, смоченной водой или мягким нейтральным моющим средством, а затем вытрите насухо другой тканью.



Внимание!

- Никогда не вставляйте и не вынимайте шнур питания мокрыми руками.
- Избегайте контакта с жидкостью.
- Не используйте бензол, разбавитель или другие растворители для очистки устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство, пока оно влажное, просушите его на воздухе.

Способы хранения.

- Обязательно отключите питание перед отправкой на хранение.
- Храните устройство в среде, не содержащей влаги и летучих газов, также не храните его при высоких температурах.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, мы рекомендуем упаковать его в коробку, чтобы уберечь от пыли.



Внимание!

- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени. Это может вызвать выцветание или повреждение.

Советы по работе системы подогрева.

При ежедневном использовании проверяйте устройство на наличие следующих признаков:

- запах гарни;
- при прикосновении к зарядному кабелю питание мигает;
- шнур питания горячий;
- поврежден шнур питания;
- другие ненормальные признаки.



Внимание!

- Пожалуйста, прекратите использование устройства, чтобы избежать поломки или несчастных случаев, если Вы наблюдаете какие-либо вышеуказанные признаки.
- Выключите питание кнопкой и выньте вилку из розетки, после чего обратитесь к местным дистрибуторам или поставщикам для осуществления ремонта.
- Не пытайтесь ремонтировать или разбирать устройство самостоятельно.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

№	Проявление неисправности	Возможные причины	Возможные решения
1	Во время использования слышен шум.	Этот звук является нормой, его причина – трение массажера о тканевое покрытие.	Никаких мер принимать не нужно.
2	Массажное кресло не запускается.	Адаптер питания подключен неправильно.	Подключите адаптер питания надлежащим образом.
		Выключатель питания находится в выключенном положении.	Включите выключатель питания.
		Шнур питания не вставлен в розетку.	Вставьте его в розетку.

Если проблема не исчезнет, обратитесь к дилеру для проведения техобслуживания по номеру телефона, указанному в вашем договоре купли-продажи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название устройства: Массажное кресло.

Марка: WHALTIMA.

Модель: FIJI.

Номинальное напряжение питания: 210-230 В.

Входное напряжение питания: 12 В.

Частота: 50 Гц.

Номинальная мощность: 60 Вт.

Класс защиты (IP): IP5.

Сделано в Китае.

Изготовитель: SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED (ШАНХАЙ РОНГТАЙ ХЕЛФ ТЕХНОЛОДЖИ КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД).

Место нахождения: China, No. 1226 Zhufeng Road, Quingqu, Shanghai (Китай, № 1226, Жуфенг Роад, Куингку, Шанхай).

Сделано в Китае.

Не выбрасывайте данную инструкцию.

Внешний вид товара может не совпадать с изображением. Настоящая инструкция прошла тщательную редакцию и проверку, что, однако, не исключает наличие ошибок при составлении и печати. Заранее приносим извинения за возможное недопонимание. Право конечного толкования принадлежит Компании. Настоящая инструкция является дословным переводом и отображает информацию, заявленную производителем



Неправильная утилизация отходов может нанести вред окружающей среде.



W H A L T I M A