



W H A L T I M A

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

МОДЕЛЬ: МОА
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



EAC
2023г.

Благодарим вас за покупку этого продукта. Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочтите данное РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и обратите особое внимание на меры предосторожности, чтобы обеспечить надлежащую эксплуатацию.

Пожалуйста, храните данное РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ надлежащим образом для дальнейшего использования


СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	1
НАЗВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ	3
Внешняя структура.....	3
Панель управления	4
Функция контрольной панели	5
МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	6
Подготовка перед использованием.....	6
После использования.....	6
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
Техобслуживание	8
ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ	9

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▶ Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочтите раздел “МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ”, чтобы обеспечить правильную работу.
- ▶ Приведенные ниже “Меры предосторожности” помогут вам правильно использовать данное изделие.
- ▶ Чтобы четко указать степень опасности и повреждения, классы несчастных случаев, вызванных неправильным использованием, классифицированы на “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” и “ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ”, следует строго следовать инструкциям, обозначенным следующим образом:

	ВНИМАНИЕ	Неправильная эксплуатация может привести к травмам пользователей.
	ОСТОРОЖНО	Неправильная эксплуатация может привести к травмам пользователей или повреждению изделия.
		Запрещено. Левый символ указывает, что самостоятельная разборка не допустима.
		Обязательно. Левый символ означает, что шнур питания необходимо вынуть из розетки после использования.

ВНИМАНИЕ

Необходимо тщательное наблюдение при использовании изделием детьми, инвалидами или лицами с ограниченными возможностями, так же при использовании рядом с ними.

	Обязательно	При наличии одного из следующих заболеваний рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием: 1. Людям, у кого в теле вживлены кардиостимуляторы или электронные приборы (имплантаты). 2. Людям, которые проходят лечение, особенно это касается тех, кто плохо себя чувствует. 3. Людям со злокачественными опухолями, злокачественными абсцессами, сердечными заболеваниями или повышенным артериальным давлением. 4. Людям с повреждением кожи или кожными заболеваниями. 5. Беременным женщинам и женщинам в период менструации. 6. Тем, у кого остеопороз или перелом позвоночника. 7. Людям с высокой температурой.
		Дети с ограниченными интеллектуальными возможностями должны использовать изделие под присмотром.
		Не позволяйте детям пользоваться этим изделием или играть с ним.
		Не допускайте одновременного использования данного изделия более чем одним человеком.
		Не повреждайте, не обрабатывайте, чрезмерно не сгибайте, не тяните сильно, не перекручивайте и не завязывайте шнур питания узлом.
		Не используйте изделие при повреждении шнура питания.
		Не подставляйте пальцы, волосы или другую часть тела вблизи насадки, чтобы избежать травм пользователей или повреждения изделия.
	Не разбирать	Никто другой, за исключением обслуживающего персонала, указанного нашей компанией, не должен разбирать, обслуживать или реконструировать данное изделие. При возникновении каких-либо проблем, пожалуйста, немедленно обратитесь к местному дилеру.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ОСТОРОЖНО



Обязательно

	Не используйте это средство непрерывно больше, чем 15 минут.
	Не кладите на изделие тяжелые предметы.
	Время работы устройства по умолчанию составляет 15 минут.
	Пожалуйста, не накрывайте изделие одеялом или подушкой во время его использования, чтобы пользователь не получил ожогов и чтобы изделие не стало причиной пожара.
	Пожалуйста, не наступайте на изделие, чтобы избежать каких-либо поломок.
	Не пользуйтесь контроллером мокрыми руками.
	Не ставьте изделие на улицу.
	При чистке запрещается погружать изделие целиком в воду или другую жидкость.
	Если изделие перемещено из помещения с низкой температурой в более теплое место, рекомендуется использовать его через час, чтобы избежать сбоя в работе, вызванного конденсацией пара.
	Не используйте это изделие вместе с другим терапевтическим оборудованием.
	При использовании этого изделия людьми, нечувствительными к высокой температуре, их должен сопровождать обычный человек.
	Не используйте это изделие для медицинского лечения.
	Пожалуйста, немедленно прекратите использование данного изделия, если вы обнаружите какие-либо ненормальные ситуации (например, дым или специфический запах) во время использования.
	Пожалуйста, используйте источник питания только с номинальным напряжением.
	Проверьте изделие перед использованием и при обнаружении повреждений немедленно обратитесь к дилеру для ремонта.
	Не используйте данное изделие во влажной среде во избежание поражения электрическим током.
	Во время использования, если вы почувствуете себя какие-либо проблемы, немедленно прекратите использование этого изделия, а затем проконсультируйтесь со своим врачом.
	После использования, пожалуйста, отключите источник питания.



Запрещено

	Не используйте изделие в течение получаса после еды.
	Не спите во время работы изделия.
	Не используйте изделие после употребления алкоголя или при каких-либо отклонениях в состоянии вашего организма.
	Не используйте для чистки бензин, едкие вещества и распыляемые пестициды.
	Не размещайте изделие вблизи горючих материалов.
	Не курите при использовании изделия, чтобы избежать возникновения пожара.

НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ

ВНЕШНЯЯ СТРУКТУРА



1. Панель управления
2. Обшивка
3. Выключатель питания (на задней части массажера)
4. Тканевый чехол (с застежкой-молнией)
5. Наклонное основание

НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- ! ОСТОРОЖНО**
- Не проливайте воду или другую жидкость на панель управления.
 - Не нажимайте на кнопку слишком долго, чтобы избежать путаницы в программе.
 - Не используйте изделие стоя и не кладите на него какие-либо тяжелые предметы, чтобы избежать поломок.
 - Не стойте на изделии и не садитесь на него.
 - При перемещении изделия, пожалуйста, не тяните за шнур питания и не перетаскивайте изделие напрямую, чтобы избежать каких-либо повреждений.

НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ

ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка включения/выключения питания (Power On/Off):

Нажмите эту кнопку, чтобы запустить/остановить массажер (настройка по умолчанию: автоматический режим массажа ног и ступней на низкой скорости).

Вы можете нажать кнопку «Нога/ступня» (Leg/ Foot), чтобы отрегулировать скорость массажа, или нажать кнопку «Нагрев» (Heat), чтобы включить/ выключить функцию нагрева, индикатор загорается/гаснет соответственно.

Кнопка нагрева (Heat):

Когда массажер работает, нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить функцию нагрева.

Кнопка "Нога" (Leg):

Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать функцию массажа ног; вы можете переключаться между низкой, средней и высокой скоростью массажа или выключением, чтобы отключить массаж ног.

Кнопка "Ступня" (Foot):


Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать функцию массажа стоп, вы можете переключаться между низкой, средней и высокой скоростью массажа или выключением, чтобы выключить массаж стоп.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
- 
- Если во время массажа произойдет сбой питания, выключите питание и выньте вилку из выходной розетки.
 - Не допускайте, чтобы ваша рука или пальцы приближались к изделиям и вставлялись в зазор между ними во избежание каких-либо травм.
 - Не позволяйте детям и домашним животным играть с изделиями во избежание несчастных случаев.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Установка массажера.
- Держите этот массажер в сухом месте, вдали от солнечных лучей.
Мы рекомендуем подложить под него кусок ковра или мягкого коврика, чтобы уменьшить шум во время работы.
- Подключите шнур питания к массажеру и подключите его к розетке.
- Сядьте в свое любимое кресло и положите ноги в массажер
(НЕ вставайте при использовании массажера).
- Нажмите выключатель питания на задней панели массажера.
- Вы можете отрегулировать наклон основания, чтобы выбрать идеальный угол массажа.

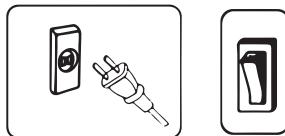

ОСТОРОЖНО

- Не вставайте на изделие и не надавливайте на него чрезмерно, это может замедлить или остановить двигатель или повредить изделие.
- Мы рекомендуем использовать изделие непрерывно не более 15 минут.
- Если вы почувствуете какой-либо дискомфорт во время работы изделия, немедленно выключите питание и не используйте изделие.
- Некоторые пользователи ощущают зуд в ногах во время или после использования, что является нормальным явлением, вызванным нарушением кровообращения.
- Массажер оснащен функцией прогрева, на это следует обратить внимание лицам с пониженной чувствительностью к теплу.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией во избежание несчастных случаев



ОСТОРОЖНО

- Перед подключением проверьте и убедитесь, что шнур питания не поврежден.
- Не выдергивайте шнур питания влажной рукой во избежание поражения электрическим током.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Выключите кнопку питания на панели управления.

Выньте вилку из розетки источника питания.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка

- ▶ Перед чисткой убедитесь, что провод не подсоединен к розетке.
- ▶ Используйте мягкую ткань для чистки поверхности изделия.

ОСТОРОЖНО

- ▶ Не вынимайте вилку из розетки влажными руками.
- ▶ Не используйте средство для мытья водой, не распыляйте воду или другие жидкости на внутреннюю поверхность изделия.
- ▶ Не используйте для чистки изделия агрессивные чистящие средства, такие как бензол или разбавитель, в противном случае цвет обивки потускнеет, изделие потрескается или выветрится.
- ▶ Не гладьте обивку.
- ▶ Если изделие намокло, не снимайте тканевую крышку, дайте изделию высохнуть естественным путем.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- ▶ Убедитесь, что источник питания выключен и вилка вынута из розетки.
- ▶ Смахните пыль. Храните изделие в чистоте и вдали от влажных мест.
- ▶ Если изделие не будет использоваться в течение длительного периода времени, пожалуйста, накройте его пылезащитным чехлом (поставляется отдельно).

ОСТОРОЖНО

- ▶ Не храните изделие под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой температурой. Это может привести к выцветанию цвета обивки.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Проверьте, нет ли каких-либо перечисленных ниже признаков при ежедневном использовании продукта:

- ▶ Запах гарни.
- ▶ При прикосновении к проводу иногда питание включается, иногда выключается.
- ▶ Шнур питания нагревается.
- ▶ Другие отклонения.

ВНИМАНИЕ

- ▶ Если имеются какие-либо из вышеупомянутых отклонений, прекратите использование, чтобы избежать несчастного случая.
- ▶ Выключите источник питания и выньте вилку из розетки, обратитесь к местному дилеру или свяжитесь с нами.
- ▶ Не разбирайте изделие и не ремонтируйте его.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

№	Признаки	Возможные причины	Возможное решение
1	Сбой при запуске.	Шнур не вставлен в розетку.	Снова подсоедините вилку.
		Выключатель питания выключен	Включите выключатель.
2	Во время использования слышен шум.	Прибор работал слишком долго.	Отключите питание и подождите час.
3	Внешняя панель горячая.	Прибор работал слишком долго.	Выключите массажер и подождите полчаса.

Если после проверки вышеуказанных элементов появились какие-либо необычные признаки, пожалуйста, обратитесь к своему местному дилеру за помощью к авторизованному сервисному инженеру.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Технические параметры:

Название устройства: Массажер для ног

Марка: WHALTIMA.

Модель: Moa

Номинальное напряжение: 220-240 В ~

Номинальная частота: 50/60 Гц

Номинальная мощность: 40 Вт

Изготовитель: SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED
(ШАНХАЙ РОНГТАЙ ХЕЛФ ТЕХНОЛОДЖИ КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД).

Место нахождения: China, No. 1226 Zhufeng Road, Quingqu, Shanghai (Китай, № 1226, Жуфенг Роад, Куингку, Шанхай).

Сделано в Китае.

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 10 знаков. 7-й и 8-й знаки обозначают месяц, 9-й и 10-й – год выпуска продукта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

