



WHALTIMA



# МАСАЖОР ЗА КРАКА

МОДЕЛ: BORA-BORA

РЪКОВО ДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Благодарим ви за закупуването на този продукт. Преди употреба, моля, прочетете внимателно това РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ, преди да го използвате.

Прочетете за предпазните мерки, необходими за правилното използване правилната работа на уреда. Моля, съхранявайте това РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ на сигурно място за бъдещи справки.







## СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ .....	1
НАИМЕНОВАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ВСЯКА ЧАСТ .....	3
Външна структура .....	3
Контролен панел .....	4
Функции на контролния панел .....	5
МЕТОД НА ПРИЛАГАНЕ .....	5
Подготовка преди употреба .....	6
След употреба .....	6
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА .....	7
Поддръжка .....	7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ .....	8
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ .....	8

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ Преди употреба, моля, прочетете внимателно раздела ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, за да се гарантира правилната работа на уреда.
- ▶ Следните "Предпазни мерки за безопасност" ще ви помогнат да използвате този продукт правилно.
- ▶ "За да се подчертае ясно степента на опасност и евентуални щетите, класовете са класифицирани като "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и "ВНИМАНИЕ", инструкциите, обозначени по следния начин, трябва да се спазват стриктно:"

	<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	Неправилната употреба може да доведе до нараняване на потребителите
	<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	Неправилната употреба може да доведе до нараняване на потребителя или повреда на продукта.
		 <b>ЗАБРАНЕНО</b> Символът отляво показва, че разглобяването не е разрешено.
		 <b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНО</b> Левият символ означава, че захранващият кабел трябва да бъде изключен от електрическата мрежа след употреба.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Продуктът трябва да се наблюдава внимателно, когато се използва от деца, хора с увреждания или инвалиди и когато се използва в близост до тях.


	<b>НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ</b>	Ако имате някое от следните състояния, препоръчваме ви да се консултирате с лекар преди употреба: 1. Хора, които имат имплантирани в тялото си пейсмейкъри или електронни устройства (импланти). 2. Хора, които са подложени на медицинско лечение, особено тези, които не се чувстват добре. 3. Хора със злокачествени тумори, злокачествени абсцеси, сърдечни заболявания или високо кръвно налягане. 4. Хора с кожни лезии или кожни заболявания. 5. Бременни жени и жени в период на менструация. 6. Лица, които имат остеопороза или фрактура на гръбначния стълб. 7. Хора с висока температура.
	<b>ЗАБРАНЕНО</b>	Деца с интелектуални затруднения трябва да използват продукта под наблюдение.
		Не позволявайте на деца да използват или да си играят с този продукт.
		Не позволявайте на повече от един човек да използва този продукт едновременно.
		Не повреждайте, не манипулирайте, не огъвайте прекомерно, не дърпайте силно, не усуквайте и не завързвайте захранващия кабел.
		Не използвайте продукта, ако захранващият кабел е повреден.
		Не поставяйте пръстите си, косата си или друга част от тялото си в близост до дюзата, за да избегнете нараняване на потребителя или повреда на продукта.
	<b>НЕ РАЗГЛОБЯВАЙТЕ</b>	Никои друг, освен посоченият от нашата компания сервизен персонал, не трябва да разглобява, поддържа или ремонтира този продукт. В случай на проблеми, моля, незабавно се свържете с местния дистрибутор.

# Възстановяване на вредата





## Внимавай!

 <b>НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ</b>	Не използвайте това средство непрекъснато повече от 15 минути
	Не поставяйте тежки предмети върху продукта
	Времето на работа на устройството по подразбиране е 15 минути.
	Моля, не покривайте продукта с одеяло или възглавница, докато го използвате, за да не изгорите потребителя и да не предизвикате пожар
	Моля, не стъпвайте върху това изделие, за да избегнете всякакви повреди
	Не използвайте контролера с мокри ръце.
	Не оставяйте продуктите на улицата.
	Когато почиствате, е забранено да потапяте изделието изцяло във вода или друга течност.
	Ако изделието е преместено от по-ниска температура на по-топло място, препоръчва се да се използва след един час, за да се избегне повреда в работата, причинена от кондензация на пара.
	Не използвайте това изделие заедно с друго терапевтично оборудване
	Когато използвате това изделие, хората, които не са чувствителни към висока температура, трябва да бъдат под наблюдение от адекватен придружител
	Не използвайте това изделие за медицински цели.
	Моля, спрете незабавно да използвате това изделие, ако забележите някакви необичайни явления (напр. дим или специфична миризма) по време на употреба
	Моля, използвайте захранването само с номинално напрежение
	Проверете продукта преди употреба и ако откриете повреда, свържете се незабавно с дистрибутора за ремонт.

 <b>ЗАБРАНЕНО</b>	Препоръчително е да използва уреда най-рано половин час след хранене
	Не спете, докато уредът работи
	Не използвайте продукта след консумация на алкохол или при някакво друго неразположение.
	Не използвайте за почистване бензин, разреждители и спрейове за пестициди
	Не поставяйте изделието близо до горивни материали
	Не пушете, докато използвате продукта, за да избегнете пожар

# ИМЕ И ФУНКЦИИ НА ВСЯКА ЧАСТ

## АРХИТЕКТУРА

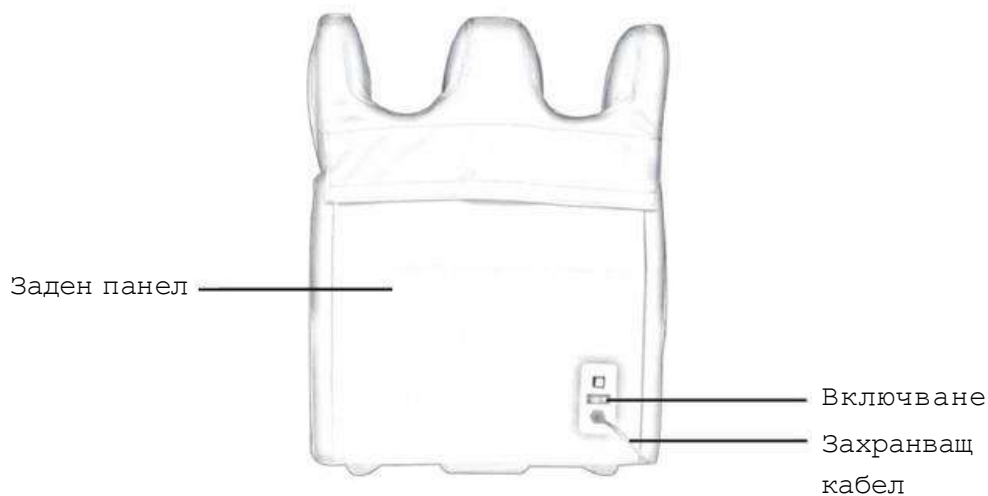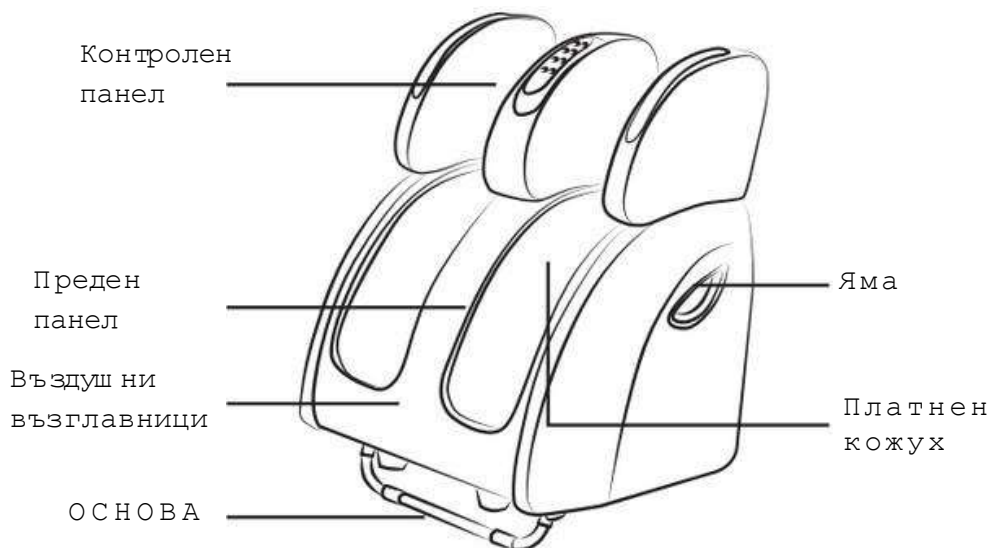

# ИМЕ И ФУНКЦИИ НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ

## ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Започвате с ниво на интензивност 2, което може да бъде променено на ниво 1 или на ниво 3.

Избор на програма за масаж на краката

Избор на масажна програма за гърди, колене и бедра

Автоматична програма за масаж



Функция за нагряване

Вибрационна функция

РОлки, специално предназначени за масажирание на ходилата

Превключвател на захранването

## ИНТЕНЗИВНОСТ



ВНИМАВАЙ

- ▶ Не разливайте вода или друга течност върху контролния панел.
- ▶ Не натискайте бутона твърде дълго, за да избегнете объркване в програмата.
- ▶ Не поставяйте върху него тежки предмети.
- ▶ Не стойте върху него и не се качвайте
- ▶ При преместване на продукта, моля, не дръжте за кабела и не дърпайте ръчико. Не използвайте кабела като дръжка, за да избегнете повреда

# ИМЕ И ФУНКЦИИ НА СЪСТАВНА ЧАСТ

## ФУНКЦИОНАЛЕН ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

### Интензивност:

Натиснете този бутон, за да превключите между средно, високо и ниско настройки.

### Нагриване:

Натиснете този бутон, за да включите/изключите отоплителната функция.

### Автоматичен режим за масаж на краката:

Натиснете този бутон, за да включите/изключите автоматичния режим за масаж на краката.

### Вибрация:

Натиснете този бутон, за да включите/изключите вибрационната функция.

### Автоматичен режим за масаж на краката:

Натиснете този бутон, за да включите/изключите автоматичния режим за масаж на гърдите, коленете и бедрата

### Включване/изключване на захранването

Ролков масаж: натиснете тази бутон, за да включите/изключите ролков масаж

### Авто:

Натиснете този бутон, за да включите/изключите функцията за автоматично комбиниране (без вибрация или нагриване)

### Интензивност:

Ниска, средна, висока

Средната интензивност е зададена по подразбиране, натиснете бутон за интензивност, за да превключите между трите настройки. Изберете желаната интензивност по ваш вкус.



ВНИМАНИЕ

- ▶ Ако се случи проблем със захранването по време на масаж, изключете захранването и изкарайте захранването от контакт.
- ▶ Не позволявайте на ръката или пръстите ви да докосват продукта. За да се избегне нараняване, те се поставят в отворите между тях
- ▶ Не позволявайте на деца и домашни любимци да играят с продукта

### **Свалете калъфа:**

1. Развържете коланите и свалете калъфа.
2. Изчистете платнената обвивка.
3. Включете от горния слой на корпус.  
(Внимание, лявото покритие от плат се различава от дясното)



### **Сваляне на долния калъф:**

1. Откопчайте платнения плик
2. Разширете краищата на матрицата.
3. Свалете си калъфа.


### **Установяване на долния матричен слот:**

1. Свържете вътрешните колани.
2. Завържете краищата.
3. Свържете външните лепенка.

### Мълния

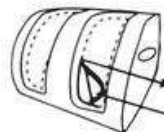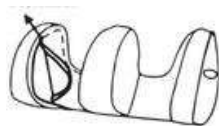

Мълния  
Вътрешна  
клепачка

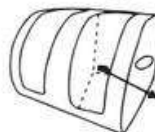

Слънцезащитни  
продукти

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ


## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инсталиране на масажор.

- ▶ Дръжте този масажор на сухо място, далеч от слънчевите лъчи
- ▶ Препоръчваме да сложите под него парче килим или мека кърпа, за да намалите шума по време на работа.

Свързване с източник на енергия:


- ▶ Свържете щепсела в захранващата мрежа.
- ▶ Уверете се, че електрическият кабел не е повреден.
- ▶ Преди да започнете работа, обърнете долната опора.
- ▶ Включете захранващия превключвател на края на задната капачка, захранващият индикатор ще се включи, масажорът ще се включи и индикаторът на контролната панела ще започне да мига.
- ▶ Натиснете бутона за захранване в контролния панел, за да стартирате масажора.
- ▶ Изберете желаната програма, за да започнете да се наслаждавате на масажа.

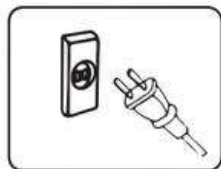


ВНИМАВАЙ!

▶ Проверете и се уверете, че електрическият кабел не е повреден преди да го включите.

▶ Не дърпайте кабела с влажна ръка, за да не се повреди.

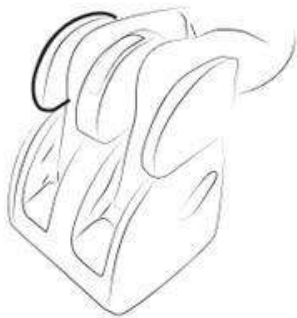

Масажна схема 1

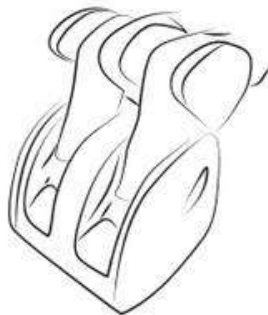

Масажна схема 2

## След употреба

- ▶ Изключете захранването на панела.
- ▶ Изключете щепсела от захранващата мрежа.



# ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

## ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

### ПОЧИСТВАНЕ

- ▶ Преди почистването се уверете, че кабелите не са свързани към електрическата мрежа
- ▶ Използвайте мека тъкан за почистване на повърхността на изделия



### ВНИМАВАЙ!

- ▶ Не сваляйте щапсела от контакта ток с мокри ръце.
- ▶ Не използвайте почистващо средство с вода, не пръскайте вода или други течности върху вътрешната повърхност на изделието.
- ▶ Не използвайте за почистване на изделието агресивни почистващи средства, такива като бензол или разтворител, в противен случай цветът на обиколката ще избледнее, изделието ще се спука или ще се повреди.
- ▶ Ако продуктът е мокър, не сваляйте платненото покритие, а го оставете да изсъхне естествено.

### ТЕХНОПРЕДЕЛЕНИЕ

- ▶ Уверете се, че захранването е изключено и че контактът изключе от ел. захранването.
- ▶ Избършете прахта. Съхранявайте изделието чисто и далеч от влажни места.
- ▶ Ако изделието не се използва за дълъг период от време, моля, покрийте го с прахозащитен плик (доставя се отделно).



### ВНИМАВАЙ!

- ▶ Не го съхранявайте на пряко слънчево излъчване или в места с висока температура. Това може да промени цвета на покритието

### Съвети за използване

При ежедневна употреба на продуктът проверете дали:

- ▶ Мирише на изгоряло.
- ▶ Понякога захранването включва, понякога изключва.
- ▶ Електрическият кабел се нагрива.
- ▶ Други отклонения.



### ВНИМАНИЕ

- ▶ Ако имате някои от горепосочените отклонения, спрете да го използвате, за да избегнете злополука.
- ▶ Изключете захранването и извадете контакта, свържете се с местния дистрибутор или се свържете с нас.
- ▶ Не разглобявайте и не ремонтирайте.

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

№	Симптоми	Възможни причини	Възможно решение
1	Провал при стартиране.	Контактът не е включен.	Включете контакта отново.
		Превключвателят е изключен.	Включете бутона.
2	Масажорът не работи, а индикаторът за захранване не свети	Терморегулаторът е изгорял.	Сложете четка за зъби или друг подобен предмет в малкия отвор с надпис "Терморегулатор" над захранващия ключ в долната част на задния панел, извадете предпазителя и го замените с нов
3	В момента на употреба се чува шум.	Устройството работи твърде дълго.	Изключете захранването и изчакайте един час
4	В момента на употреба се чува шум.	Устройството работи твърде дълго	Изключете масажния уред и изчакайте половин час.

Ако след проверка на горепосочените елементи се появят някакви необичайни признаци, моля, свържете се с местния си дистрибутор за помощ или упълномощен сервизен инженер.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

Технически параметри:

Име на устройството: Масажор за крака

Наименование на марката: WHALTIMA.

Модел: Yoga-Yoga

Номинално напрежение: 220-240V ~.

Номинална честота: 50/60 Hz

Номинална мощност: 40 W

Производител: SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

(ПРОИЗВЕДЕНО ОТ: SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED)

Местоположение: Китай, No. 1226 Zhufeng Road, Quingqu, Shanghai

Датата на изработка на прибора може да се намери в серийния номер, който се намира върху етикета на корпуса на изделието. Серийният номер се състои от 10 знака. 7-ми и 8-ми знак са за месеца, 9-ти и 10-ти - за годината на производство

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ВНАСЯ ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ДИЗАЙНА, А СЪЩО И ДА ПРОМЕНЯ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ В ПРОЦЕСА НА СЪЗДАВАНЕ НА ПРОДУКТА СИ



WHAALTIMA