



W H A L T I M A



APARAT DE MASAJ

PENTRU PICIOARE

MODEL: BORA-BORA

GHIDUL UTILIZATORULUI



Înainte de punerea în funcțiune a aparatului vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul Utilizatorului.

Fiți deosebit de atent să citiți și să înțelegeți precauțiile necesare pentru o utilizare corectă. funcționare corectă.

Vă rugăm să păstrați acest Ghidul Utilizatorului într-un loc sigur pentru consultări ulterioare. într-un mod adecvat pentru referințe viitoare.

CUPRINS

PRECAUȚII	1
Denumirea și funcțiile fiecărei componente	3
Structura externă	3
Panou de control	4
Funcția panoului de control	5
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	5
Pregătirea înainte de utilizare	6
După utilizare	6
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	7
Întreținere	7
Dacă în timpul utilizării întâlniți următoarele situații	8
SPECIFICAȚII TEHNICE	8







PRECAUȚII

PRECAUȚII

► Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție secțiunea "AVERTISMENT" pentru a asigura o funcționare corectă.

► Următoarele "Precauții de siguranță" vă vor ajuta să utilizați corect acest produs.




► Pentru a indica în mod clar gradul de pericol și pagubă, clasele de accidente cauzate de sunt clasificate ca "AVERTISMENT" și "ATENȚIE", instrucțiunile marcate după cum urmează trebuie respectate cu strictețe:

 AVERTISMENT	Utilizarea incorectă poate provoca vătămări ale utilizatorilor.
 ATENȚIE!	Utilizarea incorectă poate cauza rănirea utilizatorului sau deteriorarea produsului.
	 Interzis. Simbolul din stânga indică faptul că nu este permisă dezasamblarea automată.
	 Obligatoriu. Simbolul din stânga semnifică faptul că cablul de alimentare trebuie să fie scos din priză după utilizare.



AVERTISMENT


Produsul trebuie supravegheat cu atenție atunci când este utilizat de copii, persoane cu handicap sau cu dizabilități și atunci când este utilizat în apropierea acestora.

 AVEȚI GRIJĂ SĂ	Dacă aveți una dintre următoarele afecțiuni, vă recomandăm să Consultați un medic înainte de utilizare: 1. persoanele care au stimulatoare cardiace sau dispozitive electronice (implanturi) implantate în corp. 2. persoanele care urmează un tratament medical, în special cele care nu se simt bine. 3. persoanele cu tumori maligne, abcese maligne, boli de inimă sau tensiune arterială ridicată. 4. Persoanele cu leziuni ale pielii sau boli de piele. 5. Femeile însărcinate și cele aflate la menstruație. 6. Cei care suferă de osteoporoză sau fractură de coloană vertebrală. 7. Persoanele cu febră mare.
 INTERZIS	Copiii cu dizabilități intelectuale trebuie să utilizeze produsul sub supraveghere.
	Nu permiteți copiilor să folosească sau să se joace cu acest produs.
	Nu permiteți ca mai mult de o persoană să utilizeze acest produs în același timp.
	Nu deteriorați, nu manipulați, nu îndoiți excesiv, nu trageți cu putere, nu răsuciți și nu înnoțați cablul de alimentare.
	Nu utilizați produsul în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat.
	Nu vă apropiați degetele, părul sau orice altă parte a corpului de duză pentru a evita rănirea utilizatorului sau deteriorarea produsului.
 NU DEMONTAȚI	Nimeni altcineva în afară de personalul de service specificat de compania noastră nu trebuie să dezambeleze, să întrețină sau să reconstruiască acest produs. În cazul în care apar probleme, vă rugăm să contactați imediat dealerul local.

PRECAUȚII




AVERTISMENT

 AVEȚI GRIJĂ SĂ	Nu utilizați acest produs în mod continuu timp de mai mult de 15 minute.
	Nu așezați obiecte grele pe produs.
	Durata implicită de funcționare a unității este de 15 minute.
	Vă rugăm să nu acoperiți produsul cu o pătură sau o pernă în timp ce este utilizat, pentru a evita ca utilizatorul să se ardă și ca produsul să provoace un incendiu.
	Vă rugăm să nu călcați pe produs pentru a evita orice deteriorare.
	Nu utilizați controlerul cu mâinile umede.
	Nu așezați produsul în aer liber.
	Nu scufundați întregul produs în apă sau în alte lichide în timpul curățării.
	În cazul în care produsul este mutat dintr-o încăpere cu temperatură scăzută într-o locație mai caldă, este recomandabil să îl utilizați după o oră pentru a evita funcționarea defectuoasă cauzată de condensarea aburului.
	Nu utilizați acest produs împreună cu alte echipamente de terapie.
	Atunci când acest produs este utilizat de persoane care nu sunt sensibile la temperaturi ridicate, acestea trebuie să fie însoțite de o persoană normală.
	Nu utilizați acest produs pentru tratament medical.
	Vă rugăm să întrerupeți imediat utilizarea acestui produs dacă observați orice situație anormală (de exemplu, fum sau un miros specific) în timpul utilizării.
	Vă rugăm să utilizați numai o sursă de alimentare cu tensiunea nominală.
	Verificați produsul înainte de utilizare și, în cazul în care este deteriorat, solicitați imediat repararea lui de către distribuitorul dumneavoastră.

Nu utilizați acest produs într-un mediu umed pentru a evita șocurile electrice.



În timpul utilizării, dacă simțiți orice problemă, întrerupeți imediat utilizarea acestui produs și consultați apoi medicul dumneavoastră.

După utilizare, vă rugăm să întrerupeți alimentarea cu energie electrică.

 INTERZIS	Nu utilizați produsul la mai puțin de o jumătate de oră după ce ați mâncat.
	Nu dormiți în timp ce produsul este în uz.
	Nu utilizați produsul după ce ați consumat alcool sau dacă aveți orice anomalii în organism.
	Nu folosiți benzină, agenți caustici sau pesticide pulverizabile pentru curățare.
	Nu așezați produsul în apropierea materialelor inflamabile.
	Nu fumați atunci când utilizați produsul pentru a evita riscul de incendiu.

Denumirea și funcțiile fiecărei componente

CONSTRUCȚIE

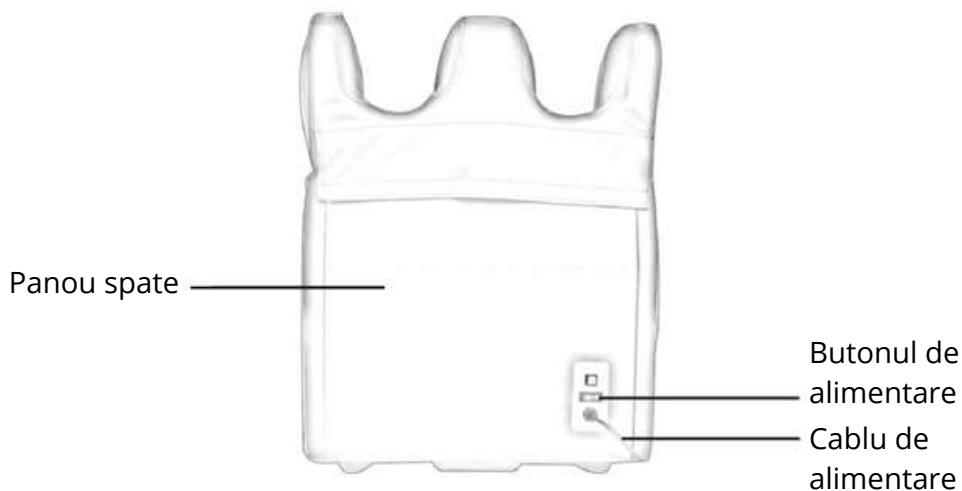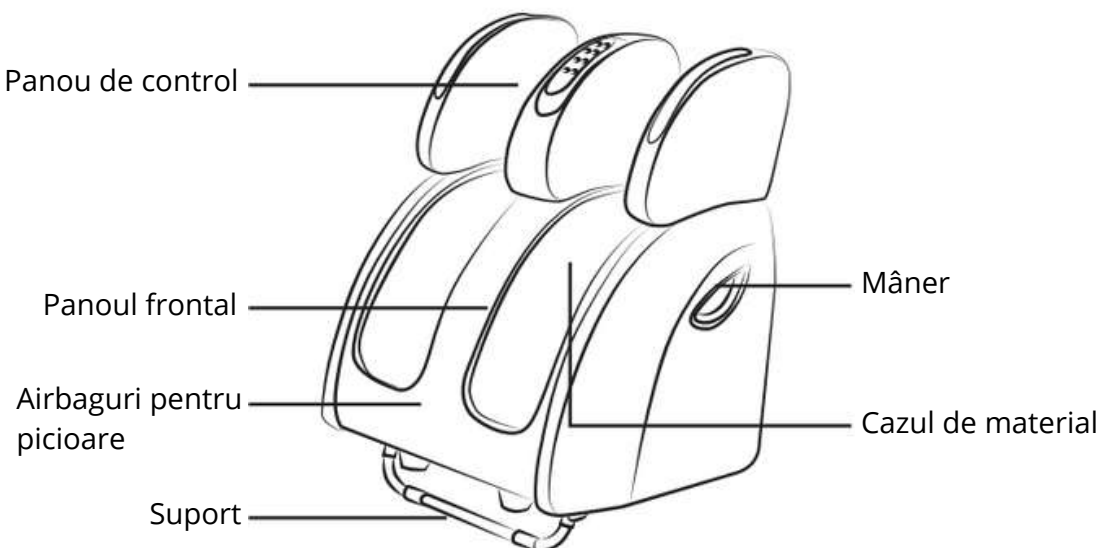

Denumirea și funcțiile fiecărei componente

PANOU DE CONTROL

Pornind de la nivelul de intensitate 2, care poate fi schimbat la nivelul 1 sau la nivelul 3

Alegerea programului de masaj pentru picioare

Selectarea programului de masaj pentru gambă, genunchi și coapsă

Program de automasaj



Funcția de încălzire

Funcția de vibrații

Rulouri special concepute pentru masajul tălpii

Comutator de alimentare

INTENSITATE



ATENȚIE!

- ▶ Nu vărsați apă sau alte lichide pe panoul de comandă.
- ▶ Nu apăsați prea mult timp butonul pentru a nu confunda programul.
- ▶ Nu folosiți produsul în picioare și nu așezați obiecte grele pe el. Nu stați în picioare și nu vă așezați pe produs.
- ▶ Când mutați produsul, vă rugăm să nu trageți de cablul de alimentare sau de.
- ▶ Nu trageți produsul direct pentru a evita orice deteriorare.

Denumirea și funcțiile fiecărei componente

FUNCȚII ALE PANOULUI DE CONTROL

Intensitate:

Apăsați acest buton pentru a comuta între setările de intensitate medie, mare și mică.

Încălzirea:

Apăsați acest buton pentru a activa/dezactiva funcția de încălzire.

Modul automat de masaj al picioarelor:

Apăsați acest buton pentru a activa/dezactiva modul automat de masaj al picioarelor.

Vibrații:

Apăsați acest buton pentru a activa/dezactiva funcția de vibrații.

Modul automat de masaj al picioarelor:

Apăsați acest buton pentru a activa/dezactiva modul de masaj automat pentru viței, genunchi și șolduri.

Pornire/oprire:

Apăsați acest buton pentru a porni/opri alimentarea.

Rotile pentru picioare:

Apăsați acest buton pentru a activa/dezactiva roțile pentru picioare.

"Auto":

Apăsați acest buton pentru a activa/dezactiva funcția de combinare automată (fără vibrații sau încălzire).

Intensitate: Redus, mediu, ridicat.

Notă:

Intensitatea medie este setată în mod implicit, apăsați butonul de intensitate pentru a comuta între cele 3 setări. Selectați intensitatea dorită, pe placul dumneavoastră.



ATENȚIE!

- ▶ În cazul în care apare o pană de curent în timpul masajului, opriți alimentarea cu energie electrică și deconectați fișa de la priza de alimentare.
- ▶ Nu vă apropiați mâinile sau degetele de produse. Introduceți mâinile sau degetele în spațiul dintre ele pentru a evita rănierea.
- ▶ Nu lăsați copiii sau animalele de companie să se joace cu produsele pentru a evita accidentele

Îndepărtarea învelișului textil superior:

1. Despachetați și scoateți husa din țesătură.
 2. Curățați învelișul din țesătură.
 - 3 Puneți capacul de țesătură superior (rețineți că capacul de țesătură din stânga este diferit).
- Rețineți că învelișul din țesătură din stânga este diferit capacul de țesătură drept.

Îndepărtarea învelișului textil inferior:


1. Îndepărtați învelișul din țesătură cu ajutorul dispozitivului extern de Velcro extern.

2. Desfaceți fermoarul de pe husa din țesătură.
3. Scoateți husa din țesătură.

Montarea învelișului inferior din material textil:


1. Conectați Velcro-ul interior.
2. Închideți fermoarul.
3. Conectați Velcro-ul exterior.

Fulgerul

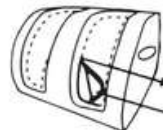

Fulgerul

Velcro extern

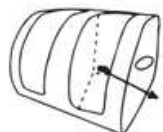


Velcro intern

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PREGĂTIREA PRE-SERVICIU

- ▶ Instalarea aparatului de masaj:
- ▶ Păstrați acest aparat de masaj într-un loc uscat, ferit de lumina soarelui.
- ▶ Vă recomandăm să plasați o bucată de covor sau un covor moale dedesubt pentru a reduce zgomotul în timpul funcționării.
- ▶ Conectarea la sursa de alimentare:
- ▶ Conectați fișa la priza de alimentare.
- ▶ Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este deteriorat.
- ▶ Înainte de a începe lucrul, inversați piciorul de sprijin inferior.
- ▶ Porniți întrerupătorul de alimentare de pe marginea capacului din spate, lumina de alimentare se va aprinde, aparatul de masaj este pornit și indicatorul de pe panoul de control va clipi.
- ▶ Apăsăți butonul de pornire de pe panoul de control pentru a porni aparatul de masaj.
- ▶ Selectați programul dorit pentru a începe să vă bucurați de masaj.

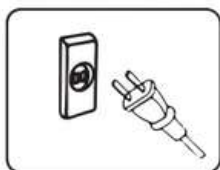


ATENȚIE!

- ▶ Înainte de conectare, verificați și asigurați-vă că cablul de alimentare nu este deteriorat.
- ▶ Nu scoateți cablul de alimentare cu mâna umedă pentru a evita șocurile electrice.



Model de masaj 1

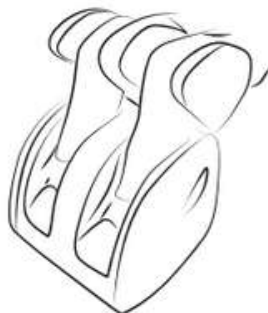

Model de masaj 2

După utilizare

- ▶ Dezactivați butonul de alimentare de pe panoul de comandă.
- ▶ Scoateți fișa de la priza de alimentare.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE

Curățare

- ▶ Înainte de curățare, asigurați-vă că firul nu este conectat la priza de curent.
- ▶ Folosiți o cârpă moale pentru a curăța suprafața produsului.



AVERTISMENT

- ▶ Nu scoateți fișa din priză cu mâinile umede.
- ▶ Nu utilizați o spălare cu apă, nu pulverizați apă sau alte lichide pe interiorul produsului.
- ▶ Nu folosiți agenți de curățare agresivi, cum ar fi benzenul sau diluantul pentru a curăța produsul, altfel culoarea tapițeriei se va estompa, produsul se va crăpa sau se va deteriora.
- ▶ Nu călcați tapițeria.
- ▶ În cazul în care produsul se udă, nu îndepărtați învelișul din țesătură, ci lăsați-l să se usuce în mod natural.

ÎNTREȚINERE

- ▶ Asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică este oprită și că ștecherul este deconectat de la priză.
- ▶ Ștergeți praful. Păstrați produsul curat și feriți-l de locurile umede.
- ▶ În cazul în care produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să îl acoperiți cu capacul de protecție (furnizat separat).



AVERTISMENT

- ▶ Nu depozitați produsul în lumina directă a soarelui sau în zone cu temperaturi ridicate. Acest lucru poate duce la decolorarea culorii tapițeriei.

SFATURILE DE UTILIZARE

Verificați dacă există oricare dintre următoarele semne atunci când utilizați produsul zilnic:

- ▶ Mirosul de arsură
- ▶ Când atingeți firul, uneori se pornește curentul, alteori se oprește
- ▶ Cablul de alimentare se încălzește
- ▶ Alte anomalii.



AVERTISMENT

- ▶ Dacă există oricare dintre anomaliile de mai sus, întrerupeți utilizarea pentru a evita un accident.
- ▶ Întrerupeți alimentarea cu energie electrică și scoateți-o din priză, contactați distribuitorul local sau contactați-ne.
- ▶ Nu dezasamblați sau reparați produsul.

Dacă în timpul utilizării întâlniți următoarele situații

No	Semne	Cauze posibile	Soluție posibilă
1	Eșec la pornire	Cablul nu este conectat la priză	Reconectați fișa
		Întreprupătorul de alimentare s-a oprit	Porniți comutatorul
2	Aparatul de masaj nu pornește, iar indicatorul de alimentare este stins	Siguranța este arsă	Introduceți o scobitoare sau un obiect similar în orificiul mic marcat "FUSE" de deasupra comutatorului de alimentare din partea de jos a panoului din spate, scoateți siguranța și înlocuiți-o cu una nouă
3	Se aude un zgomot în timpul utilizării	Aparatul funcționa prea mult timp	Întreprupeți alimentarea și așteptați o oră
4	Panoul exterior este fierbinte	Aparatul funcționa prea mult timp	Oprii aparatul de masaj și așteptați o jumătate de oră

Dacă, după verificarea elementelor de mai sus, apar indicații neobișnuite, vă rugăm să contactați dealerul local pentru asistență din partea unui tehnician de service autorizat.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Parametrii tehnici:

Numele dispozitivului: Aparat de masaj pentru picioare

Nume de marcă: WHALTIMA

Model: Bora-Bora

Tensiune nominală: 220-240V ~

Frecvența nominală: 50/60 Hz

Putere nominală: 40 W

Producător: SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

Locație: China, Nr. 1226 Zhufeng Road, Qingqu, Shanghai

Data de fabricație a aparatului poate fi găsită în numărul de serie aflat pe eticheta de identificare de pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 10 cifre. A 7-a și a 8-a cifră indică luna, iar a 9-a și a 10-a cifră indică anul de fabricație al produsului.

PRODUCĂTORUL ARE DREPTUL DE A MODIFICA DESIGNUL, CONFIGURAȚIA ȘI CARACTERISTICILE PRODUSULUI ÎN CURSUL ÎMBUNĂȚĂȚIRII PRODUSELOR SALE.

MODIFICĂRI ALE STANDARDULUI TEHNIC PERMANENT.



W H A L T I M A