



W H A L T I M A

Масажор



Модел: Fiji

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА



Напредъкът в науката и технологиите значително промени живота ни, а здравеопазването се превръща в пълноценно движение към здравословен начин на живот.

Масажният стол FIJI всъщност действа като масажор, осигурявайки максимална релаксация за врата, раменете, гърба, кръста и седалището по всяко време и навсякъде. Неговата S-образна форма перфектно имитира извивките на тялото, а регулируемата позиция на ръцете е подходяща за потребители с различен ръст. Дизайнът осигурява загряване на врата, раменете и гърба, за да се постигне още по-дълбока релаксация. Масажът с въздушна струя също така отпуска кръста и седалището, като намалява натиска върху гръбначния стълб и укрепва мускулите. Този стилизиран и елегантен масажен стол се вписва идеално във всеки дом, за да отговаря на вашия вкус. За закрепване на устройството се използва ремък за гърба, за да се предотврати повреда.

Благодарим ви, че сте закупили този уред. Моля, прочетете внимателно тези инструкции за експлоатация преди употреба, за да се уверите, че уредът е монтиран и работи правилно. Съхранявайте тези инструкции за експлоатация за бъдещи справки





СЪДЪРЖАНИЕ

Предпазни мерки	1
Наименование и функция на всеки компонент	3
Външен дизайн	3
Вътрешен дизайн	3
Дистанционно управление	4
Инструкции за работа с дистанционното управ	5
Инструкции за употреба	7
Ръководство за експлоатация	7
Техническа поддръжка	8
Отстраняване на неизправности	9
Технически спецификации	9


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Важна информация за безопасност:


- ▶ Прочетете внимателно това ръководство преди употреба.
- ▶ Следните предпазни мерки ще ви помогнат да осигурите правилната работа на този уред. Видовете потенциални злополуки, причинени от неправилна употреба, са разделени в две точки: "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и "ВНИМАНИЕ".
- ▶ Прочетете всички раздели, обозначени с "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и "ВНИМАНИЕ", и следвайте всички инструкции в това ръководство.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Неправилната работа може да доведе до нараняване на потребителя.		
 ВНИМАНИЕ!	Неправилната експлоатация може да доведе до нараняване на потребителите или до повреда на устройството.		
	НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ!		НЕ РАЗГЛОБЯВАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО!


Този уред не е подходящ за лицата, изброени по-долу. Препоръчваме Ви да се консултирате с Вашия лекар, преди да използвате устройството.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	<p>Това устройство не е подходящо за лица:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Имате импланти в тялото.▶ Със злокачествени тумори, остри заболявания, сърдечни заболявания или тежка хипертония.▶ Бременни.▶ Хора с остеопороза, деформации на ставите или скорошна травма.▶ Хора със сериозни кожни заболявания или кожни лезии.▶ Деца и хора с увреждания могат да използват продукта само под строг надзор.▶ Този уред е оборудван с функция за нагряване. Моля, спазвайте предпазните мерки за безопасност, когато използвате контролния панел.
---	---

Предпазни мерки за използване на контролния панел.


 ВНИМАНИЕ!	<ul style="list-style-type: none">▶ Не докосвайте дистанционното управление с мокри ръце и не дърпайте кабела на дистанционното управление.▶ Избягвайте контакт с течности.▶ Не поставяйте тежки предмети върху дистанционното управление.
---	--

Идеални условия на използване





 ВНИМАНИЕ!	<ul style="list-style-type: none">▶ Не използвайте това устройство при температури над 40°C.▶ Не използвайте това устройство във влажна или запрашена среда.▶ Изключете устройството от контакта по време на гръмотевична буря.▶ Не използвайте уреда на открито.▶ Поставете уреда върху равна, гладка повърхност.▶ Не съхранявайте уреда в близост до източници на топлина, открит пламък или на пряка слънчева светлина.
---	---

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждения относно захранващите контакти и захранващия кабел.


 <p>ВНИМАНИЕ!</p>	<ul style="list-style-type: none">▶ Уверете се, че захранващото напрежение, посочено на табелката, съответства на спецификациите на вашето електрическо захранване.▶ Не изключвайте захранващия кабел с мокри ръце, за да избегнете токов удар.▶ Не дърпайте кабела, а хванете предния пластмасов край, за да го изключите.▶ Не притискайте захранващия кабел с тежки предмети.▶ Не повреждайте, не огъвайте, не дърпайте и не усуквайте захранващия кабел.▶ Използвайте само правилния захранващ адаптер, за подмяна се обърнете към вашия доставчик или квалифициран специалист.▶ Ако захранващият кабел е повреден, заменете го, като се свържете с производителя, сервиза или квалифициран специалист, за да избегнете опасност.
---	--

Препоръки за безопасна употреба.

 <p>ВНИМАНИЕ!</p>	<ul style="list-style-type: none">▶ Не поставяйте тежки предмети върху уреда.▶ Не използвайте други терапевтични устройства едновременно с това устройство.▶ Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в ръководството за потребителя.▶ Устройството трябва да се използва само от един човек, не използвайте от двама или повече души едновременно, за да не повредите устройството.▶ Уредът е предназначен само за потребители с тегло под 90 kg.▶ Не използвайте уреда непосредствено след хранене, това може да причини дискомфорт.▶ Ако почувствате дискомфорт по време на използването на уреда, незабавно спрете да го използвате.▶ Не се препоръчва използването на уреда за повече от 15 минути.▶ Проверете тапицерията и другите компоненти, ако има някакви повреди, не използвайте уреда и се обърнете към квалифициран специалист, който да извърши поддръжката.▶ Поддържайте правилна стойка, когато използвате уреда.▶ Ако по време на употреба захранването е изключено, натиснете бутона за захранване, за да изключите уреда и да избегнете опасностите, които могат да възникнат при повторно включване на захранването.
 <p>ЗАБРАНЕНО</p>	<ul style="list-style-type: none">▶ Не използвайте уреда, ако има повредени/отворени части.▶ Не поставяйте тежки предмети върху уреда.▶ Уверете се, че децата не си играят с масажора.▶ Не заспивайте, докато използвате уреда.▶ Избягвайте да използвате уреда под въздействие на алкохол.▶ Не поставяйте ръцете си или чужди предмети в отворите на уреда, за да избегнете нараняване на потребителя или повреда на уреда.▶ Ако по време на работа на уреда се появи дим или необичайна миризма, незабавно спрете да използвате уреда.
 <p>НЕ ОТВАРЯЙ</p>	<ul style="list-style-type: none">▶ Не разглобявайте уреда, за да не се повреди.▶ Не се опитвайте да ремонтирате или разглобявате уреда без съответното разрешение. Обърнете се към оторизиран търговец или сервизен агент.
 <p>ИЗКЛУЧЕТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ</p>	<ul style="list-style-type: none">▶ Никога не включвайте уреда в контакта и не издърпвайте захранващия кабел с мокри ръце, за да избегнете токов удар или нараняване.▶ След употреба изключете захранващия кабел от удължителя.▶ Извадете щепсела от контакта след изключване на захранването.

ИМЕНА И ФУНКЦИИ НА ВСИЧКИ КОМПОНЕНТИ.

Външно устройство

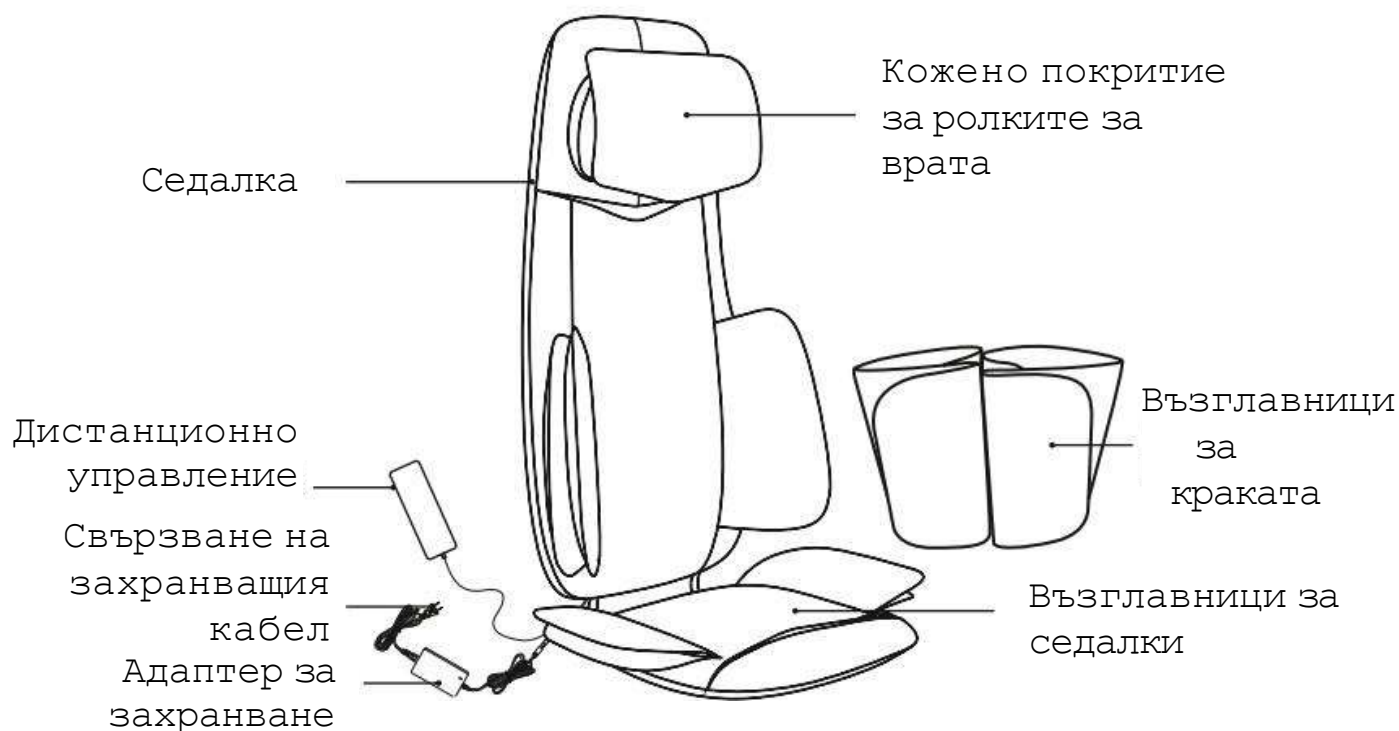

Вътрешна структура



ИМЕНА И ФУНКЦИИ НА ВСИЧКИ КОМПОНЕНТИ.

Дистанционно управление



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Този масажор е оборудван с функция за нагряване, която трябва да се има предвид при хора с намалена чувствителност към топлина.

ИМЕНА И ФУНКЦИИ НА ВСИЧКИ КОМПОНЕНТИ.

Инструкции за работа с дистанционното управление



Клавиш за включване/изключване на захранването:

Натиснете този клавиш, за да включите и стартирате масажора. Таймерът за 15 минути ще се активира (индикаторът за захранване ще светне). Натиснете отново този бутон, за да изключите масажора. Масажният механизъм ще се върне в първоначално положение (индикаторът мига и изгасва, когато възстановяването на първоначалното положение приключи).



Когато масажорът започне да работи:

Когато масажорът започне да работи, масажът на врата ще започне по посока на часовниковата стрелка в режима по подразбиране; натиснете този бутон, за да превключите на режим за разтриване в посока, обратна на часовниковата стрелка; натиснете отново този бутон, за да деактивирате масажа на врата; натиснете отново този бутон, за да деактивирате масажа на врата; функцията за нагряване на врата ще бъде деактивирана, ако масажът за разтриване на врата бъде прекъснат.



Ключ за повдигане на механизма за масаж на врата нагоре:

Натиснете и задръжте този бутон (индикаторът светва непрекъснато), за да повдигнете механизма за масаж на врата, когато е свързан към източника на захранване; освободете бутона, за да спрете (индикаторът изгасва); индикаторът мига, когато механизмът достигне крайно положение.



Ключ за повдигане на механизма за масаж на врата надолу:

Натиснете и задръжте този бутон (индикаторът светва непрекъснато), за да повдигнете механизма за масаж на врата, когато е свързан към източника на захранване; освободете бутона, за да спрете (индикаторът изгасва); индикаторът мига, когато механизмът достигне крайно положение.




Бутон за автоматичен масаж на врата:

Ако устройството работи в режим на масаж на врата, натиснете този бутон, за да стартирате / спрете функцията за автоматично пълно разтриване на врата.



Бутон за нагряване на шията:

Натиснете този бутон, когато извършвате масаж на шията, за да включите/изключите функцията за нагряване на шията.

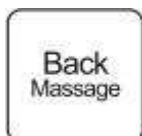

Когато масажорът е включен:

Когато масажорът е включен, по подразбиране започва пълен масаж на гърба. Натиснете този бутон, за да превключите на масаж на долната част на гърба, натиснете го отново, за да превключите на масаж на горната част на гърба, и трети път, за да изключите масажа на гърба. Функцията за нагряване на гърба ще бъде изключена, ако масажът бъде спрял.



Нагряване на бутона за обратно включване:

След стартиране на масажора на гърба/точковия масаж на гърба, натиснете този бутон, за да включите/изключите функцията за отопление на гърба.

ИМЕНА И ФУНКЦИИ НА ВСИЧКИ КОМПОНЕНТИ.

Back
Spot

Бутон за масаж на задната точка:

Натискането на този бутон ще фокусира масажа върху текущата позиция, а повторното натискане ще спре режима на точков масаж. В допълнение, бутонът за отопление на гърба може да бъде натиснат, за да се активира отоплението.

Air
Pressure

Бутон за въздушен масаж:

Когато е свързан към източник на захранване, натискането на този бутон ще активира въздушен масаж. Когато възглавничките за крака са прикрепени към масажора, режимът на въздушен масаж в лумбалната област е настройката по подразбиране (индикаторът за тяло свети постоянно); натискането на този бутон ще превключи режима на въздушен масаж на краката (индикаторът за краката свети постоянно). Повторното натискане на този бутон ще превключи на режим на пълен въздушен масаж: (лумбална област + крака). Натискането на този бутон за трети път ще деактивира всички функции за въздушен масаж (индикаторът за въздушен масаж свети постоянно). (индикаторът за въздушен масаж изгасва). Ако възглавничките за крака не са прикрепени към масажора, режимът на въздушен масаж на лумбалната област е настройка по подразбиране (индикаторът за тяло постоянно е включен, а индикаторът за въздушен масаж мига); натискането на този бутон ще превключи в режим на въздушен масаж със средна интензивност (индикаторът за тяло непрекъснато свети, а индикаторът за въздушен масаж мига бързо); натискането на този бутон за трети път ще деактивира функцията за въздушен масаж (индикаторът за въздушен масаж ще изгасне).

Back
Intensity

Бутон за интензивност на задното отопление:

Когато извършвате масаж на гърба/точков масаж на гърба, средната интензивност е настройката по подразбиране. Натискането на този бутон ще превключи на висока интензивност, а повторното натискане на бутона ще превключи на ниска интензивност. Интензивност: Включете в менюто за интензивност на топлинния масаж, за да се гарантира, че ще се постигне оптимален ефект на интензивност.

Auto

Бутон за автоматичен режим:

Когато е свързан към източник на захранване, натискането на този бутон ще активира/деактивира автоматичния режим за масаж. Когато автоматичният режим на масаж е включен, можете да натиснете друг бутон, за да излезете от автоматичния режим и да настроите свой собствен режим на масаж.




ВНИМАНИЕ!

- ▶ Не докосвайте дистанционното управление с мокри ръце, за да избегнете токов удар или повреда на дистанционното управление.
- ▶ За да избегнете неправилно функциониране, уверете се, че върху дистанционното управление не попадат вода или други течности.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ръководство за потребителя.

- ▶ Преди употреба проверете уреда за повреди.
- ▶ Поставете уреда върху равна повърхност (напр. диван или фотьойл), закрепете го с ремъка на гърба.
- ▶ Свържете щепсела към захранващия блок и превключвателя на захранването към електрически контакт (100-240 V) (вж. снимката по-долу).
- ▶ Натиснете бутона за захранване, за да стартирате масажния стол, при условие че е свързан към източник на захранване.
- ▶ Винаги изключвайте масажния стол от контакта веднага след употреба.

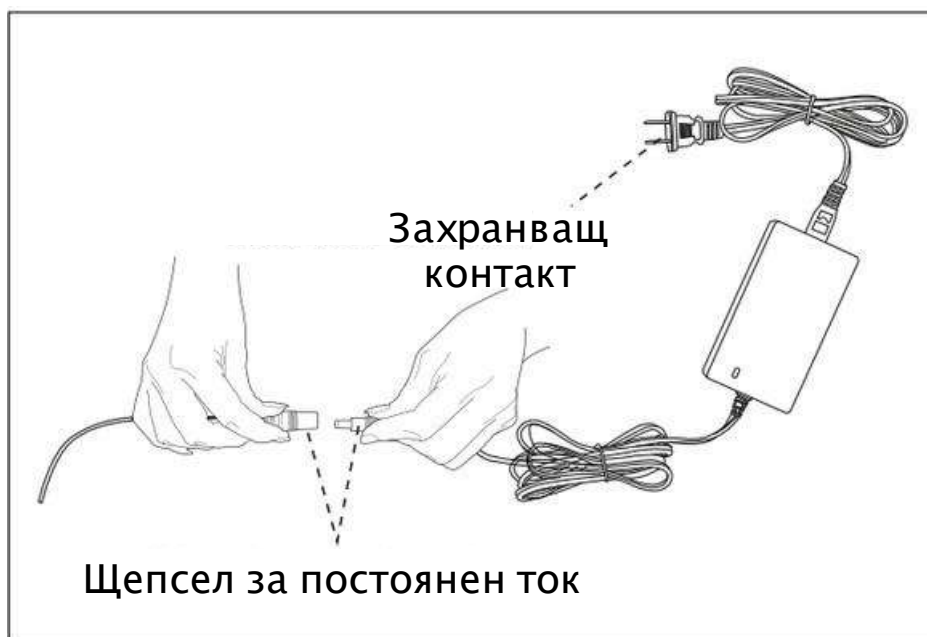

ВНИМАНИЕ!

- ▶ По подразбиране устройството работи в продължение на 15 минути, след което се изключва автоматично. Натиснете бутона за захранване, за да рестартирате устройството.
- ▶ По време на употреба гърбът на масажния стол трябва да остане в изправено положение, не използвайте устройството в легнало положение.
- ▶ Не поставяйте краката си върху уреда.
- ▶ Не носете този уред за захранващия кабел или не използвайте кабела като дръжка, за да не го повредите.
- ▶ Изключете захранването и съхранявайте масажора, когато не го използвате, за да избегнете повреда.
- ▶ Изключете захранването и приберете масажора, когато не го използвате, за да не го включат случайно деца.

ПОДДРЪЖКА

Инструкции за експлоатация

Почистване:

- ▶ Преди да почистите, задължително изключете захранването и извадете захранващия кабел от контакта.
- ▶ Използвайте мека кърпа, за да почистите повърхността на продукта.
- ▶ За да отстраните петна, избършете с мека кърпа, напоена с вода или мек почистващ препарат с неутрално рН, след което избършете до сухо с друга кърпа.



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Никога не свързвайте и не изключвайте захранващия кабел с мокри ръце.
- ▶ Избягвайте контакт с течности.
- ▶ Не използвайте бензин, разреждатели или други разтворители за почистване на уреда.
- ▶ Не се опитвайте да разглобявате уреда самостоятелно, когато е мокър, оставете го да изсъхне на въздух.

Методи за съхранение:

- ▶ Винаги изключвайте захранването, преди да съхранявате устройството.
- ▶ Съхранявайте устройството в среда, свободна от влага и летливи газове, и не го съхранявайте при високи температури.
- ▶ Ако устройството няма да се използва дълго време, препоръчваме да го опаковате в кутия, за да го предпазите от прах.



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Не оставяйте устройството директно на слънце за дълъг период от време. Това може да доведе до избледняване или повреда.

Съвети относно работата на отоплителната система.

При ежедневна употреба проверявайте устройството за следните признаци:

- ▶ миризма на изгоряло;
- ▶ икра при докосване на кабела за зареждане;
- ▶ горещ захранващ кабел;
- ▶ повреден захранващ кабел;
- ▶ други необичайни симптоми.



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Моля, спрете да използвате уреда, за да избегнете повреди или злополуки, ако забележите някой от горните симптоми.
- ▶ Изключете захранването от бутона и извадете щепсела от контакта, след което се обърнете към местните дистрибутори или доставчик за ремонт.
- ▶ Не се опитвайте да ремонтирате или разглобявате уреда сами.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

№	Симптоми на неизправност	Възможни причини	Възможни решения
1	По време на работа се чува шум.	Този звук е нормален, причината е триенето на масажора в текстилното покритие.	Не е необходимо да се предприемат действия.
2	Масажният стол не се стартира.	Захранващият адаптер е неправилно свързан.	Свържете правилно захранващия адаптер.
		Превключвателят на захранването е в изключено положение.	Включете превключвателя на захранването.
		Захранващият кабел не е включен в контакта.	Включете устройството в ел.мрежа

Ако проблемът продължава, свържете се с вашия дистрибутор за сервизно обслужване на телефонния номер, посочен в договора за покупка.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Име на устройството: Масажен стол.

Марка: WHALTIMA.

Модел: FIJ.

Номинално напрежение: 210-230 V.

Входящо напрежение: 12 V.

Честота: 50 Hz.

Номинална мощност: 60 W.

Клас на защита (IP): IP5.

Произведено в Китай.

Производител: SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED. Седалище: Китай, № 1226 Zhufeng Road, Qingqu, Shanghai.

Не изхвърляйте това ръководство.

Възможно е външният вид на продукта да не отговаря на изображението. Това ръководство е подложено на внимателна редакция и проверка, но това не изключва възможността за грешки по време на създаването и отпечатването. Предварително се извиняваме за евентуални недоразумения. Правото на окончателно тълкуване принадлежи на Дружеството. Това ръководство е буквален превод и отразява информацията, предоставена от производителя.



Неправилното изхвърляне на отпадъци може да навреди на околната среда.



W H A L T I M A