



W H A L T I M A

# MASAŽER



**MODEL: FIJI**

**KORISNIČKI PRIRUČNIK**



"Napredak znanosti i tehnologije značajno je promijenio naše živote, a briga o zdravlju postaje punopravni pokret prema zdravom načinu života."

Masažna fotelja FIJI zapravo djeluje kao maser, osiguravajući maksimalno opuštanje vrata, ramena, leđa, struka i stražnjice u bilo koje vrijeme i bilo gdje. Njegov S-oblik savršeno prati obline tijela, a podešavanje položaja ruku odgovara korisnicima različitih visina. Dizajn omogućuje grijanje vrata, ramena i leđa, što pomaže u postizanju još dubljeg opuštanja. Masaža zračnim mlazom također opušta struk i stražnjicu, smanjujući pritisak na kralježnicu i jačajući mišiće. Ova moderna i elegantna stolica za masažu savršeno pristaje uz svaku stolicu po vašem ukusu. Stražnja traka služi za pričvršćivanje uređaja kako bi se spriječilo njegovo oštećenje.

Hvala što ste kupili ovaj uređaj. Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali ispravnu instalaciju i rad uređaja. Sačuvajte ovaj priručnik s uputama za kasniju uporabu.





## SADRŽAJ

Mjere opreza .....	1
Naziv i funkcija svake komponente .....	3
Vanjska konstrukcija .....	3
Unutarnja konstrukcija.....	3
Daljinski upravljač .....	4
Korisnički priručnik za daljinski upravljač .....	5
Upute za korištenje .....	7
Priručnik .....	7
Tehničko održavanje .....	8
Rješavanje problema .....	9
Tehničke specifikacije .....	9


# MJERE OPREZA

Važne sigurnosne informacije:


- ▶ Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.
- ▶ Sljedeće mjere opreza pomoći će osigurati pravilan rad ovog uređaja. Vrste mogućih nezgoda uzrokovanih nepravilnom uporabom podijeljene su u dva odjeljka: «UPOZORENJE» i «OPREZ».
- ▶ Pročitajte sve odjeljke označene s "UPOZORENJE" i "OPREZ" i slijedite sve upute u ovom priručniku.

 UPOZORENJE!	Nepravilno rukovanje može uzrokovati ozljede korisnika.
 PAŽNJA!	Nepravilna uporaba može uzrokovati ozljede korisnika ili oštećenje opreme.
 NE KORISTITI!	 NEMOJTE RASTAVLJATI!


Ovaj uređaj nije prikladan za dolje navedene osobe. Preporučamo da se prije uporabe uređaja posavjetujete s liječnikom.

 UPOZORENJE!	Ovaj uređaj nije prikladan za: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Osobe koje imaju ugrađene srčane stimulatore ili elektroničke uređaje (implantate),</li><li>▶ Osobe koje su podvrgnute liječenju, posebno one čije je stanje loše,</li><li>▶ Osobe sa zloćudnim tumorima, malignim apscesima, bolestima srca ili visokim krvnim tlakom,</li><li>▶ Osobe s kožnim bolestima ili kožnim lezijama,</li><li>▶ Trudnice i žene u menstruaciji,</li><li>▶ Osobe koje boluju od osteoporoze i/ili osobe koje su imale prijelom kralježnice,</li><li>▶ Osobe s visokom temperaturom.</li></ul>
---	---

Mjere opreza za korištenje upravljačke ploče.


 PAŽNJA!	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ne dirajte daljinski upravljač mokrim rukama i ne povlačite kabel daljinskog upravljača.</li><li>▶ Izbjegavajte kontakt s tekućinama.</li><li>▶ Ne stavljajte teške predmete na daljinski upravljač.</li></ul>
---	--

Idealni uvjeti korištenja





 PAŽNJA!	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ne koristite ovaj uređaj na temperaturama iznad 40°C.</li><li>▶ Ne koristite ovaj uređaj u vlažnom ili prašnjavom okruženju.</li><li>▶ Isključite uređaj iz zidne utičnice tijekom grmljavinskog nevremena.</li><li>▶ Nemojte koristiti uređaj na otvorenom.</li><li>▶ Postavite uređaj na ravnu, glatku površinu.</li><li>▶ Nemojte skladištiti uređaj u blizini izvora topline, otvorenog plamena ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti.</li></ul>
---	--

# MJERE OPREZA

Mjere opreza vezane uz utičnice i kabel za napajanje.


 <p>PAŽNJA!</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite odgovara li napon napajanja naveden na natpisnoj pločici parametrima vašeg napajanja.</li><li>▶ Ne isključujte kabel za napajanje mokrim rukama kako biste izbjegli strujni udar.</li><li>▶ Nemojte povlačiti kabel, uhvatite plastični prednji kraj kako biste ga odvojili.</li><li>▶ Nemojte priklještititi kabel za izmjeničnu struju aparatom ili drugim teškim predmetima.</li><li>▶ Nemojte oštetiti, savijati, povlačiti ili uvrutati kabel za napajanje.</li><li>▶ Koristite samo prikladan strujni adapter, obratite se svom dobavljaču ili kvalificiranom stručnjaku za zamjenu.</li><li>▶ Ako je kabel za napajanje oštećen, zamijenite ga tako da kontaktirate proizvođača, tehničku službu ili kvalificiranog stručnjaka kako biste izbjegli opasnost.</li></ul>
--	--

Preporuke za sigurnu uporabu.


 <p>PAŽNJA!</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ne stavljajte teške predmete na uređaj.</li><li>▶ Ne koristite druge terapijske uređaje istovremeno s ovim uređajem.</li><li>▶ Koristite ovaj uređaj samo u svrhu za koju je namijenjen, kako je opisano u uputama za uporabu.</li><li>▶ Aparat koristiti samo jedna osoba, ne smije ga koristiti dvije ili više osoba u isto vrijeme kako biste izbjegli oštećenje aparata.</li><li>▶ Aparat je namijenjen samo za korisnike manje od 90 kg.</li><li>▶ Ne koristite aparat odmah nakon jela, jer to može uzrokovati nelagodu.</li><li>▶ Ako osjetite nelagodu tijekom korištenja uređaja, odmah ga prestanite koristiti.</li><li>▶ Ne preporučuje se korištenje aparata dulje od 15 minuta.</li><li>▶ Provjerite presvlake i ostale komponente, ako postoje bilo kakva oštećenja, nemojte koristiti uređaj i obratite se kvalificiranom stručnjaku za održavanje.</li><li>▶ Održavajte ispravan položaj tijekom korištenja aparata.</li><li>▶ Ako se struja prekine tijekom uporabe, pritisnite tipku za napajanje kako biste isključili uređaj kako biste izbjegli opasnosti koje se mogu pojaviti kada se struja ponovno uključi.</li></ul>
 <p>ZABRANJENO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ne koristite uređaj ako ima oštećene/otvorene dijelove.</li><li>▶ Nemojte stavljati teške predmete na uređaj.</li><li>▶ Pazite da se djeca ne igraju s masažerom.</li><li>▶ Nemojte zaspati dok koristite uređaj.</li><li>▶ Izbjegavajte korištenje uređaja u pijanom stanju.</li><li>▶ Nemojte stavljati ruke ili strane predmete u otvore uređaja kako biste izbjegli ozljede korisnika ili oštećenje uređaja.</li><li>▶ Ako se tijekom rada aparata pojavi dim ili neobičan miris, odmah ga prestanite koristiti.</li></ul>
 <p>NE UNIŠTAVAJTE</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nemojte rastavljati uređaj kako biste izbjegli oštećenje.</li><li>▶ Ne pokušavajte popraviti ili rastaviti uređaj bez dopuštenja. Obratite se ovlaštenom trgovcu ili serviseru.</li></ul>
 <p>ISKLJUČITE KABEL ZA NAPAJANJE</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nikada nemojte uključivati uređaj u utičnicu ili izvlačiti kabel za napajanje mokrim rukama kako biste izbjegli strujni udar ili ozljede.</li><li>▶ Nakon upotrebe odspojite kabel za napajanje iz produžnog kabela.</li><li>▶ Izvucite utikač iz utičnice nakon što ste isključili napajanje.</li></ul>

# NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE

## Konstrukcija

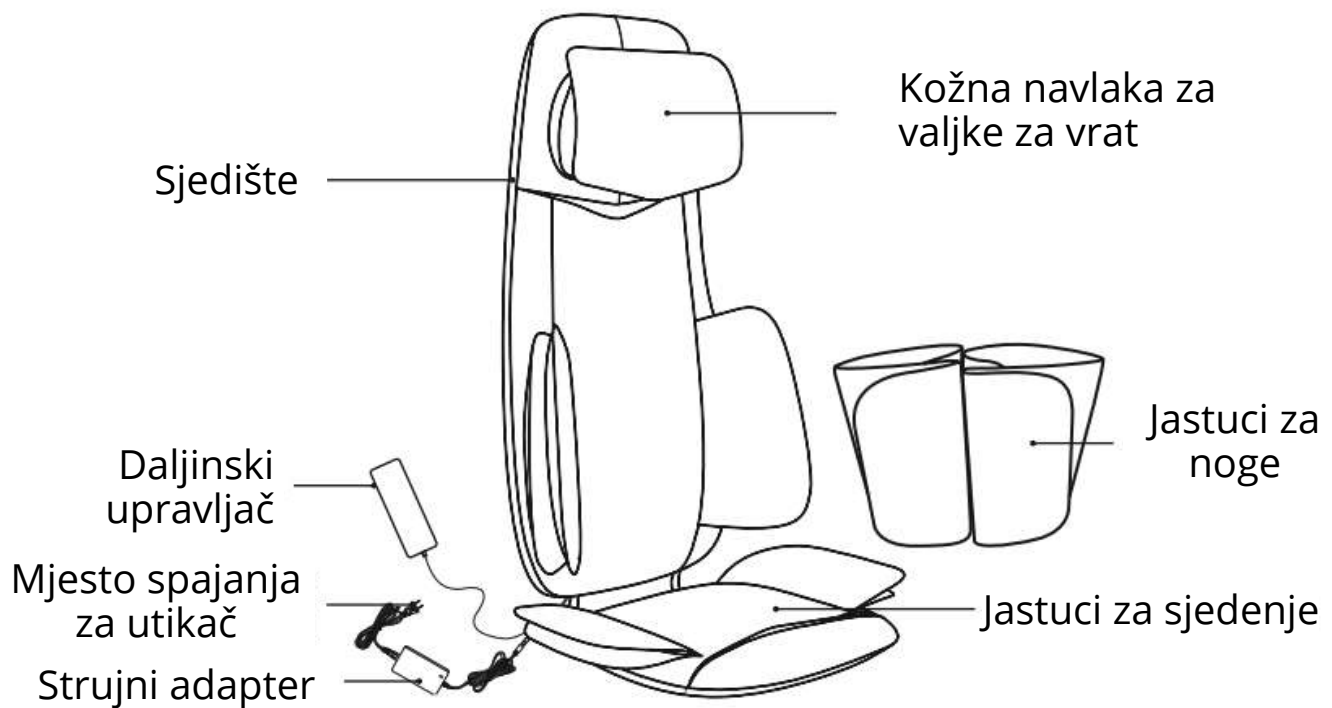

## Unutarnja konstrukcija

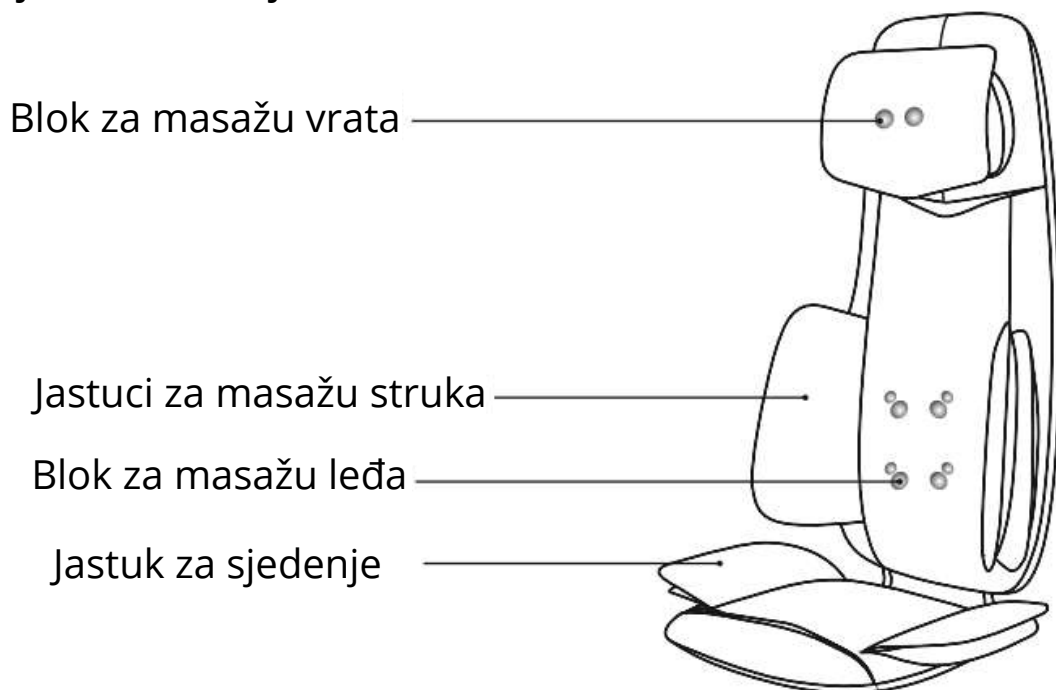

# NAZIVI I FUNKCIJE SVIH KOMPONENTI

## Daljinski upravljač



### PAŽNJA!

- ▶ Ovaj masažer opremljen je funkcijom grijanja, obratite pozornost na osobe sa smanjenom osjetljivošću na toplinu.

# NAZIVI I FUNKCIJE SVIH KOMPONENTI

Priručnik za daljinski upravljač




Tipka za uključivanje/isključivanje:

Pritisnite ovu tipku za uključivanje i pokretanje masažera. 15-minutni mjerač vremena će se aktivirati (indikator napajanja će svijetliti). Ponovno pritisnite tipku za isključivanje masažera. Mehanizam za masažu će se vratiti u početni položaj (indikator treperi i gasi se kada se resetiranje početnog položaja završi).




Kada se masažer pokrene:

Kada se masažer pokrene, masaža vrata će započeti u smjeru kazaljke na satu u zadanom načinu rada; pritisnite ovu tipku za prebacivanje na način masaže u smjeru suprotnom od kazaljke na satu; ponovno pritisnite ovu tipku za deaktivaciju masaže vrata; deaktivirati masažu vrata; funkcija grijanja vrata bit će deaktivirana ako se masaža vrata prekine.

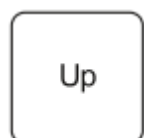

Tipka za podizanje mehanizma za masažu vrata:

Pritisnite i držite ovu tipku (indikator svijetli neprekidno) za podizanje masažera za vrat kada je spojen na napajanje; otpustite gumb za zaustavljanje (indikator se gasi); indikator treperi kada mehanizam dođe u krajnji položaj.

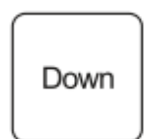

Tipka za spuštanje mehanizma za masažu vrata:

Kada je spojen na napajanje, dugo pritisnite ovu tipku (indikator svijetli neprekidno) za spuštanje mehanizma za masažu vrata; otpustite tipku da biste ga zaustavili (indikator se gasi); indikator treperi kada se postigne krajnji položaj.



Tipka za automatsku masažu vrata:

Ako je uređaj u načinu rada za masažu vrata, pritisnite ovu tipku za pokretanje/zaustavljanje funkcije automatske masaže cijelog vrata.



Tipka za zagrijavanje vrata:

Pritisnite ovu tipku dok masirate vrat kako biste uključili/isključili funkciju grijanja vrata.



Nakon uključivanja masažera:

Nakon uključivanja masažera, prema zadanim postavkama počinje masaža cijelih leđa. Pritisnite ovu tipku za prebacivanje na masažu donjeg dijela leđa, pritisnite je ponovno za prebacivanje na masažu gornjeg dijela leđa, a treći put za isključivanje masaže leđa. Funkcija grijanja leđa će se isključiti ako masaža leđa prestane.



Tipka za uključivanje grijanja leđa:

Nakon pokretanja masažera za leđa/točka masaže, pritisnite ovu tipku za uključivanje/isključivanje funkcije grijanja leđa.

# NAZIVI I FUNKCIJE SVIH KOMPONENTI

Back  
Spot

Tipka za masažu točaka na leđjima:

Pritiskom na ovu tipku masaža će se fokusirati na trenutni položaj. Ponovnim pritiskom zaustavit ćete način masaže na točki. Osim toga možete pritisnuti tipku za grijanje leđa kako biste aktivirali grijanje.

Air  
Pressure

Tipka za zračnu masažu:

Kada je spojen na izvor napajanja, pritiskom na ovu tipku aktivirat ćete funkciju zračne masaže. Kada su jastučići za noge pričvršćeni na masažer, način rada lumbalne zračne masaže je zadana postavka (indikator tijela je stalno uključen); pritiskom na ovu tipku prebacit ćete način na zračnu masažu za noge (indikator za noge stalno svijetli). Ponovnim pritiskom na ovu tipku prebacit ćete se na način pune zračne masaže: (lumbalni dio + noge). Trećim pritiskom na ovu tipku isključit će se sve funkcije zračne masaže (indikator zračne masaže će se ugaziti). Ako jastučići za noge nisu pričvršćeni na masažer, način rada lumbalne zračne masaže je zadana postavka (indikator tijela je stalno uključen, a indikator zračne masaže treperi); pritiskom na ovu tipku prelazite u način rada zračne masaže srednjeg intenziteta (indikator tijela stalno svijetli, a indikator zračne masaže brzo treperi); pritiskom na ovaj gumb treći put isključit će se funkcija zračne masaže (indikator zračne masaže će se ugaziti).

Back  
Intensity

Tipka za intenzitet stražnjeg grijanja:

Prilikom izvođenja masaže leđa/masaže točaka, srednji intenzitet je zadana postavka. Pritiskom na ovu tipku prebacit ćete se na visoki intenzitet, a ponovnim pritiskom na tipku na niski intenzitet.

Auto

Tipka za automatski način rada:

Kada je spojen na izvor napajanja, pritiskom na ovu tipku uključit će se/isključiti automatski način rada masaže. Kada je uključen način rada automatske masaže, možete pritisnuti drugu tipku da izađete iz načina rada automatske masaže i prilagodite svoj način rada masaže.



## PAŽNJA!


- ▶ Ne dirajte daljinski upravljač mokrim rukama kako biste izbjegli električni udar ili oštećenje daljinskog upravljača.
- ▶ Kako biste izbjegli abnormalnosti, pazite da voda ili druge tekućine ne dospiju u daljinski upravljač.



# KORISNIČKI PRIRUČNIK

## Korisnički priručnik.

- ▶ Provjerite je li uređaj oštećen prije uporabe.
- ▶ Postavite uređaj na ravnu površinu (npr. kauč ili fotelju), pričvrstite ga remenom sa stražnje strane.
- ▶ Spojite utikač na strujni adapter i sklopku na strujnu utičnicu (100-240 V) (vidi sliku ispod).
- ▶ Pritisnite tipku za uključivanje kako biste pokrenuli masažnu stolicu, pod uvjetom da je spojena na izvor napajanja.
- ▶ Uvijek izvucite utikač masažne fotelje iz utičnice odmah nakon uporabe.

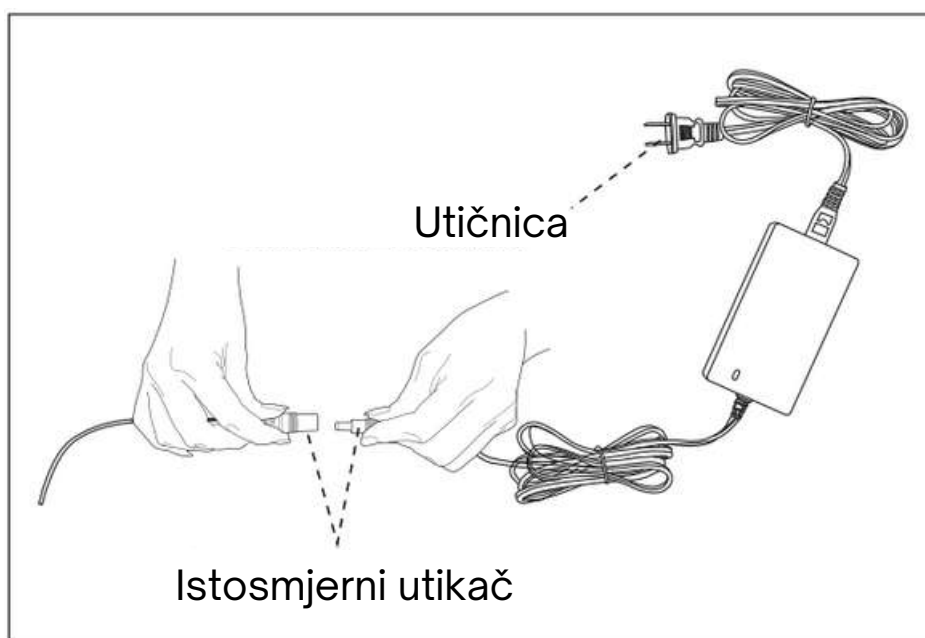

### PAŽNJA!

- ▶ Prema zadanim postavkama, uređaj radi 15 minuta i zatim se automatski isključuje. Pritisnite tipku za napajanje kako biste ponovno pokrenuli uređaj.
- ▶ Tijekom korištenja, naslon masažne fotelje treba ostati u uspravnom položaju, nemojte koristiti uređaj u ležećem položaju.
- ▶ Ne stavljajte noge na uređaj.
- ▶ Ne nosite ovaj uređaj držeći kabel za napajanje niti ga koristite kao ručku kako ga ne biste oštetili.
- ▶ Isključite struju i spremite masažer kada ga ne koristite kako biste izbjegli oštećenje.
- ▶ Isključite struju i odložite masažer kada ga ne koristite, kako ga djeca slučajno ne bi uključila.

# SERVIS

## Korisnički priručnik

### Čišćenje:

- ▶ Prije čišćenja obavezno isključite struju i izvucite kabel iz utičnice.
- ▶ Za čišćenje površine proizvoda koristite meku krpu.
- ▶ Za uklanjanje mrlja, obrišite mekom krpom natopljenom vodom ili blagim, pH-neutralnim deterdžentom, zatim obrišite suhom drugom krpom.



#### **PAŽNJA!**

- ▶ Nikada nemojte spajati ili odspajati kabel za napajanje mokrim rukama.
- ▶ Izbjegavajte kontakt s tekućinama.
- ▶ Ne koristite benzin, razrjeđivače ili druga za čišćenje uređaja.
- ▶ Ne pokušavajte sami rastaviti uređaj kada je mokar, ostavite ga da se osuši na zraku..

### Metode skladištenja:

- ▶ Prije pohranjivanja uređaja uvijek isključite struju.
- ▶ Čuvajte uređaj u okruženju bez vlage i hlapljivih plinova i nemojte ga držati na visokim temperaturama.
- ▶ Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, preporuča se da ga zapakirate u kutiju kako biste ga zaštilili od prašine.



#### **PAŽNJA!**

- ▶ Ne ostavljajte uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti dulje vrijeme. To može uzrokovati blijedenje ili oštećenje.

### Savjeti o radu sustava grijanja.

Prilikom svakodnevne uporabe provjerite ima li na uređaju sljedećih znakova:

- ▶ miris paljevine;
- ▶ treptanje pri dodirivanju kabela za punjenje;
- ▶ vrući kabel za napajanje;
- ▶ oštećen kabel za napajanje;
- ▶ drugi abnormalni simptomi.



#### **PAŽNJA!**

- ▶ Prestanite koristiti uređaj kako biste izbjegli oštećenje ili nezgode ako primijetite bilo koji od gore navedenih simptoma.
- ▶ Isključite gumb za uključivanje i izvucite utikač iz utičnice, a zatim kontaktirajte svog lokalnog distributera ili dobavljača radi popravka.
- ▶ Ne pokušavajte sami popraviti ili rastaviti uređaj.

# OTKLANJANJE KVAROVA

Nr	Simptomi kvara	Moguci uzroci	Moguća rješenja
1	Tijekom korištenja čuje se buka.	Ovaj zvuk je normalan i uzrokovan je trljanjem masažera o presvlaku od tkanine.	Nikakva radnja nije potrebna.
2	Stolica za masažu se ne pokreće.	Adapter napajanja nije ispravno spojen.	Pravilno spojite adapter za napajanje.
		Prekidač napajanja je u isključenom položaju.	Uključite prekidač napajanja.
		Kabel za napajanje nije uključen u utičnicu.	Uključite uređaj u utičnicu.

Ako se problem nastavi, kontaktirajte svog prodavača za servis na telefonski broj naveden u kupoprodajnom ugovoru.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

#### NTEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv uređaja: Masažna fotelja.

Marka: WHALTIMA.

Model: FIJI.

Nazivni napon: 210-230V

Ulazni napon: 12V

Frekvencija: 50Hz.

Nazivna snaga: 60W

Klasa zaštite (IP): IP5.

Proizvedeno u Kini

Proizvođač: SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

Lokacija: Kina, br. 1226 Zhufeng Road, Quingqu, Šangaj (Kina, Nr 1226, Zhufeng Road, Quingqu, Szanghaj).

Izgled proizvoda možda neće odgovarati slici. Ovaj priručnik je prošao temeljito uređivanje i provjeru, što međutim ne isključuje mogućnost pogrešaka tijekom izrade i tiska. Unaprijed se ispričavamo zbog eventualnih nesporazuma. Pravo konačnog tumačenja pripada Društvu. Ovaj priručnik je doslovni prijevod i odražava informacije koje je dao proizvođač.



Nepravilno odlaganje otpada može naštetiti okolišu.



W H A L T I M A