




W H A L T I M A

MASAŻER WIBRACYJNY

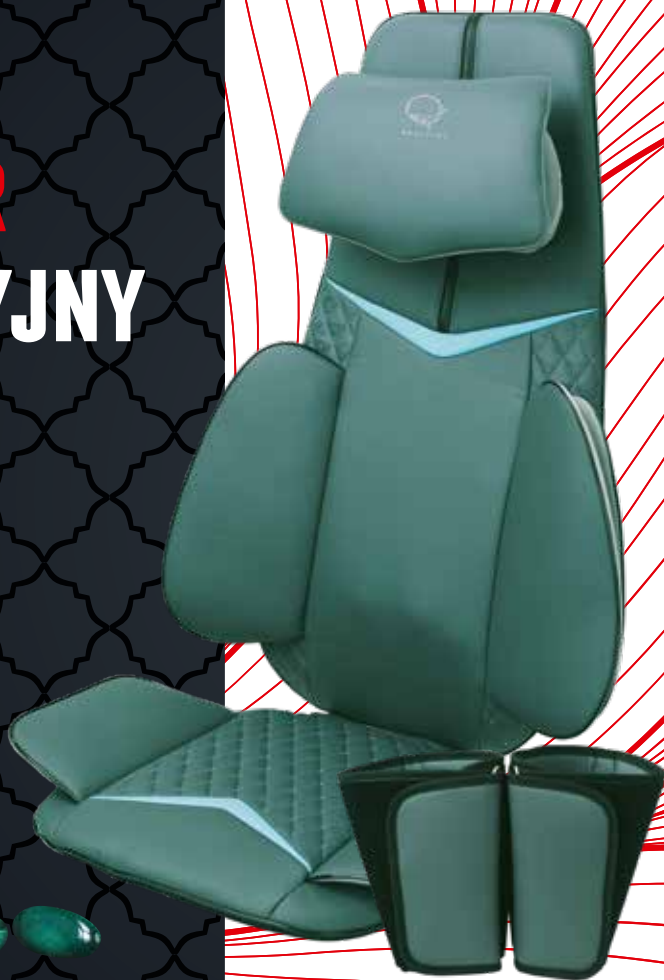

MODEL: FIJI
INSTRUKCJA OBSŁUGI

EAC

Postęp nauki i technologii znacząco zmienił nasze życie, a troska o zdrowie staje się pełnoprawnym ruchem w kierunku zdrowego stylu życia.

Fotel masujący FIJI faktycznie pełni rolę masażysty, zapewniając maksymalne odprężenie szyi, ramion, pleców, talii i pośladków o dowolnej porze i w dowolnym miejscu. Jego S-kształt idealnie odwzorowuje krzywizny ciała, a regulacja pozycji ramion pasuje do użytkowników o różnym wzroście. Konstrukcja zapewnia podgrzewanie szyi, ramion i pleców, co pomaga osiągnąć jeszcze głębsze odprężenie. Masaż za pomocą strumienia powietrza relaksuje również talię i pośladki, zmniejszając nacisk na kręgosłup i wzmacniając mięśnie. Ten stylowy i elegancki fotel masażowy doskonale pasuje do dowolnego krzesła, dopasowując się do twojego gustu. Pasek tylny służy do zamocowania urządzenia, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Dziękujemy za zakup tego urządzenia. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania, aby zapewnić prawidłowe instalowanie i funkcjonowanie urządzenia. Zachowaj tę instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania.





SPIS TREŚCI

Środki ostrożności	1
Nazwa i funkcja każdego komponentu	3
Konstrukcja zewnętrzna	3
Konstrukcja wewnętrzna	3
Pilot sterujący	4
Instrukcja obsługi pilota sterującego	5
Instrukcja użytkowania	7
Podręcznik obsługi	7
Konserwacja techniczna	8
Rozwiązywanie problemów	9
Specyfikacje techniczne	9


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:


- ▶ Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie przeczytaj tę instrukcję.
- ▶ Poniższe środki ostrożności pomogą zapewnić prawidłowe działanie tego urządzenia. Rodzaje potencjalnych wypadków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem podzielono na dwa punkty: «OSTRZEŻENIE» i «UWAGA».
- ▶ Zapoznaj się z wszystkimi sekcjami oznaczonymi jako "OSTRZEŻENIE" i "UWAGA" oraz postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku.

 OSTRZEŻENIE!	Niewłaściwe funkcjonowanie może prowadzić do obrażeń użytkownika.		
 UWAGA!	Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń użytkowników lub uszkodzenia urządzenia.		
	NIE UŻYWAĆ!		NIE ODKRĘCAĆ!


To urządzenie nie jest odpowiednie dla osób wymienionych poniżej.
Zalecamy skonsultowanie się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

 OSTRZEŻENIE!	<p>To urządzenie nie jest odpowiednie dla osób:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Posiadających implanty w ciele.◆ Ze złośliwymi guzami, ostrymi chorobami, chorobami serca lub ciężkim nadciśnieniem.◆ W ciąży.◆ Z osteoporozą, deformacjami stawów lub niedawnymi urazami.◆ Z poważnymi chorobami skórnymi lub uszkodzeniami skóry.◆ Dzieciom i osobom niepełnosprawnym dozwolone jest korzystanie tylko pod ścisłym nadzorem.◆ To urządzenie jest wyposażone w funkcję podgrzewania. Prosimy o przestrzeganie środków ostrożności podczas korzystania z panelu sterowania.
--	---


Środki ostrożności dotyczące korzystania z panelu sterowania.

 UWAGA!	<ul style="list-style-type: none">◆ Nie dotykaj pilota mokrymi rękami i nie ciągnij za przewód pilota.◆ Unikaj kontaktu z płynami.◆ Nie kładź ciężkich przedmiotów na pilocie.
--	--





Idealne warunki użytkowania.

 UWAGA!	<ul style="list-style-type: none">◆ Nie używaj tego urządzenia w temperaturze powyżej 40°C.◆ Nie używaj tego urządzenia w wilgotnym lub pylistym środowisku.◆ Wyłącz urządzenie z gniazdka podczas burzy.◆ Nie używaj urządzenia na zewnątrz.◆ Umieść urządzenie na równej, gładkiej powierzchni.◆ Nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
--	---

Ostrzeżenia dotyczące gniazd zasilania i przewodu zasilającego.


 UWAGA!	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Upewnij się, że napięcie zasilania podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom Twojego źródła zasilania elektrycznego. ◆ Nie odłączaj przewodu zasilającego mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym. ◆ Nie ciągnij za przewód, chwyć za jego przedni plastikowy koniec, aby go odłączyć. ◆ Nie przeciskaj przewodu prądu zmiennego urządzeniem lub innymi ciężkimi przedmiotami. ◆ Nie uszkadzaj, nie wyginaj, nie ciągnij ani nie skręcaj przewodu zasilającego. ◆ Używaj tylko odpowiedniego adaptera zasilania, skonsultuj się z dostawcą lub wykwalifikowanym specjalistą w celu jego wymiany. ◆ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić, zwracając się do producenta, serwisu lub wykwalifikowanego specjalisty w celu uniknięcia zagrożenia.
--	--

Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania.


 UWAGA!	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nie stawiaj na urządzeniu ciężkich przedmiotów. ◆ Nie używaj innych terapeutycznych urządzeń jednocześnie z tym urządzeniem. ◆ Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tak jak opisano w instrukcji obsługi. ◆ Urządzenie powinno być używane tylko przez jedną osobę, nie używaj go przez dwie lub więcej osób jednocześnie, aby nie uszkodzić urządzenia. ◆ Urządzenie jest przeznaczone tylko dla użytkowników o wadze poniżej 90 kg. ◆ Nie używaj urządzenia bezpośrednio po posiłku, może to powodować dyskomfort. ◆ Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwasz dyskomfort, natychmiast przestań go używać. ◆ Nie zaleca się używania urządzenia przez dłużej niż 15 minut. ◆ Sprawdź tapicerkę i inne elementy, jeśli występują jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj urządzenia i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą, aby przeprowadził konserwację. ◆ Podczas korzystania z urządzenia utrzymuj prawidłową postawę. ◆ Jeśli zasilanie zostanie wyłączone podczas użytkowania, naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie i uniknąć zagrożeń, które mogą wystąpić przy ponownym włączeniu zasilania.
 ZABRANIA SIĘ!	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzone/otwarte części. ◆ Nie kładź ani nie stawiaj na urządzeniu ciężkich przedmiotów. ◆ Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się masażerem. ◆ Nie zasypiaj podczas używania urządzenia. ◆ Unikaj korzystania z urządzenia w stanie upojenia alkoholowego. ◆ Nie wkładaj rąk ani obcych przedmiotów do otworów urządzenia, aby uniknąć obrażeń użytkownika lub uszkodzenia urządzenia. ◆ Jeśli podczas pracy urządzenia pojawi się dym lub niezwykły zapach, natychmiast przestań używać urządzenia.
 NIE ODKRĘCAĆ!	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nie rozkręcaj urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń. ◆ Nie próbuj naprawiać ani rozkręcać urządzenia bez odpowiedniego zezwolenia. Skontaktuj się z autoryzowanym dealerm lub agentem serwisowym.
 ODŁĄCZ PRZEWÓD ZASILANIA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nigdy nie podłączaj urządzenia do gniazdka ani nie wyciągaj przewodu zasilania mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń. ◆ Po zakończeniu użytkowania odłącz przewód zasilania od przedłużacza. ◆ Wyjmij wtyczkę z gniazdka po wyłączeniu zasilania.

NAZWY I FUNKCJE WSZYSTKICH KOMPONENTÓW

Wygląd zewnętrzny

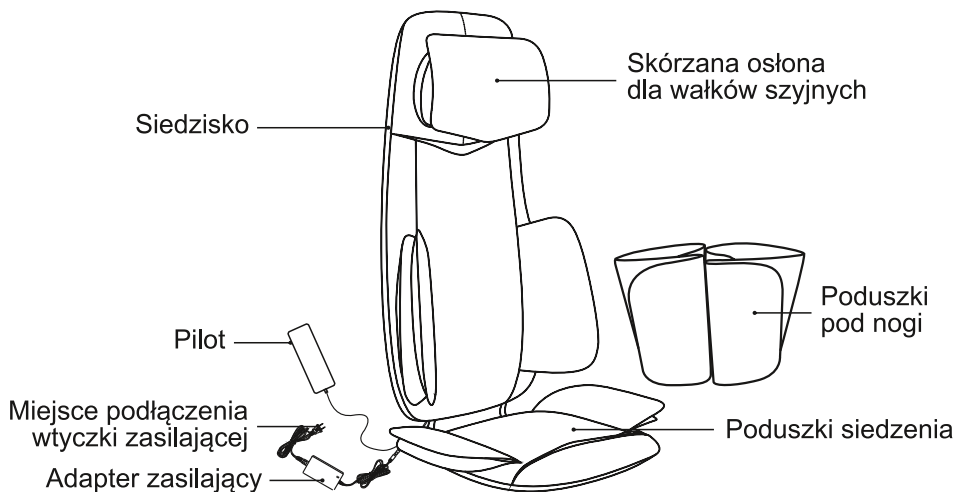


Wewnętrzna konstrukcja

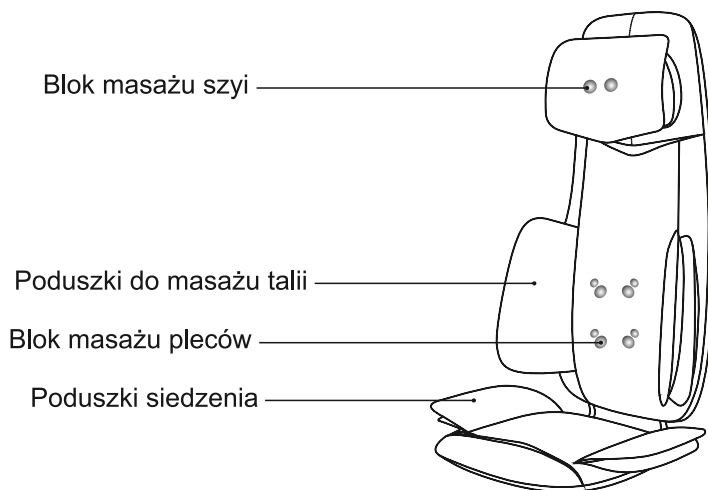

NAZWY I FUNKCJE WSZYSTKICH KOMPONENTÓW

Pilot zdalnego sterowania

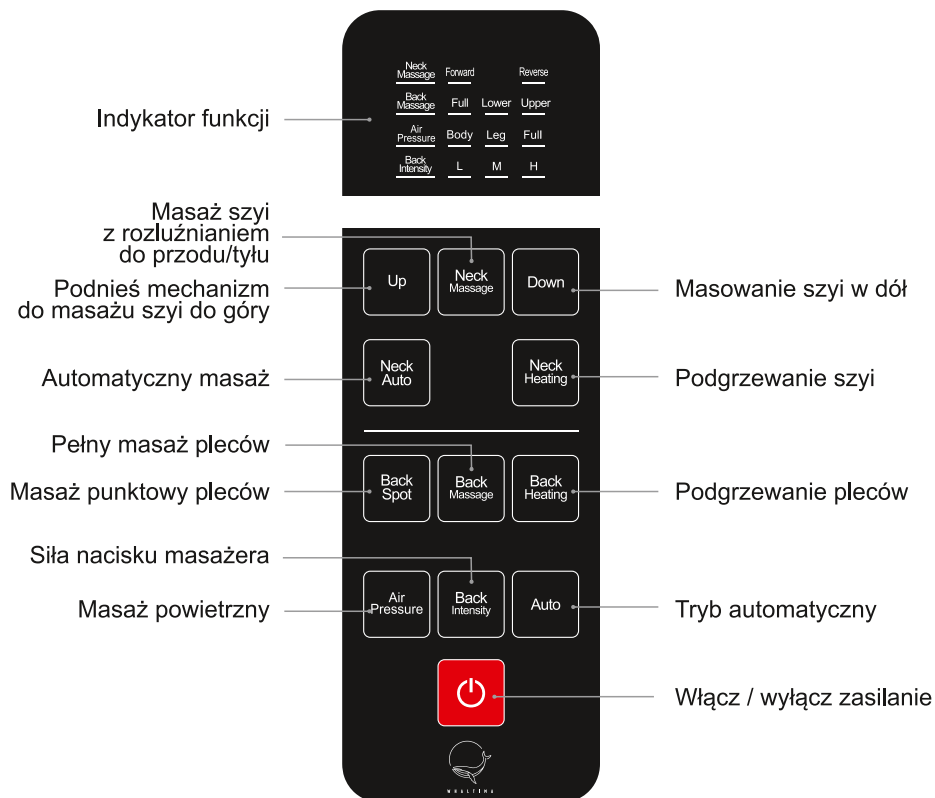

UWAGA!

- ▶ Ten masażer jest wyposażony w funkcję podgrzewania, należy zwrócić na to uwagę osobom o obniżonej wrażliwości na ciepło.

NAZWY I FUNKCJE WSZYSTKICH KOMPONENTÓW

Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania



Klawisz włączania / wyłączenia zasilania:

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć i uruchomić masażer. Timer na 15 minut zostanie aktywowany (wskaźnik zasilania zapali się). Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć masażer. Mechanizm do wykonywania masażu wróci do pozycji początkowej (wskaźnik miga i gaśnie po zakończeniu przywracania pozycji początkowej).

Neck
Massage

Po uruchomieniu masażera:

Po uruchomieniu masażera rozpocznie się masaż szyi zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara w domyślnym trybie; naciśnij ten przycisk, aby przełączyć się na tryb rozcierania przeciwnie do kierunku wskazówek zegara; naciśnij ponownie, aby wyłączyć masaż szyi; funkcja podgrzewania szyi zostanie wyłączona, jeśli zostanie przerwany masaż rozcierający szyję.

Up

Klawisz podnoszenia mechanizmu do masażu szyi w górę:

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk (wskaźnik świeci się ciągle), aby podnieść mechanizm do masażu szyi po podłączeniu do źródła zasilania; puść przycisk, aby zatrzymać (wskaźnik gaśnie); wskaźnik migocze, gdy mechanizm osiągnie skrajne położenie.

Down

Klawisz opuszczania mechanizmu masującego szyję w dół:

Po podłączeniu do źródła zasilania naciśnij i przytrzymaj ten klawisz (wskaźnik świeci się ciągle), aby opuścić mechanizm masujący szyję w dół; puść klawisz, aby zatrzymać go (wskaźnik zgaśnie); wskaźnik miga przy osiągnięciu skrajnego położenia.

Neck
Auto

Przycisk automatycznego masażu szyi:

Jeśli urządzenie działa w trybie masażu szyi, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić / zatrzymać funkcję automatycznego rolowania całej szyi.

Neck
Heating

Przycisk podgrzewania szyi:

Naciśnij ten przycisk, kiedy wykonujesz masaż szyi, aby włączyć/wyłączyć funkcję podgrzewania szyi.

Back
Massage

Po włączeniu masażera:

Po włączeniu masażera domyślnie rozpoczyna się pełny masaż pleców. Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć na masaż dolnej części pleców, naciśnij go ponownie, aby przełączyć na masaż górnej części pleców, a trzeci raz, aby wyłączyć masaż pleców. Funkcja podgrzewania pleców zostanie wyłączona, jeśli zatrzyma się masaż pleców.

Back
Heating

Przycisk włączania ogrzewania pleców:

Po uruchomieniu masażera pleców / punktowego masażu pleców, naciśnij ten przycisk, aby włączyć / wyłączyć funkcję podgrzewania pleców.

NAZWY I FUNKCJE WSZYSTKICH KOMPONENTÓW

Back
Spot

Przycisk punktowego masażu pleców:

Naciśnięcie tego przycisku spowoduje skoncentrowanie masażu na aktualnym położeniu, ponowne naciśnięcie zatrzyma tryb punktowego masażu. Dodatkowo, można nacisnąć przycisk podgrzewania pleców, aby wyłączyć podgrzewanie.

Air
Pressure

Przycisk masażu powietrznego:

Po podłączeniu do źródła zasilania, naciśnięcie tego przycisku włączy funkcję masażu powietrznego. Gdy poduszki na nogi są zamocowane na masażerze, tryb masażu powietrznego w okolicy lędźwiowej jest ustawieniem domyślnym (wskaźnik ciała ciągle świeci); naciśnięcie tego przycisku przełączy tryb na masaż powietrzny dla nóg (wskaźnik nóg ciągle świeci). Naciśnięcie tego przycisku ponownie przełączy na tryb pełnego masażu powietrznego: (lędźwie + nogi). Naciśnięcie tego przycisku po raz trzeci wyłączy wszystkie funkcje masażu powietrznego (wskaźnik masażu powietrznego zgaśnie).

Jeśli poduszki na nogi nie są zamocowane na masażerze, tryb masażu powietrznego w okolicy lędźwiowej jest ustawieniem domyślnym (wskaźnik ciała ciągle świeci, a wskaźnik masażu powietrznego miga); naciśnięcie tego przycisku przełączy na tryb masażu powietrznego o średniej intensywności (wskaźnik ciała ciągle świeci, a wskaźnik masażu powietrznego miga szybko); naciśnięcie tego przycisku po raz trzeci wyłączy funkcję masażu powietrznego (wskaźnik masażu powietrznego zgaśnie).

Back
Intensity

Przycisk intensywności podgrzewania pleców:

Podczas wykonywania masażu pleców/punktowego masażu pleców, średnia intensywność jest ustawieniem domyślnym. Naciśnięcie tego przycisku przełączy na wysoką intensywność, a ponowne naciśnięcie przycisku przełączy na niską intensywność.

Auto

Przycisk trybu automatycznego:

Po podłączeniu do źródła zasilania, naciśnięcie tego przycisku włączy/wyłączy tryb automatycznego masażu. Gdy tryb automatycznego masażu jest włączony, można nacisnąć inny przycisk, aby wyjść z trybu automatycznego i dostosować swój własny tryb masażu.




UWAGA!

- ▶ Nie dotykaj pilota mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia pilota.
- ▶ Aby uniknąć nieprawidłowości, upewnij się, że na pilocie nie dostaje się woda lub inne płyny.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podręcznik użytkownika.

- ▶ Przed użyciem sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń.
- ▶ Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni (np. na sofie lub fotelu), zamocuj je pasem znajdującym się z tyłu.
- ▶ Podłącz wtyczkę zasilania do zasilacza i włącznik zasilania do gniazda elektrycznego (100-240 V) (patrz rysunek poniżej).
- ▶ Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić krzesło masujące, pod warunkiem, że jest podłączone do źródła zasilania.
- ▶ Zawsze wyłącz krzesło masujące z gniazdka od razu po użyciu.

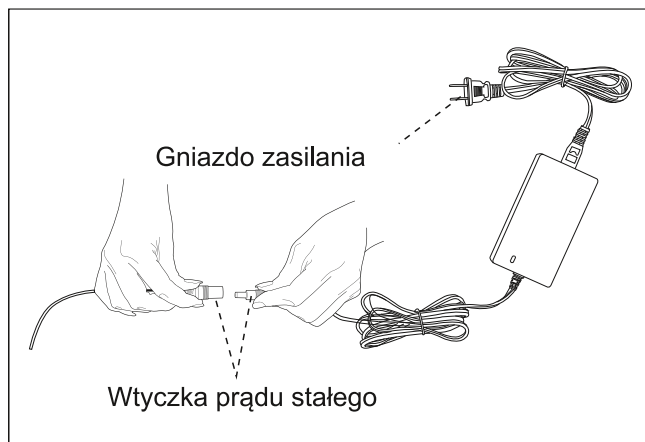

UWAGA!

- ▶ Domyślnie urządzenie działa przez 15 minut, po czym automatycznie się wyłącza. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie ponownie.
- ▶ Podczas użytkowania oparcie krzesła masującego powinno pozostać w pozycji pionowej, nie używaj urządzenia w pozycji leżącej.
- ▶ Nie stawiaj swoich stóp na urządzeniu.
- ▶ Nie przenoś tego urządzenia za przewód zasilania ani nie używaj przewodu jako uchwytu, aby go nie uszkodzić.
- ▶ Wyłącz zasilanie i schowaj masażer, gdy nie jest w użyciu, aby uniknąć uszkodzeń.
- ▶ Wyłącz zasilanie i odłóż masażer, jeśli nie jest używany, aby dzieci nie przypadkiem nie włączyły go.

Instrukcje obsługi.

Czyszczenie.

- ▶ Przed czyszczeniem konieczne wyłączenie zasilania i odłączenie przewodu zasilającego od gniazdka.
- ▶ Do czyszczenia powierzchni produktu użyj miękkiej ściereczki.
- ▶ Aby usunąć plamy, przetrzyj je miękką ściereczką nasączoną wodą lub łagodnym środkiem czyszczącym o neutralnym pH, a następnie wytrzyj do sucha inną ściereczką.



UWAGA!

- ▶ Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu zasilającego mając mokre ręce.
- ▶ Unikaj kontaktu z płynami.
- ▶ Nie używaj benzyny, rozcieńczalników ani innych środków rozpuszczających do czyszczenia urządzenia.
- ▶ Nie próbuj rozbierać urządzenia na własną rękę, gdy jest mokre, pozwól mu wyschnąć na powietrzu.

Metody przechowywania.

- ▶ Zawsze wyłącz zasilanie przed przechowywaniem urządzenia.
- ▶ Przechowuj urządzenie w środowisku wolnym od wilgoci i gazów lotnych, a także nie przechowuj go w wysokich temperaturach.
- ▶ Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, zaleca się zapakowanie go do pudełka, aby chronić przed kurzem.



UWAGA!

- ▶ Nie pozostawiaj urządzenia na dłuższy czas bezpośrednio na słońcu. Może to spowodować wyblaknięcie lub uszkodzenie.

Porady dotyczące pracy systemu grzewczego.

Przy codziennym użytkowaniu, należy sprawdzać urządzenie pod kątem występowania następujących oznak:

- ▶ zapach spalenizny;
- ▶ migające zasilanie przy dotyku kabla ładowania;
- ▶ gorący przewód zasilający;
- ▶ uszkodzony przewód zasilający;
- ▶ inne nieprawidłowe objawy.



UWAGA!

- ▶ Proszę zaprzestać korzystania z urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń lub wypadków, jeśli zaobserwujesz jakiegokolwiek z powyższych objawów.
- ▶ Wyłącz zasilanie przyciskiem i wyjmij wtyczkę z gniazdka, a następnie skontaktuj się z lokalnymi dystrybutorami lub dostawcą w celu przeprowadzenia naprawy.
- ▶ Nie próbuj naprawiać lub rozbierać urządzenia samodzielnie.

USUWANIE USTEREK

No	Objawy usterki	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązania
1	Podczas użytkowania słychać hałas.	Ten dźwięk jest normalny, jego przyczyną jest tarcie masażera o pokrycie tkaninowe.	Nie wymaga podjęcia żadnych działań.
2	Fotel masujący nie uruchamia się.	Adapter zasilania jest nieprawidłowo podłączony.	Podłącz adapter zasilania prawidłowo.
		Przełącznik zasilania jest w pozycji wyłączonej.	Włącz przełącznik zasilania.
		Kabel zasilający nie jest podłączony do gniazdka.	Podłącz urządzenie do gniazdka.

Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z dealerem w celu przeprowadzenia serwisu na numer telefonu podany w umowie kupna-sprzedaży.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Nazwa urządzenia: Fotel masujący.

Marka: WHALTIMA.

Model: FIJI.

Napięcie znamionowe: 210-230 V.

Napięcie wejściowe: 12 V.

Częstotliwość: 50 Hz.

Moc znamionowa: 60 W.

Klasa ochrony (IP): IP5.

Wyprodukowano w Chinach.

Producent: SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED. Siedziba: China, No. 1226 Zhufeng Road, Quingqu, Shanghai (Chiny, Nr 1226, Zhufeng Road, Quingqu, Szanghaj).

Nie wyrzucaj tej instrukcji.

Wygląd produktu może nie zgadzać się z przedstawieniem. Niniejsza instrukcja przeszła dokładną redakcję i weryfikację, co jednak nie wyklucza możliwości błędów podczas tworzenia i drukowania. Z góry przepraszamy za ewentualne nieporozumienia. Prawo do ostatecznej interpretacji należy do Firmy. Ta instrukcja jest dosłownym tłumaczeniem i odzwierciedla informacje podane przez producenta.



Niewłaściwa utylizacja odpadów może zaszkodzić środowisku naturalnemu.



W H A L T I M A