



W H A L T I M A



МАСАЖОР ЗА КРАКА

МОДЕЛ: МОА

РЪКОВОДСТВО
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Благодарим ви, че закупихте този продукт.

Моля, прочетете внимателно тези ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА преди да използвате устройството.

Моля, прочетете внимателно и се запознайте с предпазните мерки, необходими за правилната употреба.

Съхранявайте тези ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА на сигурно място за бъдещи справки.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ	1
НАИМЕНОВАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ВСЯКА ЧАСТ	3
Външна структура	3
Контролен панел	4
Функции на контролния панел	5
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ.....	5
Подготовка преди употреба	6
След употреба	6
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	7
Поддръжка	7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	8
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	8



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ




ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

► Преди употреба прочетете внимателно раздела ""ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"", за да осигурите правилна работа.

► Следните "Предпазни мерки" ще ви помогнат да използвате правилно този продукт.

► Посочени са степената на опасност и щети, класовете на причинените аварии са класифицирани като "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и "ВНИМАНИЕ", инструкциите, отбелязани по следния начин, трябва да се спазват стриктно:


 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Неправилната употреба може да причини нараняване на потребителите.
 ВНИМАНИЕ	Неправилната употреба може да причини нараняване на потребителите и повреда на продукта.

	 Забранено. Символът отляво означава, че разглобяването не е разрешено.
	Задължително! Символът отляво показва, че захранващият кабел трябва да бъде изключен от контакта след употреба.




ВНИМАНИЕ

Продуктът трябва да се наблюдава внимателно, когато се използва от или близо до деца, хора с увреждания или хора със специфични заболявания.

 УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ	Ако страдате от някое от следните състояния, препоръчваме ви да се консултирате с вашия лекар преди употреба: 1. Хора с имплантирани пейсмейкъри или електронни устройства (импланти). 2. Хора, подложени на лечение, особено тези, които не се чувстват добре. 3. Хора със злокачествени тумори, злокачествени абсцеси, сърдечни заболявания или хипертония. 4. Хора с кожни лезии или кожни заболявания. 5. Бременни жени и жени в менструален цикъл. 6. Хора, страдащи от остеопороза или фрактури на гръбначния стълб. 7. Хора с висока температура.
--	---


 ЗАБРАНЕНО	Децата с интелектуални затруднения трябва да използват продукта под наблюдение.
	Не позволявайте на деца да използват или да играят с този продукт.
	Не позволявайте използването на продукта едновременно от повече от един човек
	Не повреждайте, не прищипвайте, не огъвайте прекалено, не дърпайте, не усуквайте и не връзвайте захранващия кабел.
	Не използвайте продукта, ако захранващият кабел е повреден.
	Моля, не поставяйте чужди тела в продукта, докато работи, за да избегнете нараняване или повреда.

 НЕ СМЕ ЗАЕДНО	Въпреки това, в случай на напуснал сервизен персонал на нашата компания, ние трябва да разгложим, поправим или възстановим продукта. При проблем, моля, свържете се незабавно с вашия местен дистрибутор.
---	--

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ



ВНИМАНИЕ

 УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ	Използвайте продукта в непрекъснат режим за не повече от 15 минути.
	Не поставяйте тежки предмети върху продукта.
	Работното време на устройството по подразбиране е 15 минути.
	Не покривайте продукта с одеяло или възглавница по време на употреба, за да избегнете изгаряне на потребителя и продуктът да причини пожар.
	За да избегнете повреда, не стъпвайте върху продукта.
	Не използвайте контролера с мокри ръце.
	Не поставяйте продукта на открито.
	Не потапяйте целия продукт във вода или други течности, когато го почиствате.
	Ако продуктът се премести от студена стая на по-топло място, се препоръчва да се използва след един час, за да се избегне повреда, причинена от кондензация.
	Не използвайте този продукт в комбинация с други терапевтични средства.
	Ако продуктът се използва от хора, които не са чувствителни към високи температури, те трябва да бъдат придружени от здрав човек.
	Не използвайте този продукт за медицински цели.
	Незабавно спрете да използвате продукта, ако забележите необичайна ситуация (например дим или специфична миризма) по време на употреба.
	Проверете продукта преди употреба и ако откриете повреда, незабавно го изпратете на вашия дистрибутор за ремонт.
	Не използвайте този продукт във влажна среда, за да избегнете токов удар.

Ако имате някакви проблеми, докато използвате продукта, незабавно прекратете употребата и се консултирайте с вашия лекар.

Изключете захранването след употреба.



ЗАБРАНЕНО

	Не използвайте продукта в рамките на половин час след хранене.
	Не заспивайте, докато продуктът се използва.
	Не използвайте продукта след прием на алкохол или при друго неразположение.
	Не използвайте бензин, каустик или пестицидни спрейове за почистване.
	Не поставяйте продукта близо до запалими материали.

Не пушете, когато използвате продукта, за да избегнете риска от пожар.

ИМЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ВСЯКА ЧАСТ

УСТРОЙСТВО



1. Контролен панел
2. Корпус
3. Превключвател за захранване (на гърба на масажора)
4. Калъф от плат (с цип)
5. Основа за наклон

ИМЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ВСЯКА ЧАСТ

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ



- ▶ Не разливайте вода или други течности върху контролния панел.
- ▶ Не натискайте бутона твърде дълго, за да не объркате програмата.
- ▶ Не използвайте продукта в изправено положение и не поставяйте тежки предмети върху него.

ВНИМАНИЕ ▶ Не стойте и не сядайте върху продукта.

- ▶ Не дърпайте захранващия кабел, когато местите продукта.
- ▶ Не дърпайте рязко продукта, за да не го повредите.

ЗАГЛАВИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ВСЯКА ЧАСТ

ФУНКЦИИ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

Бутон за включване/изключване на захранването (Power On/Off):

Натиснете този бутон, за да стартирате/ спрете масажора (настройка по подразбиране: автоматичен масаж на стъпалата и краката с ниска скорост).

Можете да натиснете бутона за масаж на краката/ стъпалата, за да регулирате скоростта на масажа, или да натиснете бутона за отопление, за да включите/изключите функцията за отопление, съответно подсветката/изключването.

Бутон за отопление (Heat):

Когато масажорът работи, натиснете този бутон, за да включите/ изключите функцията за отопление.

Бутон за краката (Leg):

Натиснете този бутон, за да регулирате функцията за масаж на краката, можете да превключвате между ниска, средна и висока скорост на масаж или да изключите, за да прекратите масажа на краката.

Бутон за масаж на краката (Foot massage button):

Натиснете този бутон, за да настроите функцията за масаж на краката, можете да превключвате между ниска, средна и висока скорост на масаж или да изключите, за да деактивирате масажа на краката.



ВНИМАНИЕ


- ▶ Ако по време на масажа възникне прекъсване на захранването, изключете захранването и изключете щепсела от контакта.
- ▶ Не доближавайте ръцете или пръстите си до уреда или пространството за краката, докато уредът работи, за да избегнете нараняване.
- ▶ Не позволявайте на деца или домашни любимци да си играят с продуктите, за да избегнете злополуки.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

Съхранение на масажора:

- ▶ Съхранявайте масажора на сухо място, далеч от слънчева светлина. Препоръчваме да поставите парче килим или мека постелка под него, за да намалите шума по време на употреба.
- ▶ Свържете захранващия кабел към масажора и го включете в електрическата мрежа.
- ▶ Седнете на любимия си стол и поставете краката си в масажора (НЕ ставайте, докато използвате масажора).
- ▶ Натиснете превключвателя за захранване на гърба на масажора.
- ▶ Можете да регулирате наклона на основата, за да изберете идеалния ъгъл за масаж.

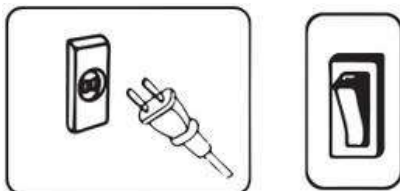

ВНИМАНИЕ

- ▶ Не стойте върху продукта и не упражнявайте прекомерен натиск върху него, тъй като това може да забави или спре двигателя или да повреди продукта.
- ▶ Препоръчваме ви да използвате продукта непрекъснато в продължение на не повече от 15 минути.
- ▶ Ако изпитате дискомфорт по време на използване на продукта, незабавно изключете захранването и не използвайте устройството.
- ▶ Някои потребители изпитват сърбеж на краката по време или след употреба, което е нормално поради стимулираното кръвообращение.
- ▶ Масажорът е оборудван с функция за нагряване, за която трябва да се обърне внимание от лица с повишена чувствителност към топлина.
- ▶ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или лице с подходяща квалификация, за да се избегнат повреди.



ВНИМАНИЕ

- ▶ Преди да свържете, проверете и се уверете, че захранващият кабел не е повреден.
- ▶ Не издърпвайте захранващия кабел с мокра ръка, за да избегнете токов удар.

СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ

- ▶ Изключете бутона за захранване от контролния панел.
- ▶ Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическата мрежа.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

РАБОТА ПО ПОДДРЪЖКАТА

Почистване

- ▶ Преди да почистите, уверете се, че кабелът не е включен в ел. мрежа.
- ▶ Използвайте мека кърпа, за да почистите повърхността на продукта.



ВНИМАНИЕ

- ▶ Не изваждайте щепсела от контакта с мокри ръце.
- ▶ Не използвайте почистващи препарати и не пръскайте вода или други течности върху вътрешността на продукта.
- ▶ Не използвайте агресивни почистващи препарати като бензол или разреждател за почистване на продукта, в противен случай цветът на тапицерията ще избледнее, продуктът ще се напука или ще изветрее.
- ▶ Не гладете тапицерията.
- ▶ Ако продуктът се намокри, не сваляйте текстилното покривало, а го оставете да изсъхне по естествен начин.

СЪХРАНЕНИЕ

- ▶ Уверете се, че захранването е изключено и щепселът е изваден от контакта.
- ▶ Избършете праха. Дръжте продукта чист и далеч от влажни зони.
- ▶ Ако продуктът няма да се използва дълго време, покрийте го с капак против прах (доставя се отделно).



ВНИМАНИЕ

- ▶ Не съхранявайте продукта на пряка слънчева светлина или в зони с висока температура. Това може да доведе до избледняване на цвета на тапицерията.

СЪВЕТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

При ежедневна употреба на продукта проверявайте за следните симптоми:

- ▶ Миризма на парене
- ▶ При докосване на кабела понякога захранването се включва, а понякога се изключва
- ▶ Захранващият кабел се нагрява
- ▶ Други аномалии.



ВНИМАНИЕ

- ▶ Ако се появи някоя от горепосочените аномалии, прекратете използването, за да избегнете злополука.
- ▶ Изключете захранването и извадете щепсела от контакта, свържете се с местния си дистрибутор или с нас.
- ▶ Не разглобявайте и не ремонтирайте продукта.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

№	Признаци	Възможни причини	Възможни решения
1	Неуспешно стартиране	Кабелът не е свързан към гнездото	Свържете отново щепсела
		Превключвателят на захранването е изключен	Включете превключвателя
2	По време на работа се чува шум	Устройството е работило твърде дълго време	Изключете захранването и изчакайте един час
3	Външният панел е горещ	Устройството е работило твърде дълго време	Изключете масажора и изчакайте половин час

Ако след проверката на горните елементи се появят необичайни индикации, свържете се с местния си дистрибутор за помощ или с оторизиран сервизен инженер.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Технически параметри:

Име на устройството: Масажор за крака

Наименование на марката: WHALTIMA

Модел: Моа

Номинално напрежение: 220-240V ~

Номинална честота: 50/60 Hz

Номинална мощност: 40 W

Производител: SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

Местоположение: Китай, No. 1226 Zhufeng Road, Quingqu, Shanghai

Датата на производство на устройството може да се намери в серийния номер на идентификационния етикет върху корпуса на продукта. Серийният номер се състои от 10 цифри. Седмата и осмата цифра представляват месеца, а деветата и десетата цифра - годината на производство на продукта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ПРОМЕНЯ ДИЗАЙНА, КОНФИГУРАЦИЯТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОДУКТА КАТО ЧАСТ ОТ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА СВОИТЕ ПРОДУКТИ.



WHAALTIMA