


Ghid de utilizare

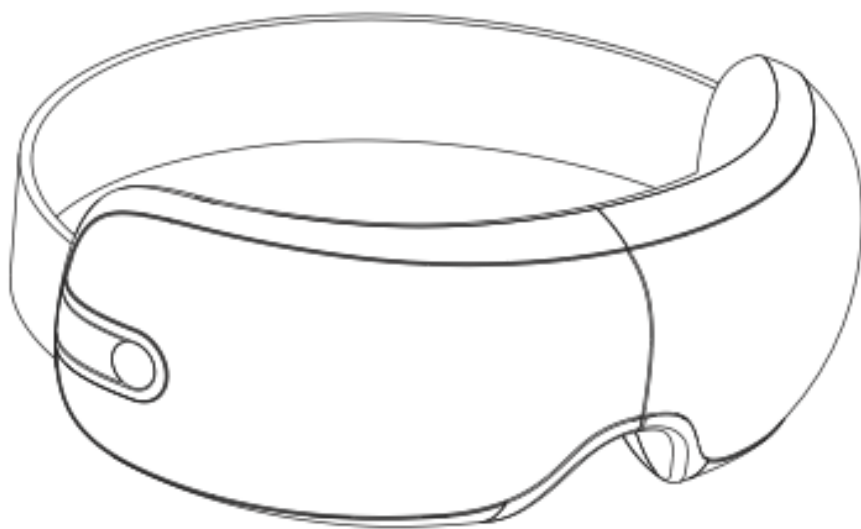

Masaj pentru ochi

1. Măsuri de siguranță
2. Numele și funcția fiecărei părți
3. Structura
4. Butoane de control
5. Instrucțiuni de utilizare
6. Încărcare
7. Depozitarea și îngrijirea produselor
8. Precauții privind eliminarea produsului
9. Depanare
10. specificații tehnice

Vă mulțumim că ați ales acest produs.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul - acest lucru va asigura funcționarea corectă a dispozitivului.

Vă recomandăm să păstrați manualul pentru referințe ulterioare.




Instrucțiuni importante de siguranță

- Este necesară o supraveghere atentă în permanență atunci când acest produs este utilizat de copii, persoane cu dizabilități sau persoane infirm.
- Dacă simțiți vreun disconfort în timpul utilizării produsului, întrerupeți imediat utilizarea.
- Nu utilizați produsul dacă încărcătorul sau cablul sunt deteriorate.
- Asigurați-vă că conectorul este uscat atunci când încărcați dispozitivul.
- Nu utilizați și nu încărcați dispozitivul în locuri umede.
- Nu utilizați împreună cu alte dispozitive de tratament.
- Utilizați produsul numai în scopul specificat în acest manual.
- Evitați utilizarea produsului după consumul de alcool.
- Nu se recomandă utilizarea dispozitivului mai mult de 15 minute.
- Nu transportați dispozitivul ținând de cablu și nu folosiți cablul pe post de mâner - acest lucru crește riscul de accidentare.
- Persoanele cu afecțiuni oculare sau care au suferit intervenții chirurgicale la ochi nu ar trebui să utilizeze fără a consulta un medic.
- Nu utilizați produsul dacă ochii sau pielea din jur sunt grav afectate.
- Persoanele cu dispozitive cardiace implantate (de exemplu, stimulatoare cardiace) nu trebuie să utilizeze produsul.
- Persoanele cu tumori maligne, hipertensiune arterială sau boli de inimă ar trebui să utilizeze produsul numai sub supraveghere medicală.
- Acest aparat de masaj are funcție de încălzire. Persoanele sensibile la temperatură trebuie să fie atente.

Instrucțiuni importante de siguranță


- Persoanele care suferă de temperaturi ridicate nu ar trebui să utilizeze acest aparat de masaj.
- Înclinarea capului pe spate în timpul masajului oferă rezultate mai bune.
- Nu deschideți și nu dezamblați dispozitivul singur - acest lucru îl poate deteriora.
- Nu încercați să reparați sau să dezamblați dispozitivul singur, decât dacă este interzis.
- Contactați doar un distribuitor autorizat sau un tehnician de service pentru reparații.
- Încărcați aparatul de masaj doar la tensiunea specificată.
- Nu trageți de cablu – țineți întotdeauna de partea din față din plastic pentru a-l opri.
- Nu îndoiți, nu îndoiți excesiv și nu trageți de cablu cu forță - acest lucru îl va deteriora.
- Dacă cablul USB este deteriorat, acesta trebuie înlocuit doar de un centru de service autorizat sau de un tehnician calificat.
- Folosiți un adaptor și un cablu de încărcare cu tensiunea corespunzătoare (5V1A) pentru încărcare.

Structura

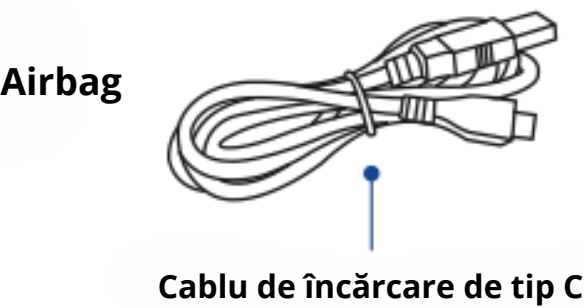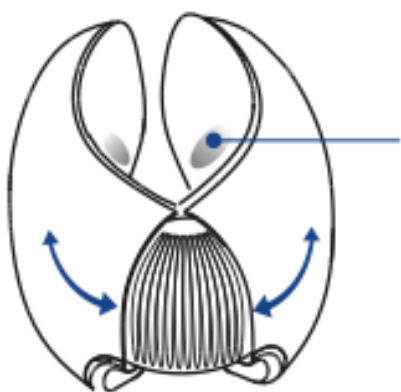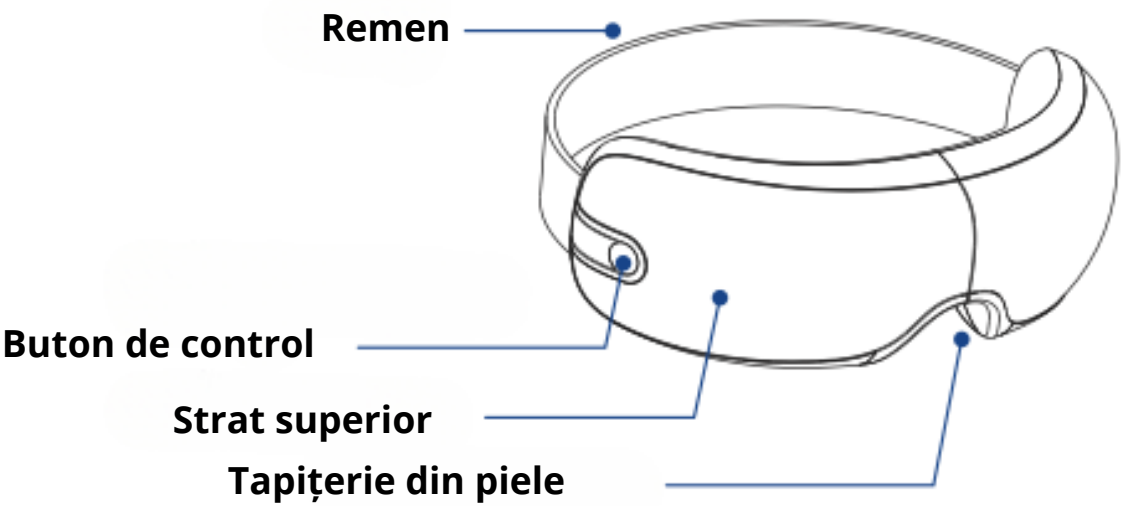

Denumire	Dispozitiv	Cablu de încărcare Tip-C	Pungă PE	Manual de utilizare
Cantitate (buc.)	1	1	× 2	1

Funcția fiecărui buton

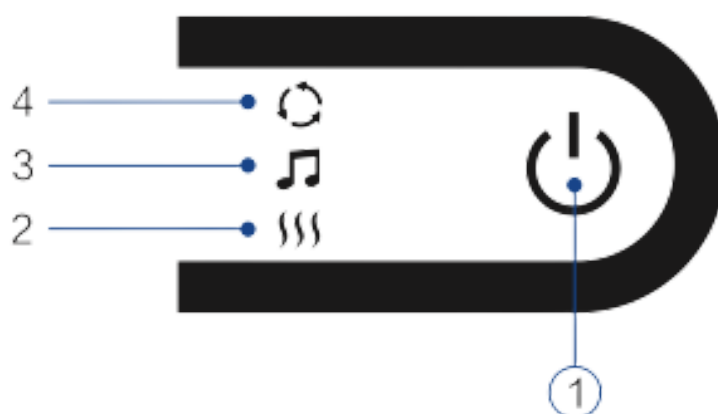

①

Buton de pornire/mod de funcționare

②

Indicator luminos pentru modul de funcționare - Încălzire

③

Indicator luminos pentru modul de funcționare - Muzică

④

Indicator luminos pentru modul de funcționare - Magic



AVERTIZARE

Dispozitivul este setat automat să funcționeze timp de 15 minute și se va opri automat când timpul se scurge. Apăsați butonul de pornire/mod pentru a-l reporni.

Cum se utilizează



Butonul de pornire/mod de funcționare

- 1 — Apăsați și mențineți apăsat acest buton: dispozitivul se pornește. Modul Magic este activat (indicator luminos, aer + vibrații + încălzire + muzică).
- 2 — Apăsare scurtă a butonului: dispozitivul trece în modul muzică (se aprinde lumina pentru muzică), aer + Vibrații + Muzică.
- 3 — Apăsare scurtă din nou a butonului: dispozitivul trece în modul de încălzire (se aprinde martorul luminos de încălzire), aer + Vibrații + Încălzire.
- 4 — Apăsați de două ori butonul de pornire: opriți muzica liniștitoare.

Conexiune Bluetooth

- Pentru prima conexiune: activați Bluetooth pe telefon și conectați-vă la dispozitiv. Veți auzi un sunet care spune „Bluetooth conectat”. Dacă conexiunea se pierde, se va auzi și un sunet de avertizare privind eroarea.
- Odată conectat, nu trebuie să vă reconectați de fiecare dată - se conectează automat.

Cum să legi

Așează partea care se potrivește peste ochi pe față, treci banda elastică în spatele capului și ajustează lungimea.




AVERTIZARE

Pentru a evita deteriorarea airbagurilor, nu utilizați dispozitivul fără aer.
Îndepărtați orice accesorii de pe cap și lentilele de contact înainte de a utiliza dispozitivul.

Încărcarea bateriei

- Conectați mufa adaptorului la conectorul de tip C de pe produs (consultați imaginea de mai jos).
- Conectați sursa de alimentare a adaptorului la o priză de perete (100-240V~, 50/60 Hz).
- Indicatorul modului muzică se aprinde roșu continuu atunci când este conectat la o sursă de alimentare - aceasta indică faptul că se încarcă.
- Când bateria este complet încărcată, indicatorul va deveni verde continuu. O încărcare completă durează 3-5 ore.

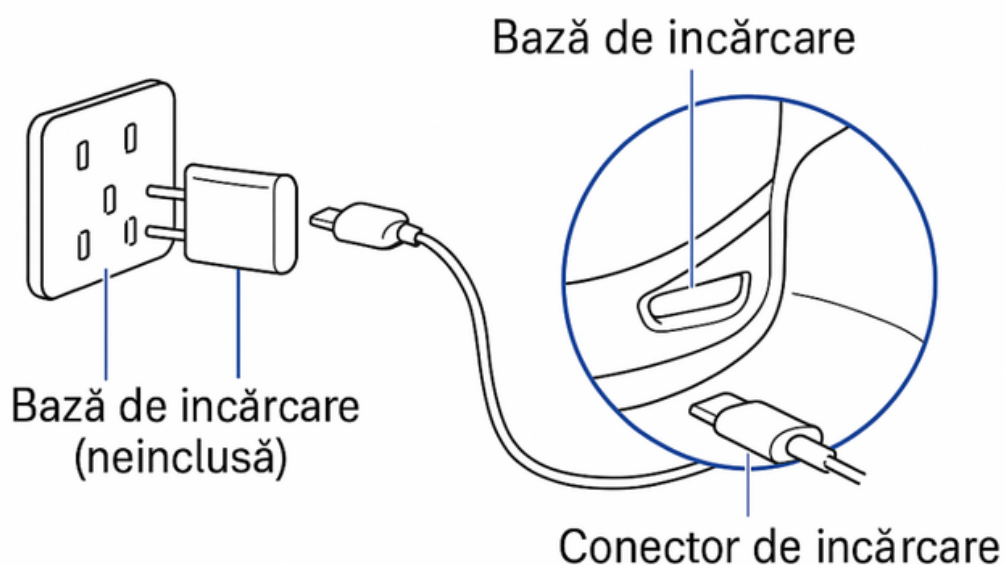

- Dispozitivul nu funcționează în timpul încărcării.
- Vă rugăm să folosiți un adaptor (5V1A) și un cablu de încărcare adecvat.
- Nu apăsați pe cablu – pentru a preveni deteriorarea.

Îngrijire

- Folosiți o lavetă moale pentru a curăța suprafața dispozitivului.
- Ștergeți petele de pe tapițeria din piele cu o cârpă umedă.



AVERTIZARE

NU utilizați alcool izopropilic sau alte lichide corozive pentru curățarea dispozitivului.
Trimiteți dispozitivul de masaj la un centru de service autorizat pentru întreținere.
Nu dezamblați și nu încercați să reparați singur dispozitivul.

Salva

- Dacă produsul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, se recomandă depozitarea acestuia în cutie pentru a-l proteja de praf.
- Nu așezați obiecte grele pe dispozitiv și protejați-l de umiditate.



AVERTIZARE

- Țineți dispozitivul departe de suprafețele fierbinți - acest lucru poate preveni incendiul sau deteriorarea dispozitivului.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul de masaj.

Vă rugăm să promovați reciclarea bateriilor.

 PERICOL	Acest produs conține o baterie reîncărcabilă. Nu scoateți bateria din produs și nu o utilizați sau încărcați în alte dispozitive. • Nu depozitați lângă flăcări deschise - există riscul de supraîncălzire. • Manevrați produsul cu grijă, evitați deteriorarea. • Nu conectați cele două borne ale bateriei direct la metal. • Nu depozitați produsul împreună cu lanțuri, cercei sau alte bijuterii metalice. Nu depozitați și nu încărcați în apropierea luminii solare sau a unei surse de foc - în aceste cazuri, produsul se poate supraîncălzi și poate provoca un incendiu sau o explozie.
AVERTIZARE	A nu se lăsa la îndemâna copiilor - reduceți riscul de accidentare. Dacă un copil înghite accidental o baterie, solicitați imediat asistență medicală. Dacă se scurge lichid din baterie, evitați contactul acesteia cu pielea expusă, deoarece există riscul de arsuri chimice. În caz de contact cu pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Consultați un medic pentru a vă arăta zona afectată. Deschideți dispozitivul doar pentru eliminare - în acest caz, vă rugăm să contactați un distribuitor autorizat sau un centru de service.

Cum se elimină corect bateriile:

Bateria poate fi reciclată după utilizare – trimiteți bateriile litiu-ion prin programele locale de reciclare.

Scoateți bateria înainte de a arunca dispozitivul.

Opriți dispozitivul înainte de a scoate bateria.

Aruncați bateria în mod corespunzător.

Pași pentru scoaterea bateriei



Folosind o șurubelniță, ridicați și deschideți cu grijă capacul exterior din piele. Deșurubați șuruburile și scoateți capacul de plastic. Țineți cablul și scoateți bateria.

Simptom	Cauze posibile	Soluții
Dispozitivul nu funcționează	Butonul de pornire este oprit	Porniți butonul și activați dispozitivul
	Bateria este descărcată	Încărcați bateria
	Cronometrul a expirat	Apăsați butonul de pornire pentru a reporni dispozitivul
Dispozitivul nu se încarcă	Mufa nu este conectată corect	Reconectați mufa
Indicatorul luminos pâlpâie sau e slab	Bateria este slabă	Vă rugăm să încărcați complet bateria
Presiunea aerului este scăzută	—	—

● Dacă problema persistă, opriți dispozitivul și contactați un distribuitor autorizat pentru service.

Nume: Aparat de masaj pentru ochi

Model: Preciz

Tensiune nominală: 5V

Putere nominală: 5W

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Nivel de siguranță structurală: III

Producător:

SHANGHAI AIRONGDA FITNESS TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresa: Xitoy, 1226 Zhufeng ko'chasi, Qingqu, Shanxay.

Fabricate în China.

